

CS1000



**Системный
Телефонный Аппарат**
Инструкция по эксплуатации

LDP-7004N/7004D/7008D

Меры безопасности

Пожалуйста, прочтите о мерах безопасности перед началом использования вашего аппарата. Нарушение этих мер и инструкций может повлечь возникновение опасных ситуаций.


Данная информация поможет Вам избежать повреждений телефонного аппарата (ТА), ущерба вашему имуществу, а так же исключить травмы при использовании телефонного аппарата.

- Меры безопасности содержат различные инструкции и предостережения. После прочтения данной Инструкции по эксплуатации сохраните её, ввиду возможности дальнейшего использования.

..... ⚠ Использование



Только квалифицированный и специально подготовленный персонал может производить установку и ремонт телефонного оборудования производства LG Electronics. Для осуществления ремонта обращайтесь в специализированные сервис-центры.

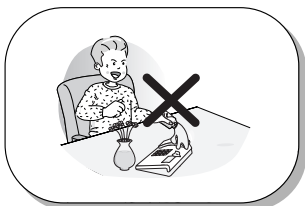


Избегайте попадания жидкости внутрь ТА. Если это произошло, немедленно отключите ТА от электрической сети и телефонной линии и поместите его в сухое место. Обратитесь в сервис-центр. В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.



Если Вы ощутили запах гари или обнаружили дым из вашего ТА, немедленно отключите его от электрической сети и телефонной линии. Обратитесь в сервис-центр. В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.



Не прикасайтесь к вилке и электрическому шнуру мокрыми руками! В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.

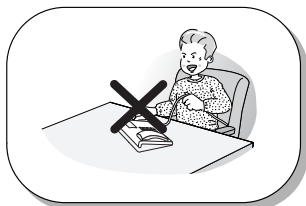

При отключении энергопотребления или телефонного шнура беритесь за вилку и аккуратно тяните её. Нельзя брать и тянуть за электрический и телефонный шнуры! Это может привести к поражению электрическим током или поломке аппарата.




Не прикасайтесь к вилке, электрическому и телефонному шнурам во время грозы! В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.

※ Изображение ТА на вышепредставленных рисунках может отличаться от реального внешнего вида ТА.


Меры безопасности

..... ⚠ Внимание!

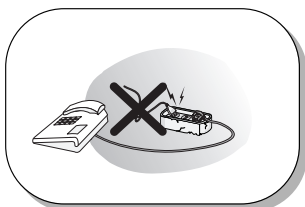


При подключении телефонного аппарата не используйте поврежденные шнуры и телефонные розетки. В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.


..... ⚠ Выбор места размещения

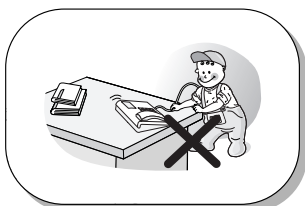


Устанавливайте ТА в места недоступные для детей. В противном случае, это может привести к травмам и/или поломке ТА.

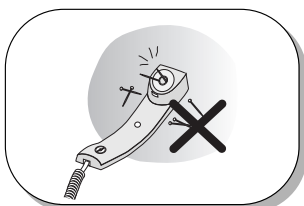


Будьте осторожны при использовании телефонной трубки, т.к. к ней могут примагничиваться иголки, булавки и др. мелкие металлические предметы, что может привести к травмам.

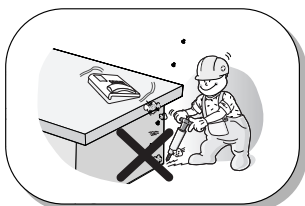

Не устанавливайте ваш ТА в местах с повышенной вибрацией. Это может повлиять на его работу и сократить срок его службы.

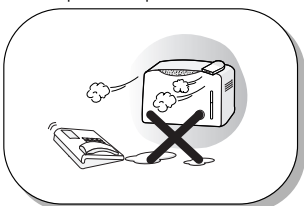

Для установки ТА выбирайте сухие помещения с хорошей вентиляцией. В противном случае это может привести к поломке ТА.

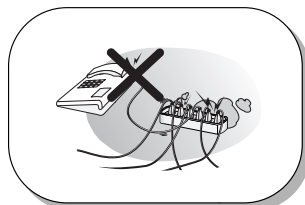

Не подключайте слишком много электрических потребителей к одной розетке. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.



Не кладите на ТА тяжелые предметы. Это может привести к поломке ТА. Если это произошло и работа ТА нарушена, обратитесь в сервис-центр.


※ Изображение ТА на вышепредставленных рисунках может отличаться от реального внешнего вида ТА.

Меры безопасности


..... **⚠ Внимание!**



Не роняйте и не кидайте ТА. Это может привести к поломке ТА. Если это произошло и работа ТА нарушена, обратитесь в сервис-центр.

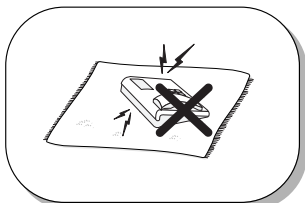


Избегайте воздействия электромагнитного излучения на ТА. В противном случае это может привести к поломке ТА.

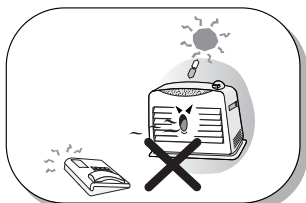

Не устанавливайте ТА в местах попадания прямых солнечных лучей и рядом с нагревательными приборами. В противном случае это может привести к пожару или поломке ТА.



Не позволяйте металлическим или другим инородным предметам попадать внутрь вашего телефона. Если Вы обнаружите наличие инородного предмета в ТА, немедленно отключите его и обратитесь в специализированный сервис - центр.

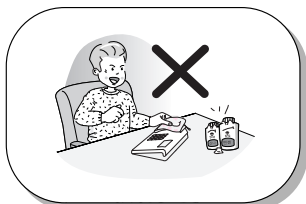

Избегайте воздействия легкоиспаряющихся жидкостей, таких как бензин, спирт, ацетон на ваш ТА. Это может привести к пожару, деформации корпуса или его выцветанию.

※ Изображение ТА на вышепредставленных рисунках может отличаться от реального внешнего вида ТА.

Модели **LDP-7000**

LDP-7008D



LDP-7004D



LDP-7004N



Внешний вид и описание кнопок

LDP-7008D



- | | |
|----|--|
| 1 | ЖКД (Жидко-кристаллический дисплей) |
| 2 | Телефонная трубка |
| 3 | Разъем для проводной гарнитуры |
| 4 | Динамик |
| 5 | Кнопка спикерфона - Speaker |
| 6 | Кнопка удержания/сохранения – Hold/Save |
| 7 | Клавиша регулирования громкости |
| 8 | Кнопки Loop |
| 9 | Индикатор поступления сообщения |
| 10 | Кнопка DND/ FWD |
| 11 | Кнопка обратного вызова – Call back |
| 12 | Программируемые кнопки |
| 13 | Кнопка быстрого доступа - Speed |
| 14 | Кнопка перевода
вызовов/программирования – Trans/Pgm |
| 15 | Hands-free микрофон |

Внешний вид и описание кнопок

LDP-7004D



- | | |
|----|--|
| 1 | ЖКД (Жидко-кристаллический дисплей)
(LDP-7004D) |
| 2 | Телефонная трубка |
| 3 | Динамик |
| 4 | Кнопка - OHD |
| 5 | Кнопка удержания/сохранения – Hold/Save |
| 6 | Индикатор поступления сообщения |
| 7 | Кнопка перевода вызовов/программирования
– Trans/Pgm |
| 8 | Кнопка быстрого доступа - Speed |
| 9 | Программируемые кнопки(кнопки Loop) |
| 10 | Клавиша регулирования громкости |

Внешний вид и описание кнопок

Наименование	Описание
Телефонная трубка	Используется для разговора.
Разъем для проводной гарнитуры	Используется для подключения гарнитуры к телефонному аппарату для режима Hands-free.
Динамик	Транслирует сигнал вызова и голос.
Кнопка быстрого доступа Speed	Используется для быстрого набора номера, для программирования и для сохранения последнего набранного номера.
Кнопка DND/FWD	Используется для блокировки всех входящих вызовов. Если функция блокировки активна, индикатор этой кнопки горит красным цветом. Также, используется для переадресации вызовов на другой номер или на голосовой ящик. Если функция переадресации активна, индикатор этой кнопки мерцает.
Кнопка удержания/сохранения Hold/Save	Используется для удержания вызова или для сохранения информации во время программирования.
Кнопка спикерфона Speaker	Активизирует режим громкой связи, о чем свидетельствует красный цвет индикатора.


Внешний вид и описание кнопок

Наименование	Описание
Кнопка ОНД	При нажатии этой кнопки возможно набирать номер и следить за состоянием вызова без подъема трубки (7004N&D).
ЖКД (Жидко-кристаллический дисплей)	На дисплее отображаются набираемые номера и входящие номера (спец. сервис). В 7008D модели отображается статус звонка и различные сообщения.
Кнопка перевода вызовов/программирования Trans/Pgm	Используется для перевода вызовов (TRANS) или для выхода в режим программирования (PGM).
Программируемые кнопки	Могут быть запрограммированы в соответствии с предпочтениями пользователя
Кнопка обратного вызова Call back	Используется для обратного вызова номера, исходящий звонок с которого не был принят по причине занятости телефонной линии.
Клавиша регулирования громкости	Используется для регулирования громкости сигнала вызова, громкости трубки и громкости режима громкой связи или режима ОНД.

Внешний вид и описание кнопок

Наименование	Описание
Микрофон Hands-free	Используется при активном режиме громкой связи.
Кнопки Loop	Кнопки резервирования соединительной линии или группы линий.

Схема кабельных соединений

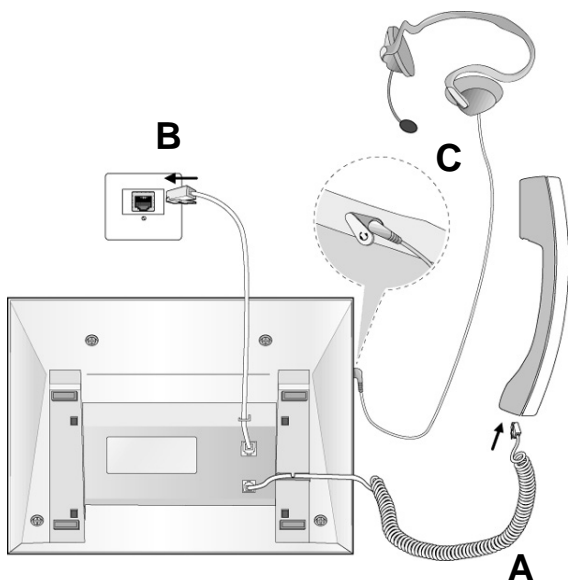

Кабельные соединения

- A** Один конец спирального провода вставляется в разъем Телефонной трубки. Другой - в разъем, находящийся в нижней части корпуса Телефонного аппарата.
- B** Телефонный кабель вставляется в разъем, находящийся в нижней части корпуса Телефонного аппарата.
- C** Соединительный шнур проводной гарнитуры вставляется в специальный разъем, находящийся с левой стороны корпуса Телефонного аппарата.

※ Примечание:

В аппаратах **7004N** и **7004D** отсутствует разъем для подключения гарнитуры.

Основные функции

Исходящий внешний вызов

- Поднимите трубку или нажмите Кнопку громкой связи.
- Наберите **9**.
- С помощью кнопок набора номера наберите желаемый номер.

Исходящий внутренний вызов

- Поднимите трубку или нажмите Кнопку громкой связи.
- Наберите желаемый внутренний номер.

Удержание внешнего вызова

- Во время разговора с внешним абонентом нажмите кнопку [HOLD/SAVE].

Снятие вызова с удержания

- Нажмите мерцающую программируемую кнопку.

※ *Примечание:*

Если вызов не снят с удержания, то через некоторое время он опять поступит на ваш Телефонный аппарат.

Прехват входящего вызова

Для перехвата вызова, пришедшего на телефонный аппарат другого внутреннего абонента:

- Поднимите трубку или нажмите Кнопку громкой связи.
- Наберите **7**.
- Наберите номер внутреннего абонента.
- Произойдет автоматическое соединение с вызывающим абонентом.

Ответ на ожидающий вызов

- Нажмите мигающую кнопку резервирования СО линии.

Основные функции

Ожидание ответа на вызов (Camp-on)

- Если при вызове абонента Вы получили сигнал «занято», нажмите ‘ * ’.
- Вызываемому вами абоненту поступит сигнал, уведомляющий о поступившем вызове.
- При ответе вызываемого абонента можете говорить или положить трубку для завершения перевода вызова.

Набор последнего набранного номера

- Поднимите трубку или нажмите Кнопку громкой связи.
- Наберите **5 5 2** или нажмите кнопку [Speed] + ‘ * ’ + кнопку [Hold/Save].

Сохранение номеров для быстрого набора

- Нажмите кнопку [TRANS/PGM], затем кнопку [SPEED].
- Наберите 3-х значный номер ячейки в диапазоне (XXX-ZZZ).
- Наберите телефонный номер, который Вы хотите сохранить для последующего быстрого набора.
- Нажмите кнопку [HOLD/SAVE].
- Введите имя, соответствующее набранному номеру.
- Нажмите кнопку [HOLD/SAVE].
- Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

Быстрый набор

- Нажмите кнопку [SPEED].
- Наберите номер ячейки, соответствующий желаемому номеру.

Перехват вызова в группе

Для перехвата вызова, пришедшего на телефонный аппарат другого внутреннего абонента:

- Поднимите трубку.
- Наберите **5 5 6**.
- Произойдет автоматическое соединение с вызывающим абонентом.

※ *Примечание:*

Ваш внутренний номер и внутренний номер абонента, с чьего телефонного аппарата Вы делаете перехват, должны находиться в одной группе.

Коды функций для программируемых кнопок

Программирование

1

Trans/Pgm



Нажмите кнопку [Trans/Pgm].

2



Нажмите одну из программируемых кнопок

3

Trans/Pgm



Нажмите кнопку [Trans/Pgm].

4



Наберите 2-х значный код

5

Hold/Save



Нажмите кнопку [Hold/Save].

Коды функций для программируемых кнопок

Таблица соответствия кодов и функций LDP- 4N/4D, 8D

Функции кнопки	Коды
Конференция	TRANS/PGM + 91
Обратный вызов	TRANS/PGM + 92
«Не беспокоить»/Переадресация	TRANS/PGM + 93
FLASH	TRANS/PGM + 94
Отключение микрофона	TRANS/PGM + 95
Спикерфон	TRANS/PGM + 96
Повторный набор номера	TRANS/PGM + 97
Выбор тона звонка сигнала вызова	TRANS/PGM + 11
Блочная передача номера	TRANS/PGM + 14
Выбор режима работы с гарнитурой	TRANS/PGM + 17
Выбор типа внутреннего вызова	TRANS/PGM + 18
Выбор типа внешнего вызова	TRANS/PGM + 19
Изменение класса обслуживания абонента	TRANS/PGM + 21
Удаленное изменение класса обслуживания абонента	TRANS/PGM + 23
Регистрация пароля	TRANS/PGM + 31
Смена пароля	TRANS/PGM + 32
Установка времени будильника	TRANS/PGM + 41
Выбор сообщения при отсутствии (из имеющихся)	TRANS/PGM + 51
Создание сообщения при отсутствии	TRANS/PGM + 52
Запись разговора	TRANS/PGM + 54
Запись приветствия	TRANS/PGM + 61
Прослушивание Времени и Даты	TRANS/PGM + 62
Прослушивание абонентского номера	TRANS/PGM + 63
Прослушивание абонентского статуса	TRANS/PGM + 64
Запись поискового сообщения	TRANS/PGM + 65
Удаление приветствия	TRANS/PGM + 66
Удаление поискового сообщения	TRANS/PGM + 67
Выбор языка отображения	TRANS/PGM + 71
Музыкальное сопровождение	TRANS/PGM + 73
Регистрация имени абонента	TRANS/PGM + 74
Громкая связь/гарнитура	TRANS/PGM + 75
Режим звонка при работе с гарнитурой	TRANS/PGM + 76
Ввод кода авторизации доступа	TRANS/PGM + 80
Индикация поступления внешнего вызова при разговоре	TRANS/PGM + 81
	TRANS/PGM + 83

Коды функций для программируемых кнопок

Таблица соответствия кодов и функций **LDP- 4N/4D, 8D**

Функции кнопки	Коды
Удержание внутреннего вызова	TRANS/PGM + 84
Резервирование соединительной линии или группы линий	TRANS/PGM + 85
Ожидание ответа на вызов	TRANS/PGM + 57
Просмотр вх./исх. вызовов	TRANS/PGM + 43
Активация CONF Room	TRANS/PGM + 44
Деактивация CONF Room	

CS1000



**Системный
Телефонный Аппарат
Инструкция по эксплуатации**

LDP-7016D/7024D




Меры безопасности

Пожалуйста, прочтите о мерах безопасности перед началом использования вашего аппарата. Нарушение этих мер и инструкций может повлечь возникновение опасных ситуаций. Данная информация поможет Вам избежать повреждений телефонного аппарата (ТА), ущерба вашему имуществу, а так же исключить травмы при использовании телефонного аппарата.


• Меры безопасности содержат различные инструкции и предостережения.

После прочтения данной Инструкции по эксплуатации сохраните её, ввиду возможности дальнейшего использования.

..... ⚠ Запрещается!

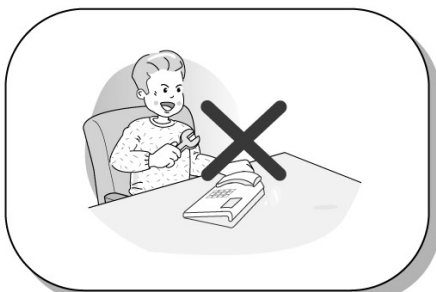

Только квалифицированный и специально подготовленный персонал может производить установку и ремонт телефонного оборудования производства LG Electronics. Для осуществления ремонта обращайтесь в специализированные сервис-центры.

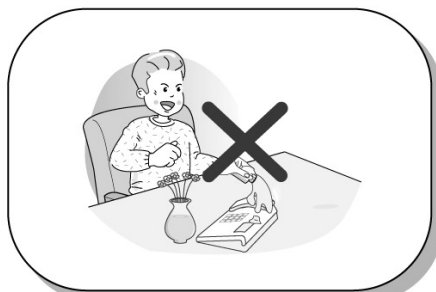


Избегайте попадания жидкости внутрь ТА. Если это произошло, немедленно отключите ТА от электрической сети и телефонной линии и поместите его в сухое место. Обратитесь в сервис-центр. В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.




Если Вы ощутили запах гари или обнаружили дым из вашего ТА, немедленно отключите его от электрической сети и телефонной линии. Обратитесь в сервис-центр. В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.



Не прикасайтесь к вилке и электрическому шнуру мокрыми руками! В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.

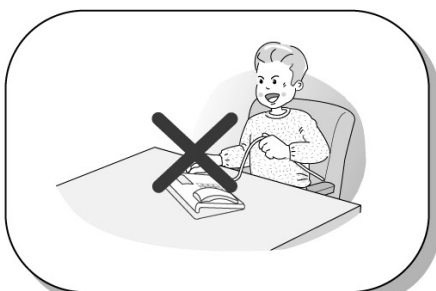

При отключении энергопотребления или телефонного шнура беритесь за вилку и аккуратно тяните её. Нельзя брать и тянуть за электрический и телефонный шнуры! Это может привести к поражению электрическим током или поломке аппарата.

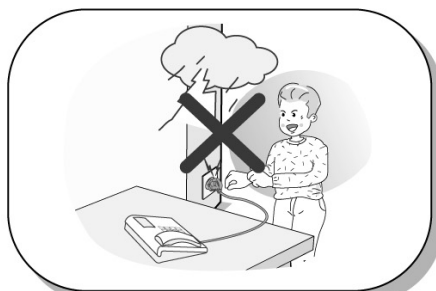


Не прикасайтесь к вилке, электрическому и телефонному шнурам во время грозы! В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.

※ Изображение ТА на вышепредставленных рисунках может отличаться от реального внешнего вида ТА.


Меры безопасности

..... ⚠ Запрещается!

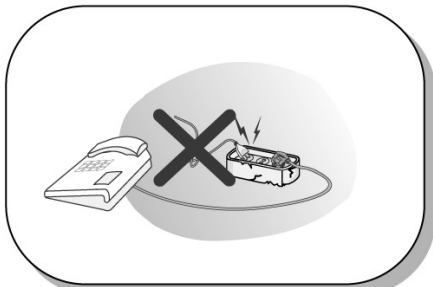


При подключении телефонного аппарата не используйте поврежденные шнуры и телефонные розетки. В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.


..... ⚠ Внимание!

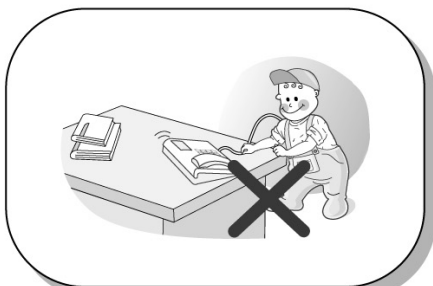


Устанавливайте ТА в места недоступные для детей. В противном случае, это может привести к травмам и/или поломке ТА.

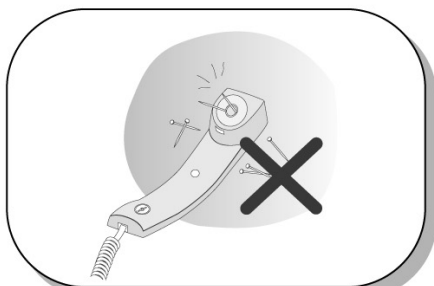


Будьте осторожны при использовании телефонной трубки, т.к. к ней могут примагничиваться иголки, булавки и др. мелкие металлические предметы, что может привести к травмам.

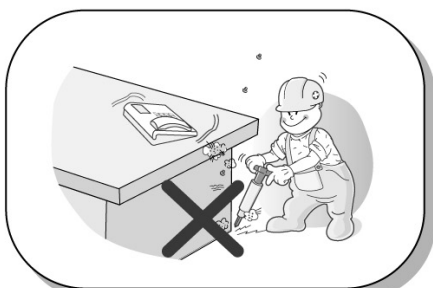

Не устанавливайте ваш ТА в местах с повышенной вибрацией. Это может повлиять на его работу и сократить срок его службы.

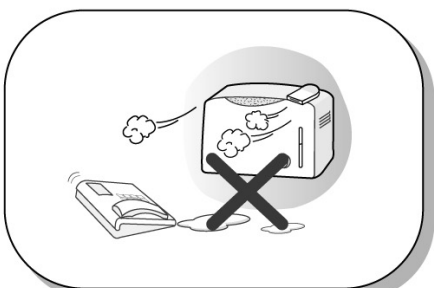

Для установки ТА выбирайте сухие помещения с хорошей вентиляцией. В противном случае это может привести к поломке ТА.

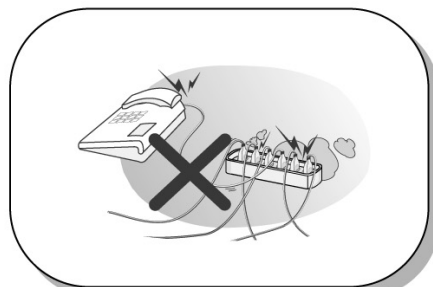

Не подключайте слишком много электрических потребителей к одной розетке. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.



Не кладите на ТА тяжелые предметы. Это может привести к поломке ТА. Если это произошло и работа ТА нарушена, обратитесь в сервис-центр.


※ Изображение ТА на вышепредставленных рисунках может отличаться от реального внешнего вида ТА.

Меры безопасности


.....! **Внимание!**



Не роняйте и не кидайте ТА. Это может привести к поломке ТА. Если это произошло и работа ТА нарушена, обратитесь в сервис-центр.

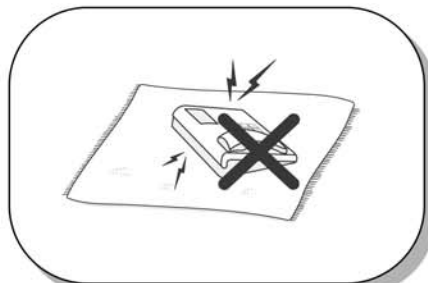


Избегайте воздействия электро-магнитного излучения на ТА. В противном случае это может привести к поломке ТА.

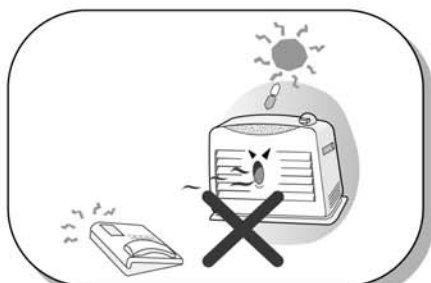

Не устанавливайте ТА в местах попадания прямых солнечных лучей и рядом с нагревательными приборами. В противном случае это может привести к пожару или поломке ТА.



Не позволяйте металлическим или другим инородным предметам попадать внутрь вашего телефона.
Если Вы обнаружите наличие инородного предмета в ТА, немедленно отключите его и обратитесь в специализированный сервис - центр.

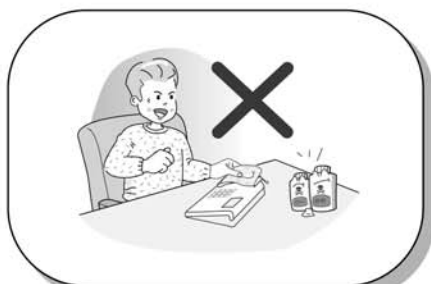

Избегайте воздействия легкоиспаряющихся жидкостей, таких как бензин, спирт, ацетон на ваш ТА. Это может привести к пожару, деформации корпуса или его выцветанию.

Содержание

Обзор	8
Модели 7016D и 7024D серии LDP-7000	8
Внешний вид и описание кнопок	9
Схема кабельных соединений	11
Порт для включения дополнительного устройства - ADP (Additional Device Port)	12
 Вызовы	 14
1. Исходящий вызов	14
2. Входящий вызов	14
 3 Кнопки управления и Клавиша навигации	 15
 Основные функции	 16
1. В исходном состоянии	16
1.1 Перехват вызова в группе	16
1.2 Конференция	17
1.3 Повторный набор номера	18
2. При снятой трубке	18
3. При внутреннем наборе	18
4. При вызове незанятого внутреннего абонента	18
5. При вызове занятого внутреннего абонента	19
6. При вызове внутреннего абонента в режиме DND	19
7. При ошибке в наборе	19
8. При поступлении внутреннего вызова	19
9. При разговоре с внутренним абонентом	20
10. Постановка в очередь на получение доступа к СО линии	20
11. При наборе/разговоре по СО линии	20
12. Воспроизведение сообщений	21
13. Поисковый вызов	21
 Список вызовов	 22
1. Входящие вызовы	22
2. Исходящие вызовы	23
3. Пропущенные вызовы	24
3.1 Ответить	24
3.2 Удалить текущую запись	24
3.3 Удалить все записи	25
3.4 Сохранить	25
3.5 Просмотреть Имя / Телефонный номер	25

Содержание

Меню	26
1. Основное программирование	27
1.1 Программирование собственного имени абонента	27
1.2 Программирование сигнала вызова	28
1.2.1 Выбор типа сигнала	29
1.2.2 Выбор мелодии сигнала	29
1.3 Программирование режима ответа	30
1.4 Программирование пароля	31
1.4.1 Регистрация пароля	31
1.4.2 Изменение пароля	32
1.5 Выбор языка	33
1.6 Установка режима блочной передачи номера	33
2. Расширенное программирование	34
2.1 Установка будильника	34
2.1.1 Установка	34
2.1.2 Отмена	35
2.2 Программирование сообщений об отсутствии	36
2.2.1 Выбор сообщения	36
2.2.2 Отмена/Изменение	37
2.3 Установка класса обслуживания абонента	38
2.3.1 Понижение класса	38
2.3.2 Восстановление класса	39
2.3.3 Удаленное использование класса обслуживания абонентов	40
2.4 Установка режима спикерфон/ гарнитура	41
2.5 Установка режима работы с проводной гарнитурой	41
3. Программирование ускоренного набора номера	42
4. Программирование функции «мобильный абонент»	43
4.1 Установка номера мобильного абонента	43
4.2 Активизация переадресации вызовов на мобильного абонента	43
5. Программирование групповой конференции	44
5.1 Создание групповой конференции	44
5.2 Удаление групповой конференции	44
6. Программирование виртуальных абонентов	45
6.1 Регистрация виртуального номера	45
6.2 Отмена виртуального номера	46
Телефонная книга	47
1. Набор по ICM имени	47
2. Индивидуальный сокращенный набор	48
3. Системный сокращенный набор	48
Ввод символов	49
Словарь терминов	50

Модели **7016D** и **7024D** серии **LDP-7000**

Модели **LDP-7016D/7024D** представляют собой усовершенствованные, удобные для пользователя системные аппараты, имеющие **3** управляющие кнопки и клавишу навигации.

- Основные характеристики
 - Стильный и ультрамодный дизайн
 - **3-х** строчный (**3x24**) жидко-кристаллический дисплей
 - Программируемые кнопки с двухцветными светодиодными индикаторами (**16/24**)
 - Порт для включения дополнительного устройства (**ADP - Additional Device Port**), такого, как аналоговый телефон (**SLT**) или факс
 - Возможность просмотра входящих и исходящих вызовов
 - Запись разговоров – только для модели **7024D** (при наличии модуля расширения **USB**).
 - **Hands-Free** решения – только для модели **7024D** (при наличии модуля расширения **Blue-Tooth**).
 - Возможность настенного монтажа (при наличии комплекта для настенного монтажа)

LDP-7016D




LDP-7024D



Обзор

Внешний вид и описание кнопок

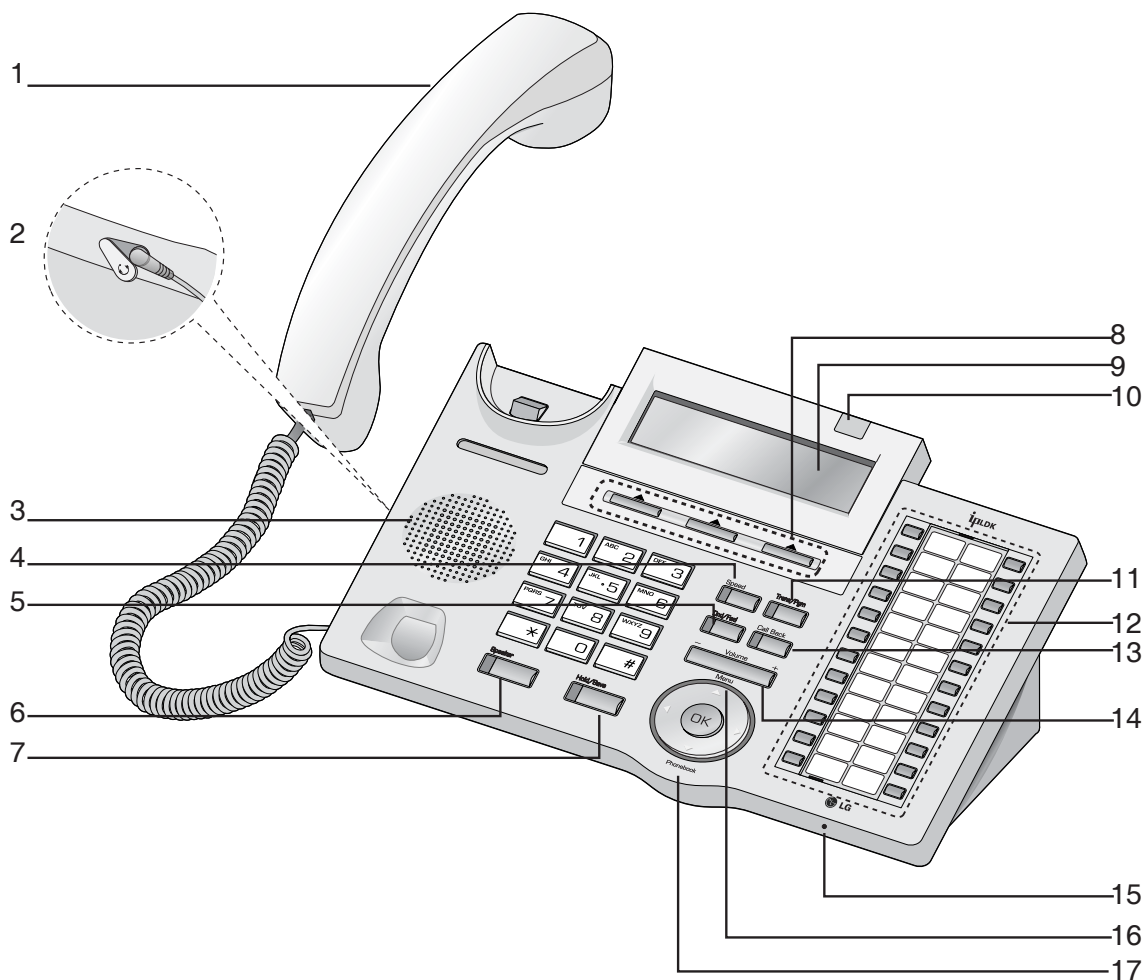


1	Телефонная трубка	10	Индикатор поступления вызова
2	Разъем для проводной Гарнитуры	11	Кнопка перевода вызовов/ программирования - Trans/PGM
3	Динамик	12	Программируемые кнопки
4	Кнопка быстрого доступа - Speed	13	Кнопка обратного вызова - Call back
5	Кнопка - DND/FWD	14	Клавиша регулирования громкости
6	Кнопка спикерфона - Speaker	15	Микрофон - Hands-free
7	Кнопка удержания/ сохранения - Hold/Save	16	Сектор Меню клавиши навигации
8	3 Кнопки управления	17	Сектор выбора Телефонной книги
9	ЖКД (Жидко-кристаллический дисплей)		

Обзор

1	Телефонная трубка	Используется для разговора.
2	Разъем для проводной гарнитуры	Используется для подключения гарнитуры к телефонному аппарату для режима Hands-free .
3	Динамик	Транслирует сигнал вызова и голос.
4	Кнопка быстрого доступа- Speed	Используется для сокращенного набора номера, для программирования, для запоминания последнего набранного номера и т.д.
5	Кнопка - DND / FWD	<p>Используется для блокировки входящих вызовов. Если функция блокировки активна, индикатор этой кнопки горит красным цветом.</p> <p>Также используется для переадресации вызовов на другой номер или на голосовой ящик. Если функция переадресации активна, индикатор этой кнопки мерцает.</p>
6	Кнопка спикерфона - Speaker	Активизирует режим громкой связи, о чем свидетельствует красный цвет индикатора.
7	Кнопка удержания/сохранения- Hold/Save	Используется для удержания вызова или для сохранения информации во время программирования.
8	3 Кнопки управления	Используются для выбора функций, отображаемых на дисплее прямо над этими кнопками.
9	ЖКД (Жидко-кристаллический дисплей)	На дисплее отображаются набираемые номера и входящие номера, статус абонентской линии и различные сообщения.
10	Индикатор поступления вызова	Горит во время поступления вызова на телефонный аппарат.
11	Кнопка перевода вызовов/ программирования - Trans/PGM	Используется для перевода вызовов (TRANS) или для входа в режим программирования (PGM)
12	Программируемые кнопки	<p>Некоторые из программируемых кнопок предварительно запрограммированы как кнопки резервирования соединительной линии (группы линий) или для выхода в город (кнопки Loop).</p> <p>Программируемые кнопки, могут быть запрограммированы пользователем в соответствии с его предпочтениями.</p>
13	Кнопка обратного вызова - Call back	Используется для обратного вызова номера, исходящий звонок с которого не был принят по причине занятости телефонной линии.
14	Клавиша регулирования громкости	Используется для регулирования громкости сигнала вызова, громкости трубки и громкости режима спикерфона.
15	Микрофон Hands-free	Используется при активном режиме спикерфона.
16	Сектор Меню	Используется для выбора пунктов меню и опций
17	Сектор выбора Телефонной книги	Используется для быстрого набора номера, сохранения последнего набранного номера и других номеров, в процессе программирования программируемых кнопок.

Схема кабельных соединений

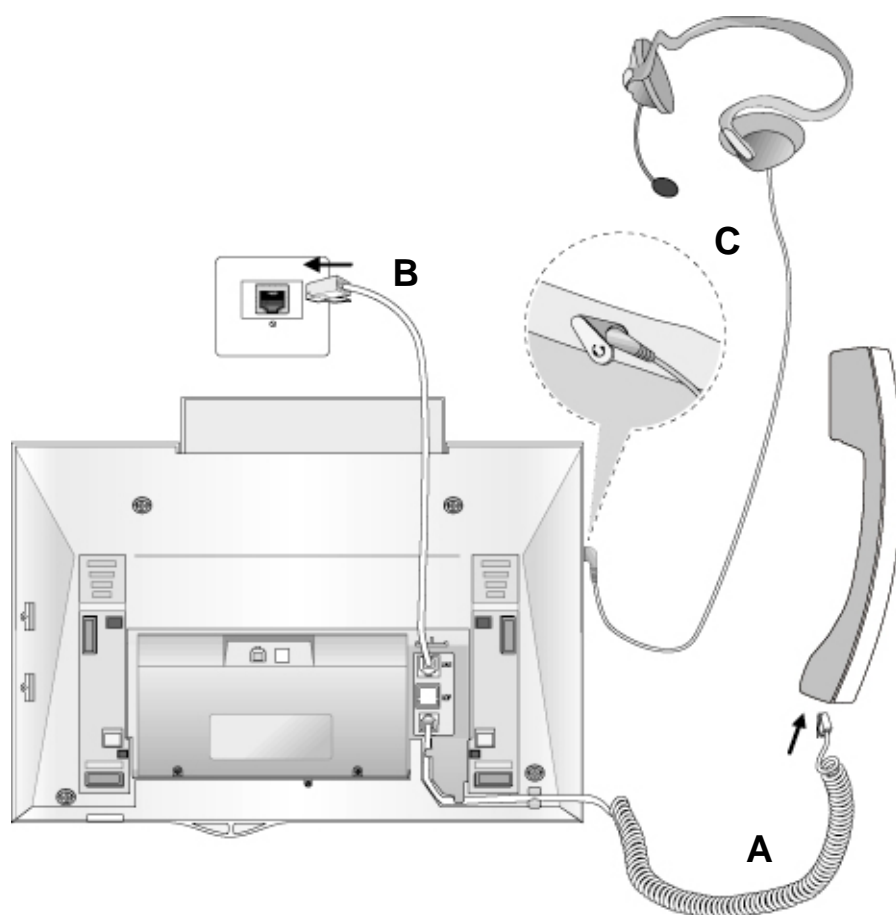


Кабельные соединения


- A** – Один конец спирального провода вставляется в разъем Телефонной трубки, другой - в разъем, находящийся в нижней части корпуса Телефонного аппарата.
- B** – Один конец телефонного кабеля вставляется в разъем, находящийся в нижней части корпуса Телефонного аппарата, другой – в телефонную розетку.
- C** – Соединительный шнур проводной гарнитуры вставляется в специальный разъем, находящийся с левой стороны корпуса Телефонного аппарата.

Порт для включения дополнительного устройства **ADP (Additional Device Port)**

■ Подключение аналогового ТА через ADP

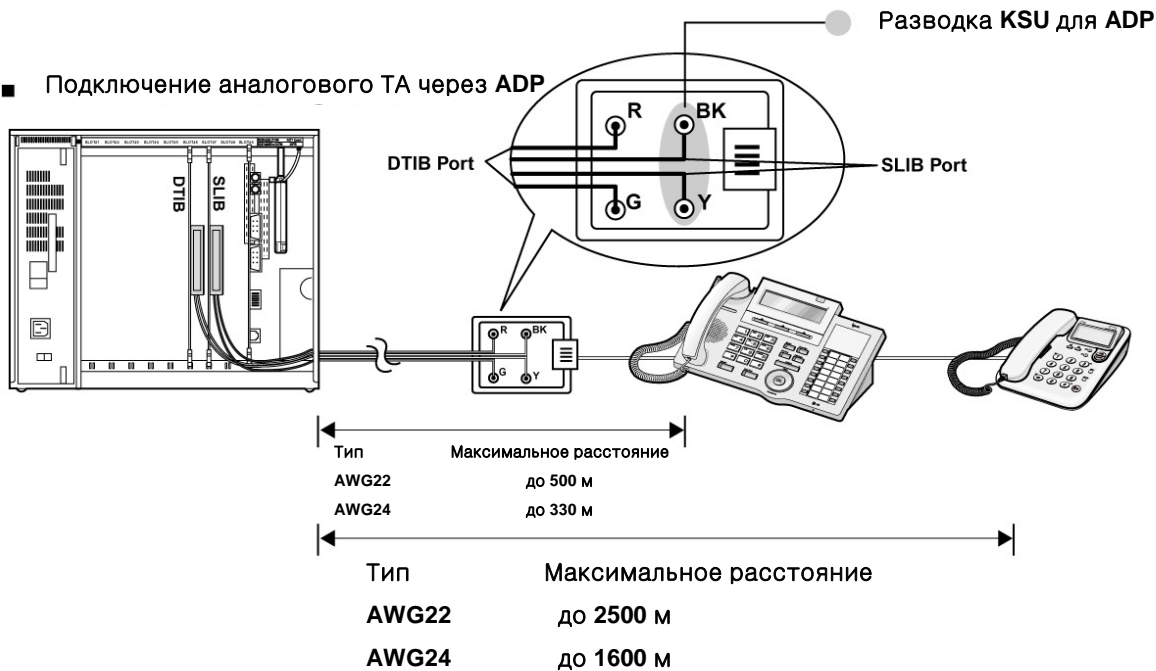


■ Подключение цифрового ТА через ADP

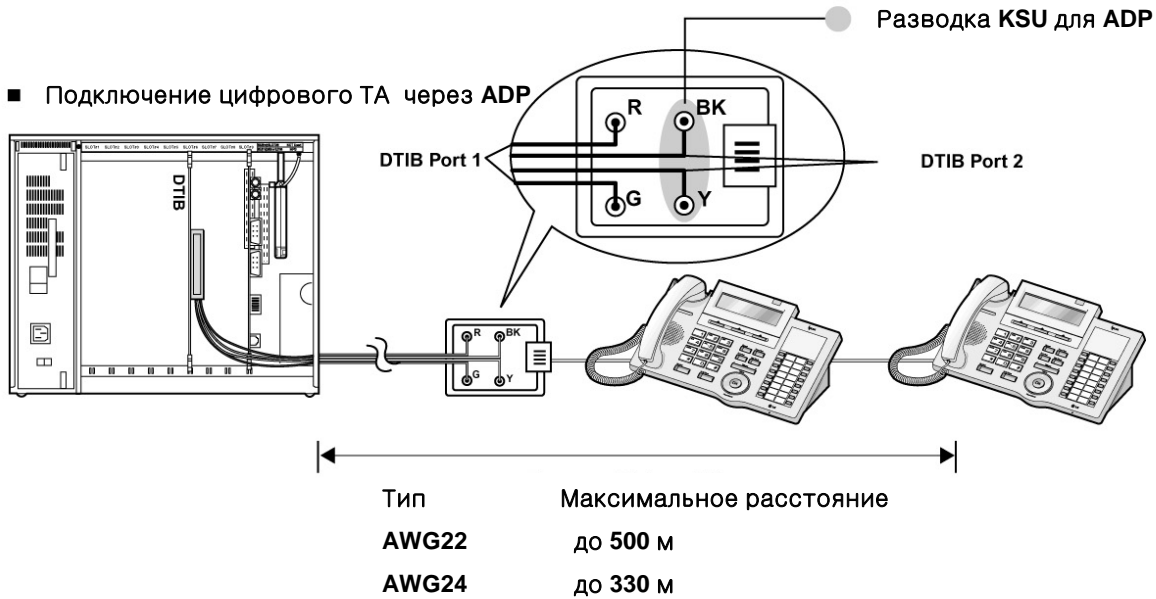

Порт для включения дополнительного устройства **ADP (Additional Device Port)**

Порт для подключения дополнительного устройства - **ADP (Additional Device port)**

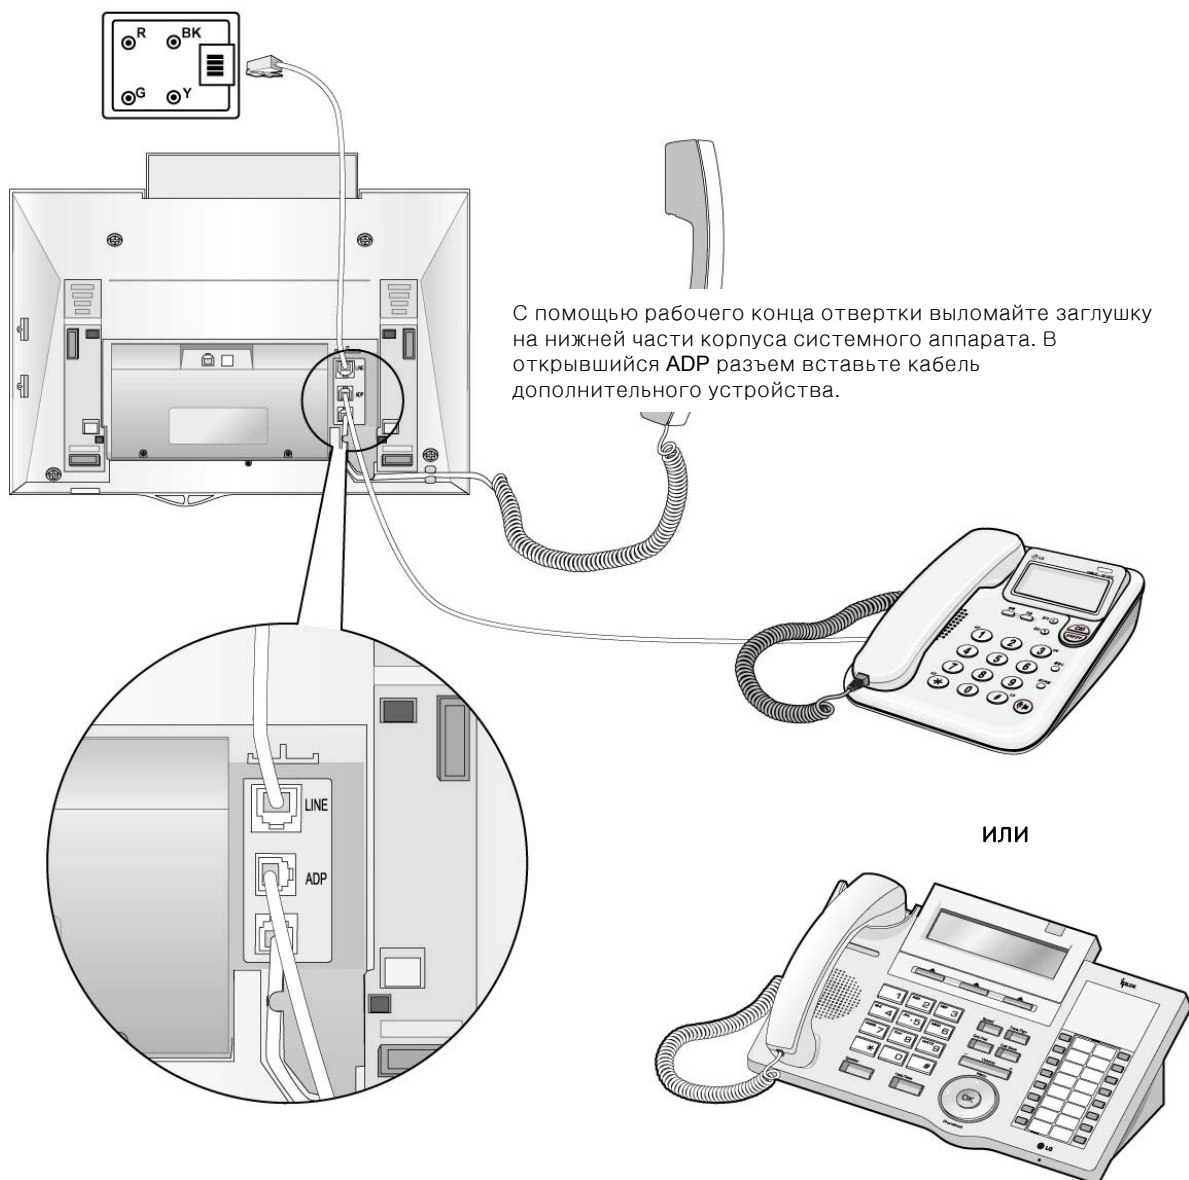

Вызовы

1. Исходящий вызов

Внутренний



Внешний




2. Входящий вызов

Внутренний



Внешний

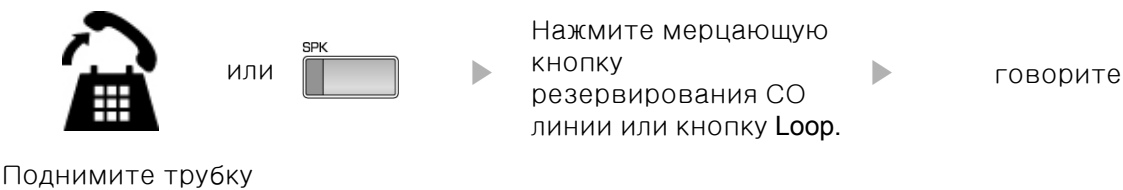

3 Кнопки управления и Клавиша навигации

3 Кнопки управления

3 Кнопки управления расположены под дисплеем. Кнопки управления не имеют жестко закрепленных функций, текущая функция кнопки отображается на дисплее строго над кнопкой. Например: Если пользователь вызывает абонента, чья телефонная линия уже занята, то в трубке он слышит сигнал «занято» и на дисплее отображается статус «занято». Над каждой из кнопок управления отображаются функции возможные к выполнению в данный момент - “Message Wait” (Ожидающее сообщение), “Camp-On” (Ожидающий вызов) и “Flash” (Сброс). Для активации желаемой функции достаточно нажать на соответствующую кнопку управления.



Клавиша навигации

В случаях, когда для выбора пользователя возможно более 3-х функций, на дисплее отображается левая (←) или правая (→) стрелка (см. рисунок). При нажатии сектора клавиши навигации, соответствующего направлению стрелки, на дисплее отображаются дополнительные функции. Клавиша навигации располагается под Клавишей регулирования громкости.



Основные функции

Нажав одну из 3-х кнопок управления возможно выбрать одну из функций отображенных в нижней части дисплея. Например, если Вы хотите выбрать функцию перехвата вызова (**pickup**) (см. рисунок), Нажмите левую кнопку. Если для выбора возможны более чем 3 функции, то на дисплее отобразится стрелка. Используйте Клавишу навигации для перехода на следующий/предыдущий экран с отображаемыми для выбора функциями.

1. В исходном состоянии

3 Кнопки управления располагаются прямо под дисплеем.



ПЕРЕХВ : нажмите [ПЕРЕХВ] для перехвата вызова в группе перехвата.

КОНФЕР : нажмите [КОНФЕР] для перехода в режим конференции.

ПОВТОР : нажмите [ПОВТОР] для повторного набора номера.

1.1 Перехват вызова в группе

С ТА Вы можете перехватить вызов, пришедший на другой ТА, если оба абонента прописаны в одной группе перехвата.

* См. также Руководство по программированию IP LDK & LDK.



Нажмите [ПОВТОР].



Говорите

Основные функции

1.2 Конференция

ВЫЗОВ НА ТЛФ 100
01 ФЕВ 04 17:34
СООБЩ ФЛЭШ

Наберите желаемый номер внутреннего абонента.
(например:100).

ВЫЗОВ НА ТЛФ 100
01 ФЕВ 04 17:34
ПЕРЕВОД КОНФЕР МИК. ВЫК

После ответа абонента 100 нажмите [КОНФЕР].



КОНФЕРЕНЦИЯ
01 ФЕВ 04 17:34
ПЕРЕАДР КОНФЕР ПОВТОР→

Наберите еще один номер внутреннего абонента, с которым необходимо провести конференцию. (например:104)

ВЫЗОВ НА ТЛФ 104
01 ФЕВ 04 17:34
СООБЩ ФЛЭШ

Дождитесь когда абонент 104 примет вызов.

ВЫЗОВ НА ТЛФ 104
01 ФЕВ 04 17:34
ПЕРЕВОД КОНФЕР МИК. ВЫК

Нажмите дважды [КОНФЕР].



КОНФЕРЕНЦИЯ
01 ФЕВ 04 17:34
КОНФЕР МИК. ВЫК

3-х сторонняя конференция установлена

Основные функции

1.3 Повторный набор номера

ТЛФ 100 (Т)
01 ФЕВ 04 17:34
ПЕРЕХВ КОНФЕР ПОВТОР

Нажмите [ПОВТОР].

> 123456789
НАЗАД ОК

С помощью секторов вверх/вниз выберите желаемый номер, затем нажмите [ОК] для осуществления вызова по выбранному номеру.

123456789
ЛИНИЯ 008 00:00:10
ПЕРЕВОД КОНФЕР МИК. ВЫК→

Говорите.

2. При снятой трубке

ТЛФ 100 (Т)
01 ФЕВ 04 17:34
ПЕРЕАДР КОНФЕР ПОВТОР→

ПЕРЕАДР:Нажмите [ПЕРЕАДР] для перевода вызова на другого внутреннего абонента, голосовой ящик и др.

КОНФЕР :Нажмите [КОНФЕР] для входа в режим конференции.

ПОВТОР: Нажмите [ПОВТОР] для повторного набора номера.

АБОНЕНТ: Используется для постановки на удержание и снятия с удержания.

ТЛФ 100 (Т)
01 ФЕВ 04 17:34
← АБОНЕНТ

3. При внутреннем наборе

ТЛФ 100 (Т)
01 ФЕВ 04 17:34
ФЛЭШ

ФЛЭШ : Для завершения вызова и перехода в режим набора номера нажмите [ФЛЭШ].

4. При вызове незанятого внутреннего абонента

ВЫЗОВ НА ТЛФ 100
01 ФЕВ 04 17:34
СООБЩ ФЛЭШ

СООБЩ : Нажмите [СООБЩ] чтобы оставить сообщение или внутренний номер (в зависимости от установок станции).

ФЛЭШ : Для завершения вызова и перехода в режим набора номера нажмите [ФЛЭШ].

Основные функции

5. При вызове занятого внутреннего абонента

ЗНЯТО : ТЛФ 100

[CALLBK] CAMP (*) STEP

СООБЩ CAMP-ON ФЛЭШ





- СООБЩ** : Нажмите [СООБЩ] чтобы оставить голосовое сообщение или внутренний номер (в зависимости от установок системы).
- CAMP-ON** : Нажмите [CAMP-ON] для уведомления поступления нового вызова.
- ФЛЭШ** : Для завершения вызова и перехода в режим набора номера нажмите [ФЛЭШ].

ЗНЯТО : ТЛФ 100

[CALLBK] OVER (*) STEP

СООБЩ V.OVER ФЛЭШ



- СООБЩ** : Нажмите [СООБЩ] чтобы оставить голосовое сообщение или внутренний номер (в зависимости от установок системы).
- V.OVER** : Нажмите [V.OVER] для разговора с вызываемым абонентом.
- ФЛЭШ** : Для завершения вызова и перехода в режим набора номера нажмите [ФЛЭШ].

6. При вызове внутреннего абонента в режиме DND

НЕ БЕСПОКОИТЬ ТЛФ 100

ОБР ВЫЗ ФЛЭШ




- ОБР ВЫЗ**: Нажмите [ОБР ВЫЗ] чтобы оставить голосовое сообщение или внутренний номер (в зависимости от установок системы).
- ФЛЭШ** : Для завершения вызова и перехода в режим набора номера нажмите [ФЛЭШ].

7. При ошибке в наборе

НЕВЕРНЫЙ НАБОР

01 ФЕВ 04 17:34

ФЛЭШ




- ФЛЭШ** : Для завершения вызова и перехода в режим набора номера нажмите [ФЛЭШ].

8. При поступлении внутреннего вызова

ВЫЗОВ ОТ ТЛФ 104

01 ФЕВ 04 17:34

DND



- DND** : Нажмите [DND] для блокировки входящего вызова. (Do Not Disturb)

Основные функции

9. При разговоре с внутренним абонентом

ВЫЗОВ ОТ ТЛФ 104

01 ФЕВ 0417:34

ПЕРЕВОД КОНФЕР МИК.ВЫК→

ПЕРЕВОД : Нажмите [ПЕРЕВОД] для перевода вызова.

КОНФЕР : Нажмите [КОНФЕР] для входа в режим конференции.

МИК.ВЫК : Нажмите [МИК.ВЫК] для отключения микрофонов телефонной трубки, спикерфона или гарнитуры. Для включения микрофона нажмите [МИК.ВКЛ].

10. Постановка в очередь на получение доступа к СО линии

ВАША ЛИНИЯ 001 ЗАНЯТО

ВАША ОЧЕРЕДЬ НА ЛИНИЮ

ОБР ВЫЗ

ОБР ВЫЗ : Если после того как Вы набрали «9» для выхода на СО линию, Вы слышите сигнал занято, это значит, что нет свободной СО линии для совершения звонка. Для постановки в очередь на получение доступа к СО линии нажмите [ОБР ВЫЗ].

11. При наборе/разговоре по СО линии

123456789

ЛИНИЯ 12500:00:03

ПЕРЕВОД КОНФЕР МИК.ВЫК→

ОК

ПЕРЕВОД : Нажмите [ПЕРЕВОД] для перевода входящего вызова на другого абонента.

КОНФЕР : Нажмите [КОНФЕР] для организации конференции.

МИК.ВЫК : Нажмите [МИК.ВЫК] для отключения микрофона трубки или микрофона спикерфона. Для включения микрофона нажмите [МИК.ВКЛ].

123456789

ЛИНИЯ 12500:00:03

← ЗАПИС ФЛЭШ ACNR

ЗАПИС : Нажмите [ЗАПИС] для записи текущего разговора.
(при наличии зарегистрированных системных ресурсов)

ФЛЭШ : Для завершения вызова и перехода в режим набора номера нажмите [ФЛЭШ].

ACNR : Нажмите [ACNR] для автоматического дозвона.

Основные функции

12. Воспроизведение сообщений



- СЛЕД** : Нажмите [СЛЕД] для перехода к следующему сообщению.
- ПОВТОР** : Нажмите [ПОВТОР] для повторения текущего сообщения.
- УДАЛИТЬ** : Нажмите [УДАЛИТЬ] для удаления текущего сообщения.



- ДОБ** : Нажмите [ДОБ] для добавления комментариев к текущему сообщению перед пересылкой другому абоненту. Введите комментарии и затем наберите желаемый номер для передачи сообщения.
- НАЗАД** : Нажмите [НАЗАД] для повторения сообщения.
- ОБР ВЫЗ** : Нажмите [ОБР ВЫЗ] для запроса обратного вызова.

13. Поисковый вызов



- ОТВЕТ** : Нажмите [ОТВЕТ] для ответа на поисковый вызов.

Список вызовов

Программирование кнопки для отображения списка вызовов:
PGM + программируемая кнопка + PGM '57'

Нажмите [Call Log].

1. ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ

2. ИСХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ

OK



ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ : Для отображения списка принятых вызовов *
ИСХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ : Для отображения списка исходящих вызовов

3. УТЕРЯННЫЙ ВЫЗОВ

OK



УТЕРЯННЫЙ ВЫЗОВ : Для отображения списка пропущенных вызовов*

• Возможно отображение номера вызывающего абонента при условии предоставления его сетью - CLI (Calling Line ID).


1. Входящие вызовы

1. ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ

2. ИСХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ

OK



Нажмите [OK] или  .


123456789

02/01 09:02

НАЗАД

НАБРАТЬ



Нажмите [НАБРАТЬ] или  , для осуществления вызова.

123456789

ЛИНИЯ 125

00:00:03

ПЕРЕВОД КОНФЕР МИК.ВЫК→



Говорите.

Примечание Для возвращения к предыдущему состоянию нажмите [НАЗАД]


Список вызовов

2. Исходящие вызовы

1. ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ

2. ИСХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ

ОК

Нажмите [ОК] или  .

123456789

02/01 09:02

НАЗАД

НАБРАТЬ

Нажмите [НАБРАТЬ] или  .

123456789

ЛИНИЯ 125

00:00:03

ПЕРЕВОД КОНФЕР МИК.ВЫК→

Говорите.

Примечание


Для возвращения к предыдущему состоянию нажмите [НАЗАД]

Список вызовов

3. Пропущенные вызовы

3. УТЕРЯННЫЙ ВЫЗОВ

OK

Нажмите [OK] или .

0123456789

03/10 16:02 CNT :01

НАЗАД ВЫБРАТЬ > ОТВЕТ

Нажмите [ВЫБРАТЬ] для выбора следующих функций:
ОТВЕТ - ответить,
УД ЭТО– удалить текущую запись,
УД ВСЕ – удалить все записи,
СОХРАН - сохранить,
ИМЯ/НОМ – просмотреть Имя / Телефонный номер

3.1 Ответить

0123456789

03/10 16:02 CNT :01

НАЗАД ВЫБРАТЬ > ОТВЕТ

0123456789

ЛИНИЯ XXX 00:00:03

ПЕРЕВОД КОНФЕР МИК.ВЫК→

Нажмите [ОТВЕТ] чтобы совершить вызов на отображаемый на дисплее номер.

3.2 Удалить текущую запись

0123456789

03/10 16:02 CNT :01

НАЗАД ВЫБРАТЬ > УД ЭТО

ТЛФ 100 (Т)

01 ФЕВ 04 05:34

ПЕРЕХВ КОНФЕР ПОВТОР


Нажмите [УД ЭТО] чтобы удалить отображаемый на дисплее номер.

Примечание Для возвращения к предыдущему состоянию нажмите [НАЗАД]

СПИСОК ВЫЗОВОВ

3.3 Удалить все записи

0123456789
14/07 16:02 CNT :01
НАЗАД ВЫБРАТЬ > УД ВСЕ




Нажимайте [ВЫБРАТЬ] пока на дисплее не появится [УД ВСЕ]. Нажмите [УД ВСЕ] для удаления всех записей о пропущенных вызовах.

УДАЛ: ВСЯ ИНФ-ЦИЯ АОН
НАЖМ [HOLD]
НАЗАД ВЫБРАТЬ > УД ВСЕ

Нажмите [HOLD] для подтверждения удаления всех записей. Весь список пропущенных вызовов будет удален.


3.4 Сохранить

0123456789
03/10 16:02 CNT :01
НАЗАД ВЫБРАТЬ > СОХРАН




Для сохранения номера из списка пропущенных вызовов для последующего быстрого набора, нажмите [СОХРАН].

Н ЯЧ СОКР НАБОРА? (XXX)
ИНФОРМАЦИЯ АОН ВКЛ
ПАУЗА ФЛЭШ ГТС ТОН

Нажмите [HOLD] или  ,
для внесения номера в ячейку.
※ далее см. стр.42.

3.5 Просмотреть Имя / Телефонный номер

0123456789
03/10 16:02 CNT :01
НАЗАД ВЫБРАТЬ > ИМЯ/НОМ



Для просмотра Имени абонента, соответствующего текущей записи списка пропущенных вызовов, нажмите [ИМЯ/НОМ].

ИВАНОВ
03/10 16:02 CNT :01
НАЗАД ВЫБРАТЬ > ИМЯ/НОМ



ИЛИ если на дисплее отображается имя, нажмите [ИМЯ/НОМ] для просмотра соответствующего телефонного номера.

Примечание Для возвращения к предыдущему состоянию нажмите [НАЗАД]

Меню



1. ОСН ПРГ

2. РАСШ ПРГ

OK

Нажмите сектор [Menu].



1. ОСН ПРГ

2. РАСШ ПРГ

OK

Нажмите нижний сектор Клавиши навигации.



3. УСКОР ПРГ

4. ПРГ МОБ АБ-ТОВ

OK

Нажмите нижний сектор Клавиши навигации.



3. УСКОР ПРГ

4. ПРГ МОБ АБ-ТОВ

OK

Нажмите нижний сектор Клавиши навигации.



5. ПРГ ГРП КОНФ

6. ПРГ ВИРТ АБ-ТОВ

OK

Нажмите нижний сектор Клавиши навигации.



5. ПРГ ГРП КОНФ

6. ПРГ ВИРТ АБ-ТОВ

OK ^


Нажмите нижний сектор Клавиши навигации.

Примечание



Для возвращения к предыдущему состоянию нажмите [НАЗАД]
※ опция **CONFERENCE ROOM** недоступна в **LDK-20**.

Меню


1. Основное программирование

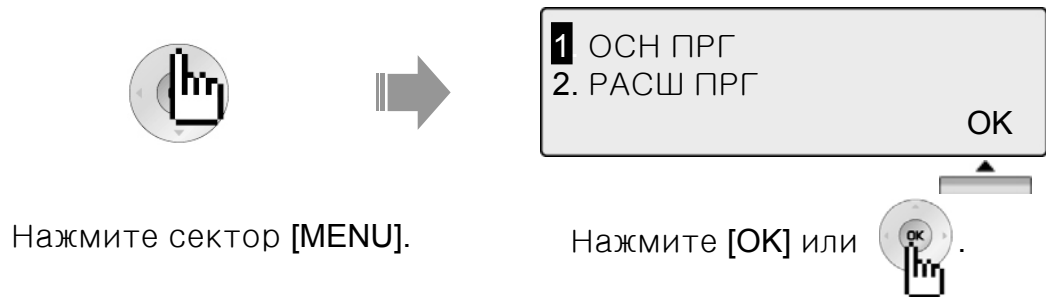


1.1 Программирование собственного имени абонента

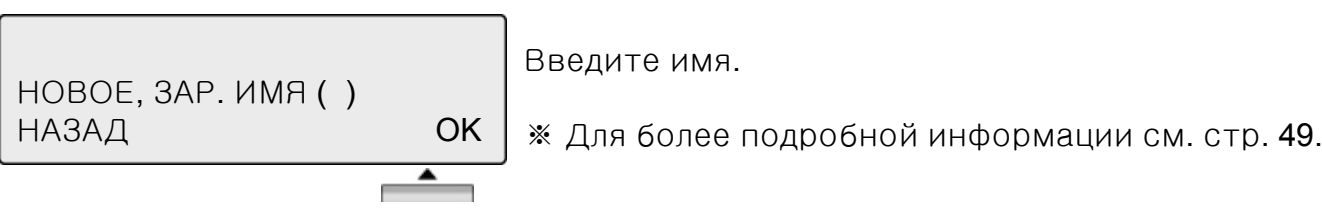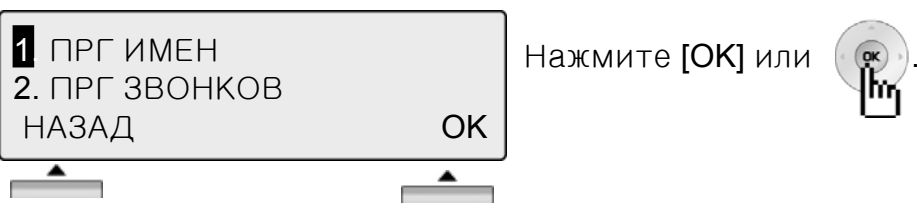


1.2 Программирование сигнала вызова

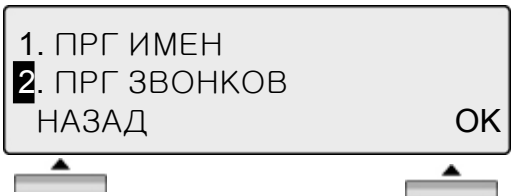


Нажмите [ОК] или  .




Нажмите нижний сектор клавиши навигации.

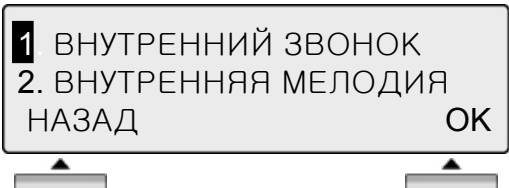


Нажмите нижний сектор клавиши навигации.

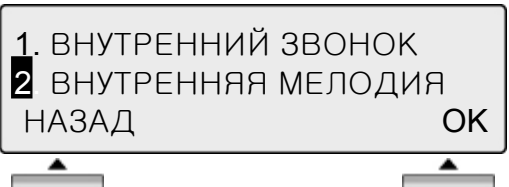

Нажмите нижний сектор клавиши навигации.

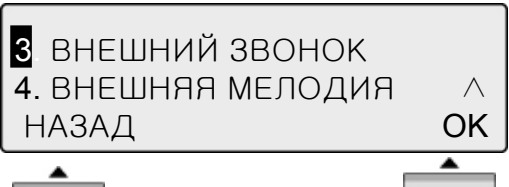

Нажмите нижний сектор клавиши навигации.

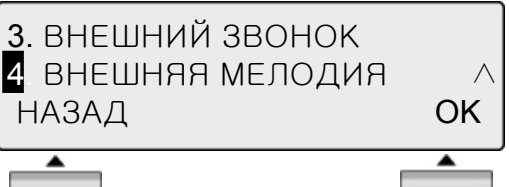

Меню


1.2.1 Выбор типа сигнала внутреннего вызова

1. ВНУТРЕННИЙ ЗВОНОК
2. ВНУТРЕННЯЯ МЕЛОДИЯ
НАЗАД OK


Нажмите [OK] или



BELL TYPE : 01 (01-15)
ВЫБОР КНОПКОЙ [СЛЕД]
НАЗАД СЛЕД OK

Для прослушивания типов сигналов нажимайте [СЛЕД] или  сектор Меню.

BELL TYPE : 02 (01-15)
ВЫБОР КНОПКОЙ [СЛЕД]
НАЗАД СЛЕД OK

Для сохранения выбранного типа сигнала нажмите [OK] или .

※ Для выбора типа сигнала внешнего вызова используйте эту же последовательность действий.

1.2.2 Выбор мелодии сигнала внутреннего вызова

1. ВНУТРЕННИЙ ЗВОНОК
2. ВНУТРЕННЯЯ МЕЛОДИЯ
НАЗАД OK

Нажмите [OK] или



ВЫБОР МЕЛОДИИ
← ВСЕГО (10) →
ВЫХОД OK

Используйте секторы влево/вправо для выбора категории мелодий.




※ Для выхода, нажмите [ВЫХОД].

МЕЛОДИЙ (10)
← [01] КАНКАН →
НАЗАД ВЫХОД OK

Используйте секторы влево/вправо для выбора желаемой мелодии.



Нажмите [OK] или  для сохранения выбранной мелодии.


※ Для выбора мелодии сигнала внешнего вызова используйте эту же последовательность действий.

Примечание : Для выбора мелодий, необходимо наличие Модуля мелодий и дуплексного режима MFU или Модуля мелодий MU.

1.3 Программирование режима ответа

3 ПРГ РЕЖ ОТВ
4. ПРГ ПАРОЛЯ
НАЗАД

OK

Нажмите [OK] или  .

ЗВОНОК:ТОНОВЫЙ РЕЖИМ(Т)
ВЫБОР КНОПКОЙ [СЛЕД]
НАЗАД СЛЕД OK

Нажмите [СЛЕД] или  для выбора режима.

- ※ Вы можете выбрать один из 3-х режимов;
- 2-х сторонняя громкая – **HANDSFREE MODE**
 - Тоновый режим – **TONE MODE**
 - 1 сторонняя громкая – **PRIVATE MODE**

1-СТОП ГРОМК (Р)
ВЫБОР КНОПКОЙ [СЛЕД]
НАЗАД СЛЕД OK

Нажмите [OK] или  .

ТЛФ 100 (Р)
01 ФЕВ 04 17:34
ПЕРЕХВ КОНФЕР ПОВТОР

Выбранный режим будет сохранен.

Примечание

- HANDSFREE**

Вы услышите 3 коротких тона, затем аппарат проключится на прием голоса вызывающего абонента и вашего голоса в режиме **Hands-free**. Если Вы не хотите разговаривать в режиме **Hands-free**, снимите трубку.
- TONE**

Вы услышите повторяющиеся короткие тоны, сопровождающиеся медленным мерцанием индикатора кнопки **HOLD**. Для ответа на вызов Вам необходимо снять трубку, либо нажать кнопку **Speaker**.
- PRIVATE**

Вы услышите 3 коротких тона, затем аппарат проключится на прием голоса вызывающего абонента. Ваш голос не будет передаваться вызывающему абоненту. Для разговора Вам необходимо снять трубку.


1.4 Программирование пароля

3. ПРГ РЕЖ ОТВ

4 ПРГ ПАРОЛЯ

НАЗАД

OK

Нажмите [OK] или .

1.4.1 Регистрация пароля


> РЕГИСТРАЦИЯ ПАРОЛЯ


ВЫБОР КНОПКОЙ [СЛЕД]

НАЗАД

СЛЕД

OK

Нажимайте [СЛЕД] или  для выбора опции регистрации пароля.

Нажмите [OK] или .

ВВОД: ПАРОЛЬ


НАЗАД

Введите пароль. (5 цифр)
Например: 55555

НАЖМИТЕ OK


НАЗАД


OK

Нажмите [OK] или .

1.4.2 Изменение пароля

> ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ
ВЫБОР КНОПКОЙ [СЛЕД]
НАЗАД СЛЕД ОК

Нажимайте [СЛЕД] или  для выбора опции изменения пароля.

Нажмите [ОК] или .

ВВОД: ТЕКУЩИЙ ПАРОЛЬ

НАЗАД

Введите текущий пароль. (5 цифр)
Например: 55555

ВВОД: ПАРОЛЬ

НАЗАД

Введите новый пароль. (5 цифр)
Например: 33333


НАЖМИТЕ ОК


НАЗАД ОК

Нажмите [ОК] или .


Меню


1.5 Выбор языка

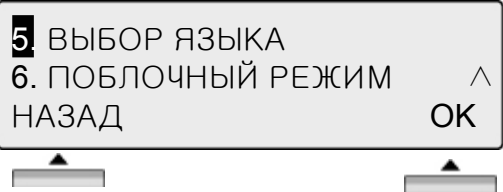


Нажмите [ОК] или  .





Нажимайте [СЛЕД] или сектор Меню  для выбора языка.

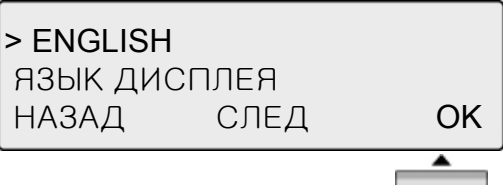


Нажмите [ОК] или  , для установки выбранного языка.

1.6 Установка режима блочной передачи номера

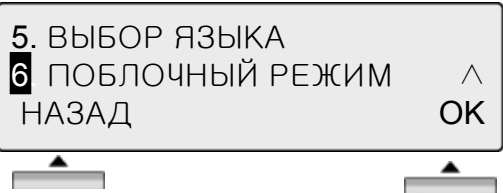

Нажмите [ОК] или  .



Нажимайте [СЛЕД] или  для включения (ON) /отключения (OFF) режима блочной передачи номера.



Нажмите [ОК] или  для сохранения выбранного состояния режима.

Меню

2. Расширенное программирование



Нажмите сектор Меню.



1. ОСН ПРГ
2 РАСШ ПРГ
OK

Нажмите [OK] или



2.1 Установка будильника

2.1.1 Установка

1 УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА
2. ПРГ СООБЩЕНИЙ
НАЗАД OK

Нажмите [OK] или



ВВОД: ВРЕМЯ БУДИЛЬНИКА
чч:ММ 10:10
НАЗАД УДАЛИТЬ OK

Введите время будильника и выберите либо единовременный сигнал, либо ежедневный.

-РАЗОВО: Единовременный (установлен по умолчанию)

-ПЕРИОДИЧНО: Ежедневный (#)

* Время устанавливается в формате 24:00
например :7am = 07:00

:7pm = 19:00

Нажмите [OK] или



ВВОД: ВРЕМЯ БУДИЛЬНИКА
07:00-ПЕРИОДИЧНО 10:00
НАЗАД УДАЛИТЬ OK

ТЛФ 100 (Т)
01 ФЕВ 04 *22:34
ПЕРЕХВ КОНФЕР ПОВТОР

Мигающий значок [*] рядом с текущим временем свидетельствует о том, что будильник установлен.

БУДИЛЬНИК
01 ФЕВ 05 *07:00

Сигнал будильника прозвучит в установленное время.

Меню

2.1.2 Отмена

1 УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА
2. ПРГ СООБЩЕНИЙ
НАЗАД ОК

Нажмите [ОК] или



ВВОД: ВРЕМЯ БУДИЛЬНИКА
07 : 00-РАЗОВО *22:34
НАЗАД УДАЛИТЬ ОК

Нажмите [УДАЛИТЬ].

ВЫКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКА
07 : 00-РАЗОВО *22:34
НАЗАД УДАЛИТЬ ОК

Для подтверждения отмены нажмите [OK]

или



2.2 Программирование сообщений об отсутствии

2.2.1 Выбор сообщения


1. УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА
2 ПРГ СООБЩЕНИЙ
НАЗАД OK

Нажмите [OK] или .

ВЫБОР КНОПКОЙ [VOL]
НАЗАД

Нажимайте  или , для выбора подходящего сообщения.


НЕТ НА МЕСТЕ
ВЕРНУСЬ В XX:XX
НАЗАД OK

Для подтверждения выбранного сообщения: «Нет на месте. Вернусь в XX:XX» нажмите [OK] или .

ВВОД: ВРЕМЯ
ЧЧ:ММ
НАЗАД

Введите время (24:00 формат)
Например : 07:30 am → вводите 0730.
07:30 pm → вводите 1930.

ВВОД: ВРЕМЯ
07:30 НАЖМ OK
НАЗАД АВТООТВЕТЧИК OK

Нажмите [OK] или .

НЕТ НА МЕСТЕ
ВЕРНУСЬ В 07:30
ПЕРЕХВ КОНФЕР ПОВТОР


Выбранное сообщение с установленным временем будет отображено на дисплее.

Меню

2.2 Программирование сообщений об отсутствии

2.2.2 Отмена / Изменение

1. УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА
2. ПРГ СООБЩЕНИЙ
НАЗАД ОК

Нажмите [ОК] или .

НЕТ НА МЕСТЕ
ВЕРНУСЬ В XX:XX
НАЗАД УДАЛИТЬ ОК

Для отмены установленного сообщения нажмите [УДАЛИТЬ], вы вернетесь в режим выбора сообщений.

- ※ Нажмите [НАЗАД], для возвращения к предыдущему состоянию дисплея.
- ※ Нажмите [ОК], для выхода в режим ввода времени.

ВЫБОР КНОПКОЙ [VOL]

НАЗАД

Режим выбора сообщений.

Имеющиеся сообщения:

- 0 0 Сообщение пользователя
- 0 1 Обед до XX:XX
- 0 2 В отпуске / Вернусь XX:XX (дата)
- 0 3 Нет на месте / Вернусь в XX:XX (время)
- 0 4 Нет на месте / Вернусь в XX:XX (дата)
- 0 5 Нет на месте / Возврат неизвестен
- 0 6 Вызов к (номер телефона макс. 17 цифр)
- 0 7 В офисе - ***
- 0 8 На совещании / Вернусь в XX:XX (время)
- 0 9 Я дома
- 1 0 В филиале.

2.3 Установка класса обслуживания абонента

3

УСТ КЛАССА АБОНЕНТА

4. СПИКЕРФОН/ТРУБКА

НАЗАД

ОК

Нажмите [ОК] или .

※ Для активации сервиса «установка класса обслуживания абонента» требуется пароль.

2.3.1 Понижение класса


> ПОНИЖЕНИЕ КЛАССА


ВЫБОР КНОПКОЙ [СЛЕД]

НАЗАД

СЛЕД

ОК

Нажимайте [СЛЕД] или  для выбора режима понижения класса обслуживания.

Нажмите [ОК] или .

- ※ Вы можете выбрать один из 3-х режимов;
- понижение класса – COS DOWN MODE
 - восстановление класса – RESTORE COS MODE
 - изменение класса – WALKING COS MODE

> ПОНИЖЕНИЕ КЛАССА

ЗАПРЕТ: ИСХ. СВЯЗЬ

НАЗАД

ОК

Нажмите [ОК] или  для установки выбранного режима.

2.3.2 Восстановление класса

> ВОССТАНОВЛЕНИЕ КЛАССА
ВЫБОР КНОПКОЙ [СЛЕД]
НАЗАД СЛЕД ОК

Нажимайте [СЛЕД] или  , для выбора режима восстановления класса.

Нажмите [ОК] или  .

ВВОД: ТЕКУЩИЙ ПАРОЛЬ

НАЗАД

Введите пароль (5 цифр).


СВОЙ COS: ВОССТАНОВЛЕН
НАЖМИТЕ ОК
НАЗАД ОК


Нажмите [ОК] или  .

2.3.3 Удаленное использование класса обслуживания абонентов

>РЕЖИМ ИЗМЕНЕНИЯ КЛАССА
ВЫБОР КНОПКОЙ [СЛЕД]
НАЗАД СЛЕД ОК



Нажимайте [СЛЕД] или  , для выбора режима изменения класса.

Нажмите [ОК] или  .

ВВОД:КОД ПРЕВЫШЕНИЯ COS
НАЗАД



Введите код превышения класса.
(Пароль - 5 цифр)
Например: 12345

ВВОД:КОД ПРЕВЫШЕНИЯ COS
НАЖМИТЕ ОК
НАЗАД ОК



Нажмите [ОК] или  .

Меню


2.4 Установка режима Спикерфон/Гарнитура


3. УСТ КЛАССА АБОНЕНТА

4 СПИКЕРФОН/ТРУБКА

НАЗАД

ОК





Нажмите [ОК] или



SPEAKER MODE


ВЫБОР КНОПКОЙ [СЛЕД]

НАЗАД

СЛЕД

ОК



Нажимайте [СЛЕД] или , для выбора требуемого режима.

- ※ Вы можете выбрать один из 2-х режимов:
- SPEAKER MODE – Спикерфон
 - HEADSET MODE – Гарнитура

SPEAKER MODE

ВЫБОР КНОПКОЙ [СЛЕД]

НАЗАД


СЛЕД

ОК



Нажмите [ОК] или




, для установки выбранного режима .


2.5 Установка режима работы с проводной гарнитурой

5 ГАРНИТУРА

НАЗАД

ОК





Нажмите [ОК] или



ГАРНИТУРА


> ON

НАЗАД

СЛЕД

ОК



Нажимайте [СЛЕД] или ,

для включения/отключения (ON/OFF) режима работы с проводной гарнитурой.


ГАРНИТУРА

> OFF

НАЗАД

СЛЕД

ОК





Для подтверждения выбранного



состояния нажмите [ОК] или




3. Программирование ускоренного набора номера



3 УСКОР ПРГ
4. ПРГ МОБ АБ-ТОВ
OK



Нажмите сектор Меню.

Нажмите [OK] или .

N ЯЧ СОКР НАБОРА(000)
НАЗАД



Введите номер ячейки для записи номера.
Например: 007

>
ВВОД: КЛ ВНЕШН/N (007)
НАЗАД УДАЛИТЬ



Введите желаемый телефонный номер.
Например: 123456789


Для удаления номера ячейки нажмите [УДАЛИТЬ].

>123456789
N ЯЧ СОКР НАБОРА(007)
НАЗАД OK



Для сохранения номера в ячейке нажмите [OK] или .


>
ВВОД: ИМЯ/N ЯЧ СОКР 007
НАЗАД OK



Введите имя, соответствующее сохраненному номеру.
※ Для более подробной информации см. стр.49

> АБВ
ВВОД: ИМЯ/N ЯЧ СОКР 007
НАЗАД OK



Для сохранения информации нажмите [OK] или .


Меню

4. Программирование функции «мобильный абонент»




* См. также Руководство по программированию IP LDK & LDK.

4.1 Установка номера мобильного абонента

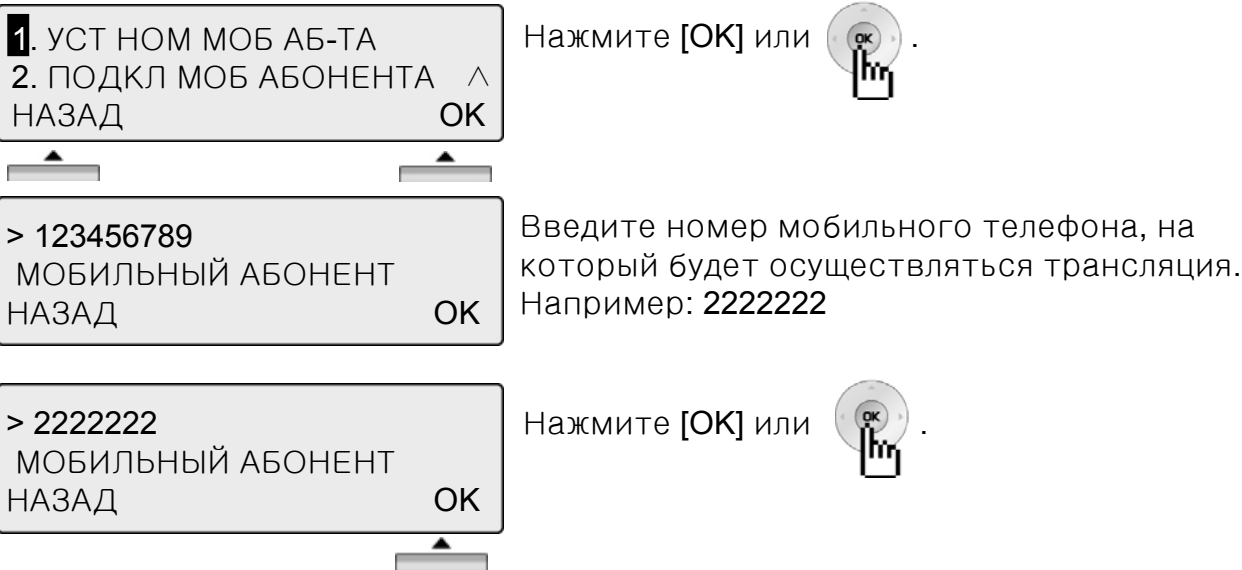

4.2 Активизация переадресации вызовов на мобильного абонента

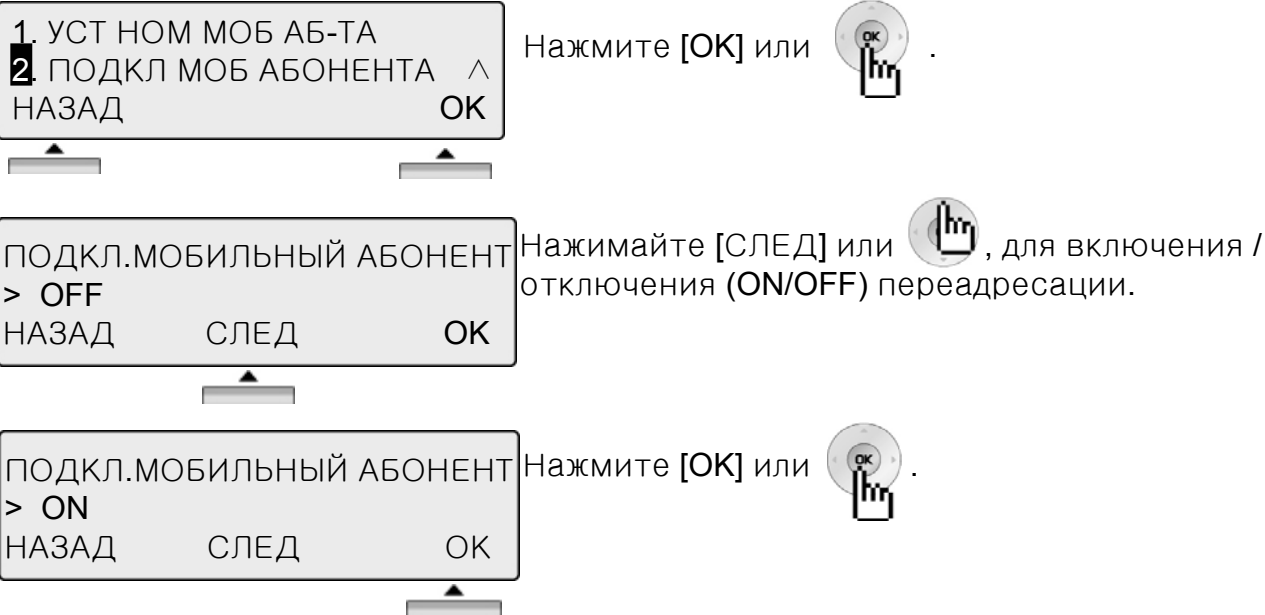


Меню

5. Программирование групповой конференции

※ Опция «Программирование групповой конференции» недоступна в LDK-20.



5.1 Создание групповой конференции

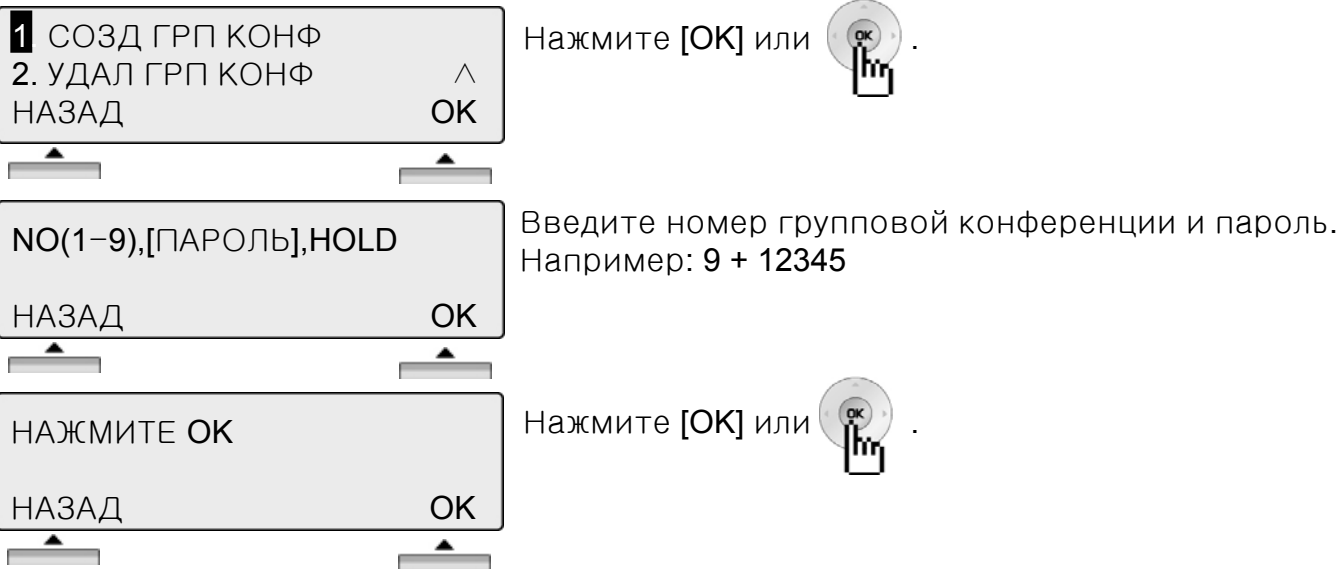

5.2 Удаление групповой конференции




6. Программирование виртуальных абонентов



5. ПРГ ГРП КОНФ
6 ПРГ ВИРТ АБ-ТОВ ^
OK


Нажмите сектор Меню.

Нажмите [OK] или .

* См. также Руководство по программированию IP LDK & LDK.

6.1 Регистрация виртуального номера

1 РЕГ ВИРТ НОМЕРА
2. ОТМ ВИРТ НОМ ^
НАЗАД OK

Нажмите [OK] или .

ВИРТУАЛЬН. АБОНЕНТ 100
ВВОД : ПАРОЛЬ

Введите пароль.(5 цифр)
Например: 55555

ТЛФ 217 (Т)
06 СЕН 04 16:00
ПЕРЕХВ КОНФЕР ПОВТОР

6.2 Отмена виртуального номера

1. РЕГ ВИРТ НОМЕРА

2 ОТМ ВИРТ НОМ




НАЗАД

^

OK

Нажмите [OK] или  .

ОТМЕНА РЕГИСТРАЦИИ
НЕТ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ ?

С помощью  или  выберите тип переадресации и нажмите [OK] или  .

- ※ Типы переадресации
- NO FORWARD SET
: нет переадресации
 - FORWARD TO VMIB
: переадресация на голосовое сообщение
 - FORWARD TO VM...
: переадресация на голосовую почту
 - FORWARD TO SPD000
: переадресация на ячейку скоростного набора
 - FORWARD TO MOBILE-EXT
: переадресация на моб. абонента
 - FORWARD TO STA...
: переадресация на внутреннего абонента

ВИРТУЛЬН. АБОНЕНТ 222

09 СЕН 0410:43

ПЕРЕХВ КОНФЕР ПОВТОР

Телефонная книга



Телефонная книга [PHONE BOOK] и Набор по имени [DIAL: BY NAME] - одинаковые опции.



1. ПО ИСМ ИМЕНИ
2. ПО ИНД. СКОР.

OK



3. ПО СИС. СКОР.

OK ^

1. Набор по ИСМ имени



1 ПО ИСМ ИМЕНИ
2. ПО ИНД. СКОР.

OK

Нажмите [OK] или



1 AAA (105)
2:БББ (107)
НАЗАД НАБРАТЬ

Используйте  или , для выбора желаемого номера. Для осуществления звонка по выбранному номеру нажмите [НАБРАТЬ].

ВЫЗОВ НА ААА
06 СЕН 04 16:06
СООБЩ ФЛЭШ

Говорите.


Примечание Для возвращения к предыдущему состоянию нажмите [НАЗАД]

Телефонная книга



2. Индивидуальный сокращенный набор

1. ПО ИСМ ИМЕНИ
2 ПО ИНД. СКОР.

OK

Нажмите [OK] или .

1:АБВ(001)
2:ГДЕ(002)
НАЗАД ИМЯ/НОМ НАБРАТЬ

Для просмотра номера, соответствующего выбранному имени используйте [ИМЯ/НОМ].
С помощью  или  выберите желаемый номер, для осуществления вызова нажмите [НАБРАТЬ].


123456789
ЛИНИЯ 008 00:00:03
ПЕРЕВОД КОНФЕР МИК. ВЫК→

Говорите.



3. Системный сокращенный набор

3 ПО СИС. СКОР.

OK ^

Нажмите [OK] или .

1. ГРУП1(2000)
2. ГРУП2(2001)
НАЗАД ИМЯ/НОМ НАБРАТЬ

Для просмотра номера, соответствующего выбранному имени используйте [ИМЯ/НОМ].
С помощью  или  выберите желаемый номер, для осуществления вызова нажмите [НАБРАТЬ].

123456789
LINE 008 00:00:03
ПЕРЕВОД КОНФЕР МИК. ВЫК→

Говорите.

Примечание Для возвращения к предыдущему состоянию нажмите [НАЗАД]

Ввод символов

A	<div>ABC2</div> + <div>1</div>	N	<div>MNO6</div> + <div>ABC2</div>
B	<div>ABC2</div> + <div>ABC2</div>	O	<div>MNO6</div> + <div>DEF3</div>
C	<div>ABC2</div> + <div>DEF3</div>	P	<div>PQRS7</div> + <div>1</div>
D	<div>DEF3</div> + <div>1</div>	Q	<div>PQRS7</div> + <div>ABC2</div>
E	<div>DEF3</div> + <div>ABC2</div>	R	<div>PQRS7</div> + <div>DEF3</div>
F	<div>DEF3</div> + <div>DEF3</div>	S	<div>PQRS7</div> + <div>GHI4</div>
G	<div>GHI4</div> + <div>1</div>	T	<div>TUV8</div> + <div>1</div>
H	<div>GHI4</div> + <div>ABC2</div>	U	<div>TUV8</div> + <div>ABC2</div>
I	<div>GHI4</div> + <div>DEF3</div>	V	<div>TUV8</div> + <div>DEF3</div>
J	<div>JKL5</div> + <div>1</div>	W	<div>WXYZ9</div> + <div>1</div>
K	<div>JKL5</div> + <div>ABC2</div>	X	<div>WXYZ9</div> + <div>ABC2</div>
L	<div>JKL5</div> + <div>DEF3</div>	Y	<div>WXYZ9</div> + <div>DEF3</div>
M	<div>MNO6</div> + <div>1</div>	Z	<div>WXYZ9</div> + <div>GHI4</div>

Ввод символов

АБВ		абв	
А	ABC 2	+	1
Б	ABC 2	+	ABC 2
В	ABC 2	+	DEF 3
Г	ABC 2	+	GHI 4
Д	DEF 3	+	1
Е	DEF 3	+	ABC 2
Ж	DEF 3	+	DEF 3
З	DEF 3	+	GHI 4
И	GHI 4	+	1
Й	GHI 4	+	ABC 2
К	GHI 4	+	DEF 3
Л	GHI 4	+	GHI 4
М	JKL 5	+	1
Н	JKL 5	+	ABC 2
О	JKL 5	+	DEF 3
П	JKL 5	+	GHI 4
Р	MNO 6	+	1
С	MNO 6	+	ABC 2
Т	MNO 6	+	DEF 3
У	MNO 6	+	GHI 4
Ф	PQRS 7	+	1
Х	PQRS 7	+	ABC 2
Ц	PQRS 7	+	DEF 3
Ч	PQRS 7	+	GHI 4
Ш	TUV 8	+	1
Щ	TUV 8	+	ABC 2
Ъ	TUV 8	+	DEF 3
Ы	TUV 8	+	GHI 4
Ь	WXYZ 9	+	1
Э	WXYZ 9	+	ABC 2
Ю	WXYZ 9	+	DEF 3
Я	WXYZ 9	+	GHI 4
.	1	+	DEF 3
Пробел	*	+	1
:	*	+	ABC 2
,	*	+	DEF 3
(#	+	1
)	#	+	ABC 2
-	#	+	DEF 3
0	0	+	0
1	1	+	0
2	ABC 2	+	0
3	DEF 3	+	0
4	GHI 4	+	0
5	JKL 5	+	0
6	MNO 6	+	0
7	PQRS 7	+	0
8	TUV 8	+	0
9	WXYZ 9	+	0

Словарь терминов

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 1 | ICM | Intercom – вызов по внутренней связи. |
| 2 | CO Line | Central Office Line – соединительная линия к опорной городской станции. |
| 3 | Speed Dial | Функция или режим сохранения часто набираемых номеров в ячейки для последующего сокращенного набора номера. |
| 4 | DND | Do Not Disturb – «Не беспокоить». Функция или режим блокирования всех входящих вызовов. |
| 5 | FWD | Forward – «Переадресация». Функция или режим переадресации входящих вызовов на другого абонента или на голосовой ящик. |
| 6 | DDI или DID | Direct Dial Inwards или Direct Inwards Dialing – Функция или режим прямого входящего набора номера. |
| 7 | DKTU | Digital Key Telephone Unit – системный телефонный аппарат производства LG. |
| 8 | SLT | Single Line Telephone – аналоговый телефонный аппарат. |
| 9 | ISDN | Integrated Services Digital Network. – цифровая сеть интегрального обслуживания (ЦСИО). |
| 10 | VMIB | Voice Message Interface Board – Плата внутренней голосовой почты и голосовых сообщений производства LG. |
| 11 | CONF | Conference – Функция или режим участия в одном разговоре более 2-х абонентов одновременно (как для внутренних, так и для внешних абонентов). |

CS1000



**Системный
Телефонный Аппарат
Инструкция по эксплуатации**

LDP-7024LD




Меры безопасности

Пожалуйста, прочтите о мерах безопасности перед началом использования вашего аппарата. Нарушение этих мер и инструкций может повлечь возникновение опасных ситуаций. Данная информация поможет Вам избежать повреждений телефонного аппарата (ТА), ущерба вашему имуществу, а так же исключить травмы при использовании телефонного аппарата.


• Меры безопасности содержат различные инструкции и предостережения.

После прочтения данной Инструкции по эксплуатации сохраните её, ввиду возможности дальнейшего использования.

..... ⚠ Запрещается!

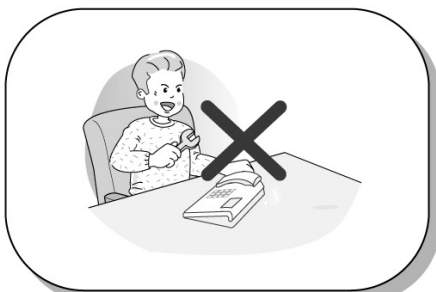

Только квалифицированный и специально подготовленный персонал может производить установку и ремонт телефонного оборудования производства LG Electronics. Для осуществления ремонта обращайтесь в специализированные сервис-центры.

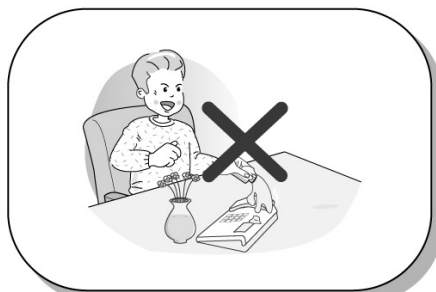

Избегайте попадания жидкости внутрь ТА. Если это произошло, немедленно отключите ТА от электрической сети и телефонной линии и поместите его в сухое место. Обратитесь в сервис-центр. В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.




Если Вы ощутили запах гари или обнаружили дым из вашего ТА, немедленно отключите его от электрической сети и телефонной линии. Обратитесь в сервис-центр. В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.



Не прикасайтесь к вилке и электрическому шнуру мокрыми руками! В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.



При отключении энергопотребления или телефонного шнура беритесь за вилку и аккуратно тяните её. Нельзя брать и тянуть за электрический и телефонный шнуры! Это может привести к поражению электрическим током или поломке аппарата.

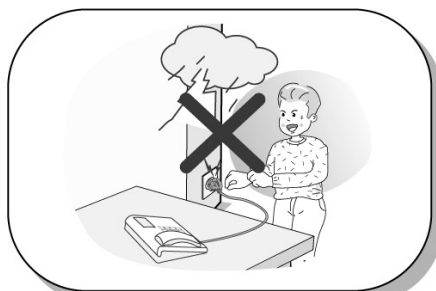


Не прикасайтесь к вилке, электрическому и телефонному шнурам во время грозы! В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.

※ Изображение ТА на вышепредставленных рисунках может отличаться от реального внешнего вида ТА.


Меры безопасности

..... ⚠ Запрещается!

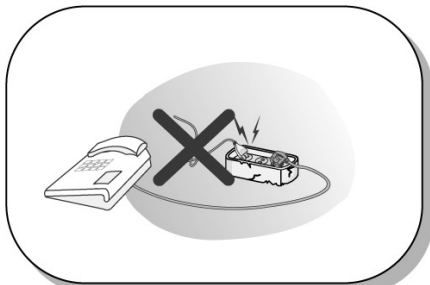


При подключении телефонного аппарата не используйте поврежденные шнуры и телефонные розетки. В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.

..... ⚠ Внимание!

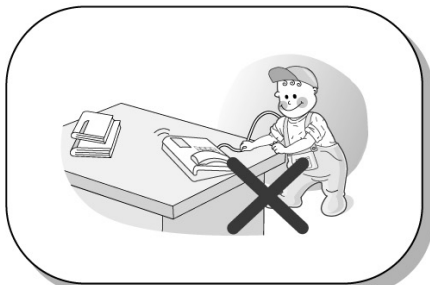


Устанавливайте ТА в места недоступные для детей. В противном случае, это может привести к травмам и/или поломке ТА.

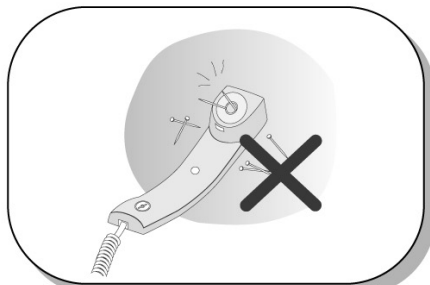


Будьте осторожны при использовании телефонной трубки, т.к. к ней могут примагничиваться иголки, булавки и др. мелкие металлические предметы, что может привести к травмам.




Не устанавливайте ваш ТА в местах с повышенной вибрацией. Это может повлиять на его работу и сократить срок его службы.

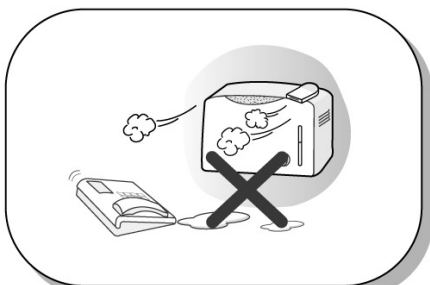

Для установки ТА выбирайте сухие помещения с хорошей вентиляцией. В противном случае это может привести к поломке ТА.

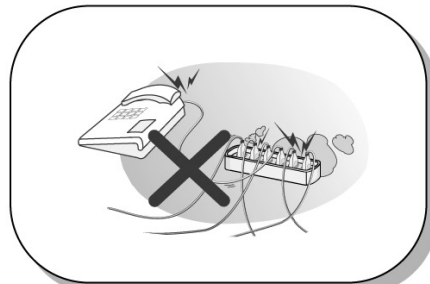

Не подключайте слишком много электрических потребителей к одной розетке. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

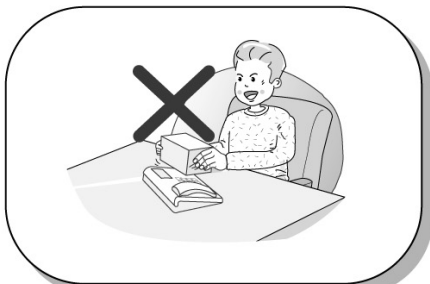

Не кладите на ТА тяжелые предметы. Это может привести к поломке ТА. Если это произошло и работа ТА нарушена, обратитесь в сервис-центр.


※ Изображение ТА на вышепредставленных рисунках может отличаться от реального внешнего вида ТА.

Меры безопасности


..... ⚠ Внимание!



Не роняйте и не кидайте ТА. Это может привести к поломке ТА. Если это произошло и работа ТА нарушена, обратитесь в сервис-центр.

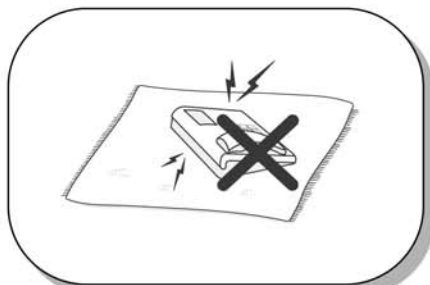

Избегайте воздействия электро-магнитного излучения на ТА. В противном случае это может привести к поломке ТА.

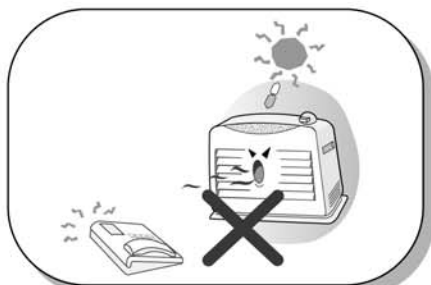


Не устанавливайте ТА в местах попадания прямых солнечных лучей и рядом с нагревательными приборами. В противном случае это может привести к пожару или поломке ТА.



Не позволяйте металлическим или другим инородным предметам попадать внутрь вашего телефона.

Если Вы обнаружите наличие инородного предмета в ТА, немедленно отключите его и обратитесь в специализированный сервис - центр.

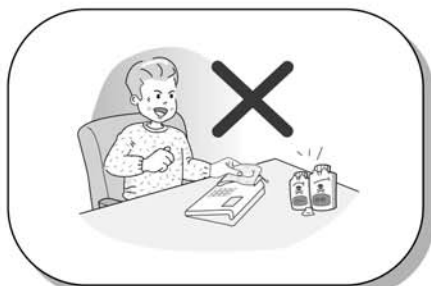

Избегайте воздействия легкоиспаряющихся жидкостей, таких как бензин, спирт, ацетон на ваш ТА. Это может привести к пожару, деформации корпуса или его выцветанию.

Содержание

Обзор	6
LDP-7024LD	6
Описание символов на дисплее	7
Внешний вид и описание кнопок	8
Схема кабельных соединений	10
Порт для подключения дополнительного устройства ADP (Additional Device Port)	11
Вызовы	13
1. Исходящий вызов	13
2. Входящий вызов	13
3 Кнопки управления и Клавиша навигации	14
Основные функции	15
1. В исходном состоянии	15
1.1 Перехват вызова в группе	15
1.2 Конференция	16
1.3 Повторный набор номера	17
2. При снятой трубке	18
3. При внутреннем наборе	18
4. При вызове незанятого внутреннего абонента	18
5. При вызове занятого внутреннего абонента	18
6. При вызове внутреннего абонента в режиме DND	19
7. При ошибке в наборе	19
8. При поступлении внутреннего вызова	19
9. При разговоре с внутренним абонентом	19
10. Постановка в очередь на получение доступа к СО линии	19
11. При наборе/разговоре по СО линии	20
12. Воспроизведение сообщений	20
13. Поисковый вызов	20
Телефонная книга	21
1. Новая запись	21
2. Поиск по имени	23
3. Поиск по номеру	24
4. Поиск по группе	25
5. Код доступа к СО линии	26
6. Удаление всех записей	26

Содержание

Меню	27
1. EZ Меню	27
1.1 Исходящие вызовы	27
1.2 Входящие вызовы	27
1.3 Сокращенный набор	28
1.3.1 Индивидуальный сокращенный набор по номеру	28
1.3.2 Системный сокращенный набор по номеру	28
1.3.3 Сокращенный набор по ICM имени	29
1.3.4 Индивидуальный сокращенный набор по имени	29
1.3.5 Системный сокращенный набор по имени	30
1.4 Переадресация вызовов	31
1.5 Сообщение об отсутствии	32
1.6 Поисковый вызов	33
1.7 Режим DND – «Не беспокоить»	34
1.8 Будильник	34
2. Телефонная книга	35
3. План	36
3.1 Добавление/Удаление/Редактирование событий плана	36
3.2 Поиск события плана	38
3.3 Удаление прошедших событий плана	39
3.4 Наступление события плана	39
3.5 Удаление всех записей	40
4. Профиль	41
4.1 Изменение языка	41
4.2 Регистрация собственного имени абонента	41
4.3 Тип звонка	42
4.4 Спикерфон / Гарнитура	43
4.5 Проводная гарнитура	43
4.6 Яркость подсветки	43
5. Установки	44
5.1 Режим блочной передачи	44
5.2 Класс обслуживания абонентов	45
5.3 Пароль	47
5.4 Сокращенный набор	48
5.5 Режим ответа	49
6. Голосовая почта	50
6.1 Внутренняя голосовая почта	51
6.2 Внешняя голосовая почта	51
Ввод символов	52
Словарь терминов	53

Обзор

LDP-7024LD

Модели LDP-7024LD представляют собой усовершенствованные, удобные для пользователя системные аппараты, имеющие 3 управляющие кнопки и клавишу навигации.

- Основные характеристики
 - Стильный и ультрамодный дизайн
 - 9-и строчный (9 x 32) жидко-кристаллический дисплей
 - 24 программируемые кнопки с двухцветными светодиодными индикаторами
 - Порт для включения дополнительного устройства (**ADP - Additional Device Port**), такого как аналоговый телефон (**SLT**) или факс
 - Возможность просмотра входящих и исходящих вызовов
 - Дополнительные возможности
 - Запись разговоров (При наличии Модуля **USB**)
 - Использование беспроводной гарнитуры (при наличии Модуля **Blue-Tooth**)
 - Интегрирование с компьютером (При наличии Модуля **CTU**)
 - Выбор мелодий звонка и дуплексный режим громкой связи (При наличии Модуля **MFU**)
 - Выбор мелодий (При наличии Модуля **MU**)
 - Дуплексный режим громкой связи (При наличии Модуля **FU**)
 - Возможность настенного монтажа (при наличии комплекта для настенного монтажа)
- ※ Только один из модулей **BTU,CTU,MFU/MU/FU** может быть установлен на один системный аппарат **LDP-7000** серии.




Обзор

Описание символов на дисплее

Символ	Описание
	1. Вызов принят
	2. Перевод вызова
	3. Режим «Не беспокоить» (DND)
	4. Режим работы с проводной гарнитурой (Earphone mode)
	5. Полнодуплексный режим громкой связи (Full Duplex Speaker Phone Mode)
	6. Режим выключенного микрофона (Mute mode)
	7. Мелодия установлена
	8. Будильник установлен
	9. Напоминание установлено (Schedule)
	10. Телефонная книга
	11. Символ светится - Blue-tooth интерфейс прописан, но находится вне зоны действия
	12. Символ светится - Blue-tooth интерфейс прописан и находится в зоне действия; Моргает – ведется разговор через Blue-tooth

Обзор

Внешний вид и описание кнопок

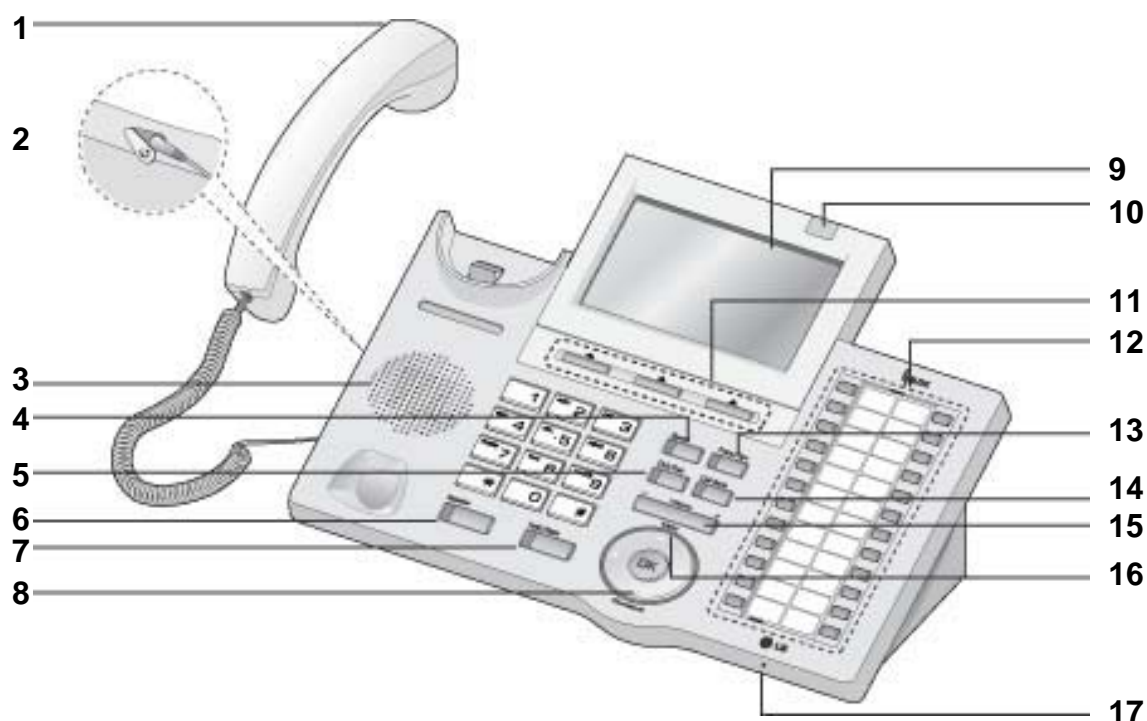


1	Телефонная трубка	10	Индикатор поступления вызова
2	Разъем для проводной гарнитуры	11	3 Кнопки управления
3	Динамик	12	Программируемые кнопки (кнопки Loop)
4	Кнопка быстрого доступа – Speed	13	Кнопка перевода вызовов/ программирования – Trans/PGM
5	Кнопка DND/FWD	14	Кнопка обратного вызова – Call back
6	Кнопка спикерфона - Speaker	15	Клавиша регулирования Громкости
7	Кнопка удержания/ Сохранения – Hold/Save	16	Сектор Меню клавиши навигации
8	Сектор выбор Телефонной книги	17	Микрофон Hands-free
9	ЖКД (жидко-кристаллический дисплей)		

Обзор

1	Телефонная трубка	Используется для разговора.
2	Разъем для проводной гарнитуры	Используется для подключения гарнитуры к телефонному аппарату для режима Hands-free.
3	Динамик	Транслирует сигнал вызова и голос.
4	Кнопка быстрого доступа- Speed	Используется для сокращенного набора номера, для программирования, для запоминания последнего набранного номера и т.д.
5	Кнопка DND/FWD	Используется для блокировки всех входящих вызовов. Если функция блокировки активна, индикатор этой кнопки горит красным цветом. Также используется для переадресации вызовов на другой номер или на голосовую почту. Если функция переадресации активна, индикатор этой кнопки мерцает.
6	Кнопка спикерфона – Speaker	Активизирует режим громкой связи, о чем свидетельствует красный цвет индикатора.
7	Кнопка удержания/сохранения – Hold/Save	Используется для удержания вызова или для сохранения информации во время программирования.
8	Сектор выбора Телефонной книги	Используется для сохранения телефонных номеров и осуществления вызовов.
9	ЖКД (Жидко-кристаллический дисплей)	На дисплее отображаются набираемые номера и входящие номера, статус абонентской линии и различные сообщения.
10	Индикатор поступления вызова	Горит во время поступления вызова на телефонный аппарат.
11	3 Кнопки управления	Используются для выбора функций, отображаемых на дисплее прямо над этими кнопками.
12	Программируемые кнопки	Некоторые из программируемых кнопок предварительно запрограммированы как кнопки резервирования соединительной линии (группы линий) или для выхода в город (кнопки Loop). Программируемые кнопки, могут быть запрограммированы пользователем в соответствии с его предпочтениями.
13	Кнопка перевода вызовов / программирования – Trans/PGM	Используется для перевода вызовов (TRANS) или для входа в режим программирования (PGM)
14	Кнопка обратного вызова – Call back	Используется для обратного вызова номера, исходящий звонок с которого не был принят по причине занятости телефонной линии.
15	Клавиша регулирования громкости	Используется для регулирования громкости сигнала вызова, громкости трубки и громкости режима громкой связи.
16	Сектор Меню	Используется для выбора пунктов меню и опций.
17	Микрофон Hands-free	Используется при активном режиме спикерфона.

Обзор

Схема кабельных соединений

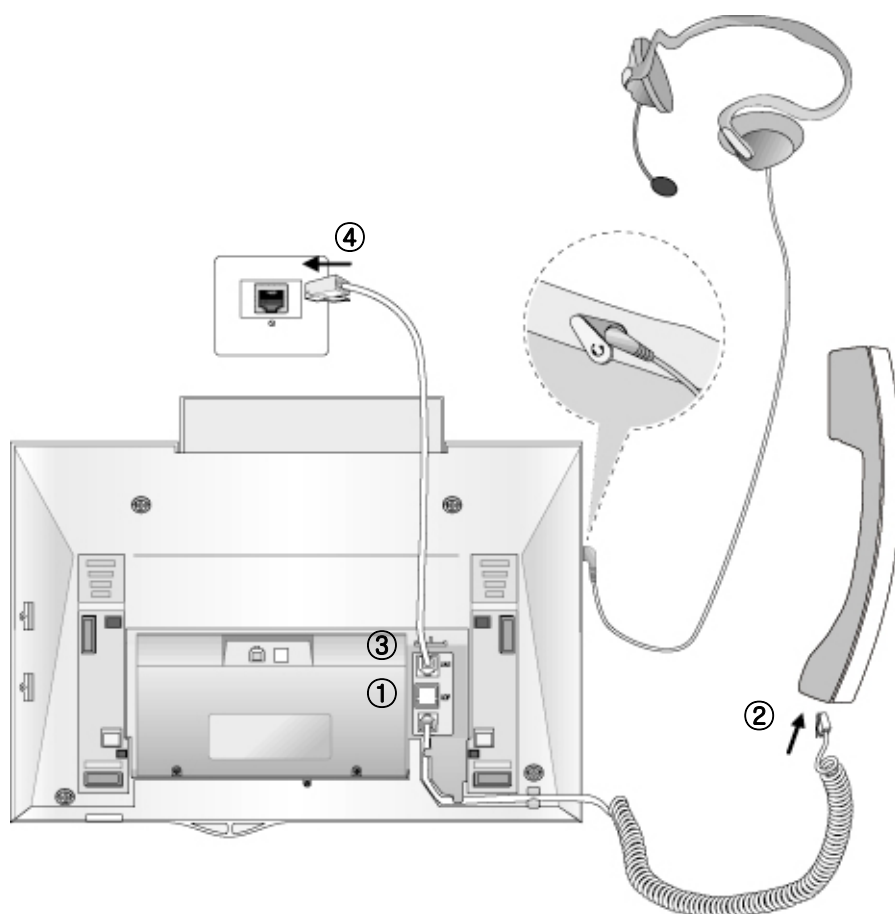


Кабельные соединения

- ①, ② Соедините телефонную трубку с телефонным аппаратом спиральным проводом, как показано на рисунке.
- ③, ④ Соедините телефонный аппарат с телефонной розеткой линейным проводом, как показано на рисунке.


※ Проводная гарнитура подключается в разъем, расположенный на левой боковой части корпуса телефонного аппарата.

Порт для подключения дополнительного устройства **ADP (Additional Device Port)**

■ Подключение аналогового ТА через ADP

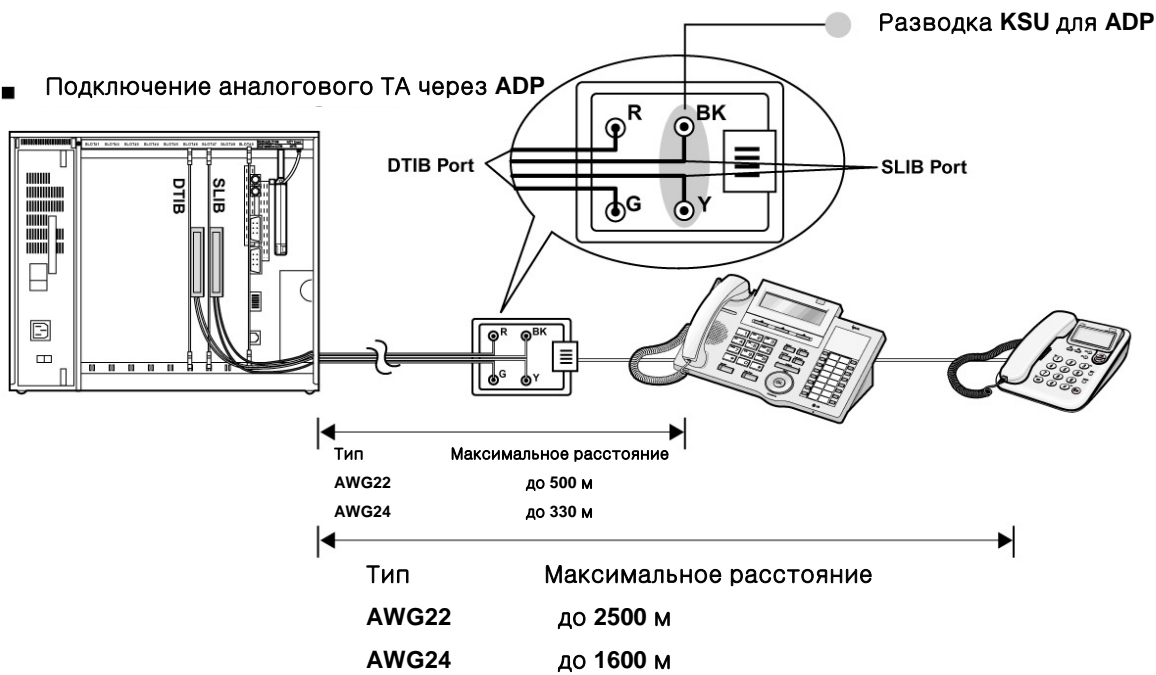


■ Подключение цифрового ТА через ADP

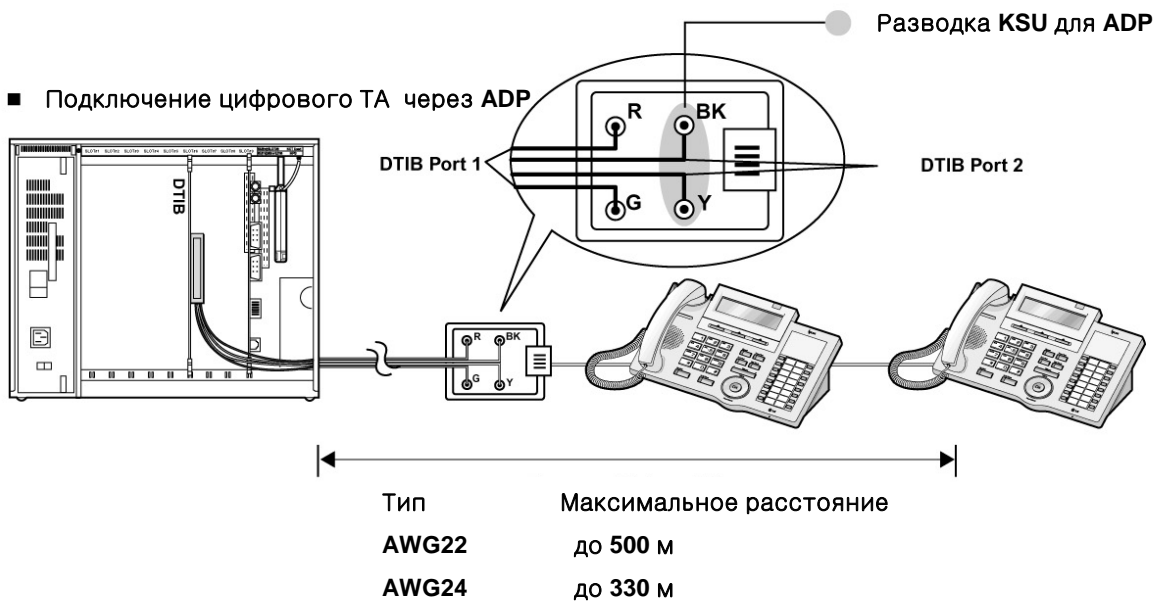

Порт для подключения дополнительного устройства **ADP (Additional Device Port)**


Порт для подключения дополнительного устройства - **ADP (Additional Device port)**

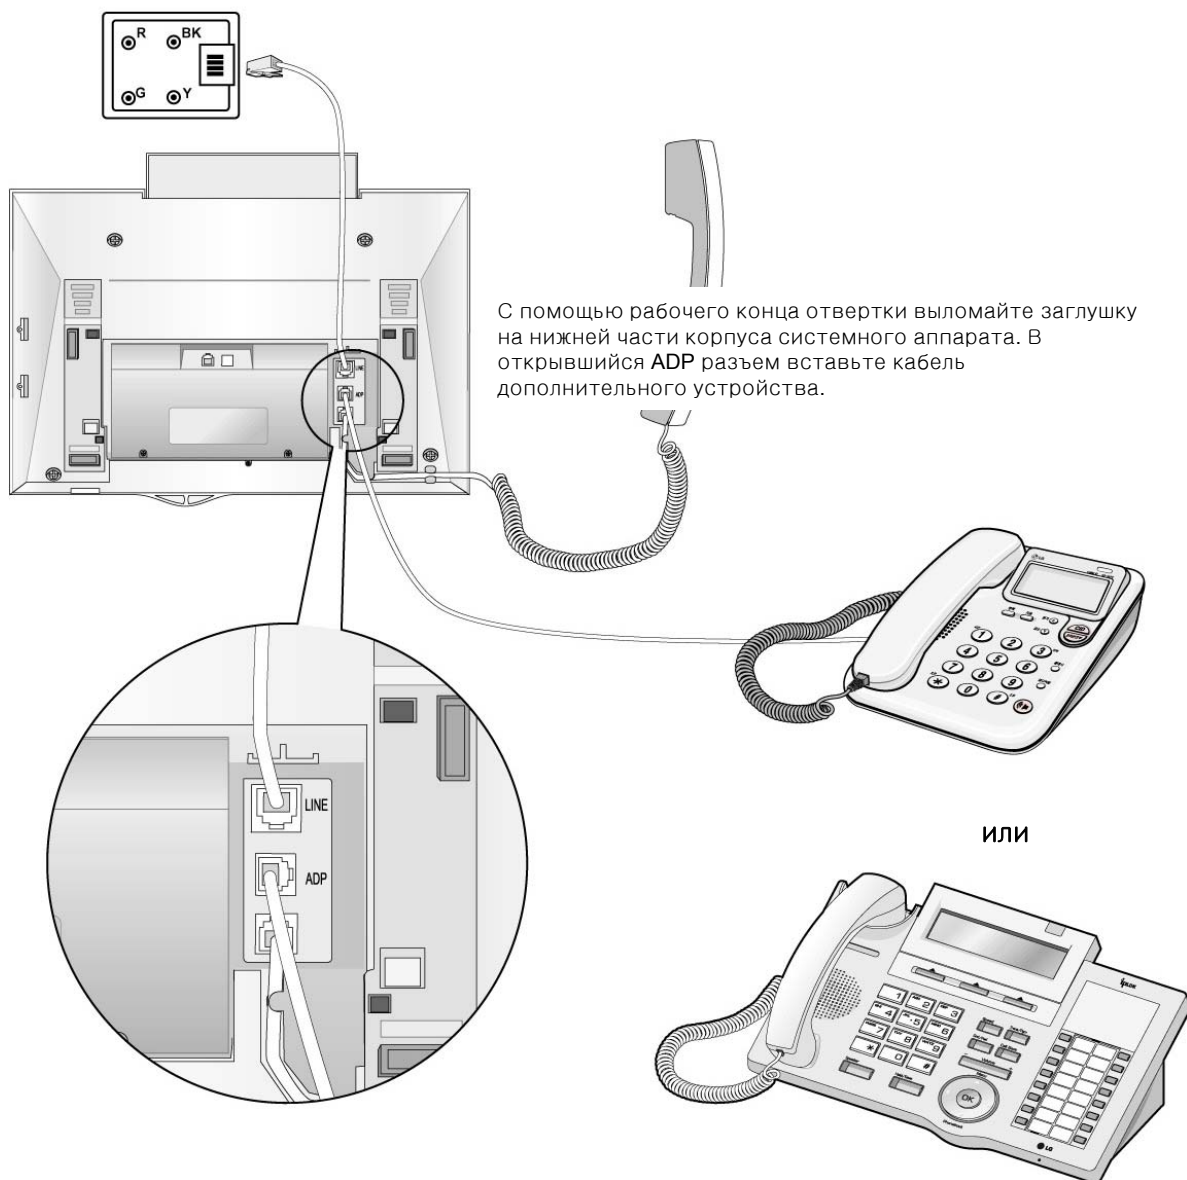


Вызовы

1. Исходящий вызов

Внутренний

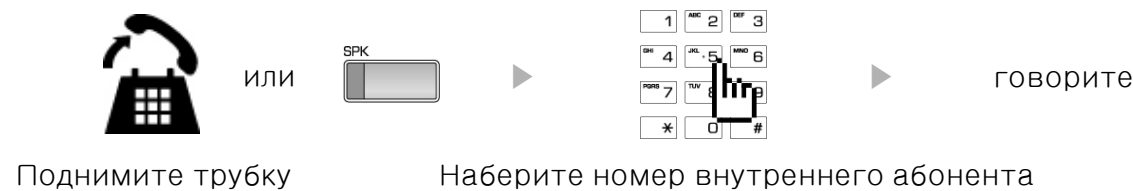

Внешний

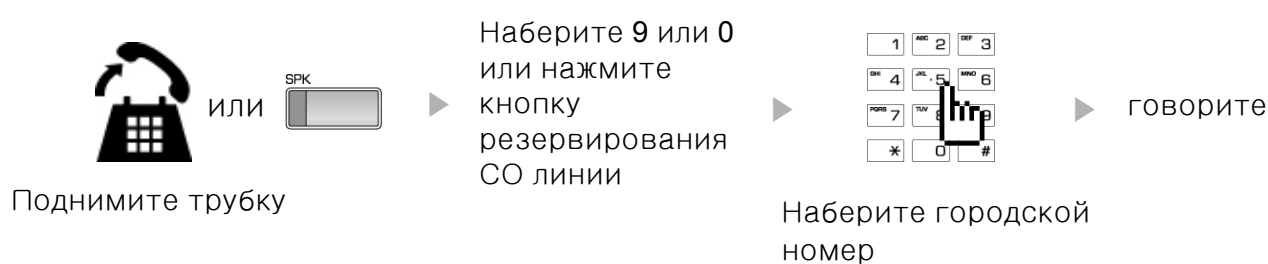


2. Входящий вызов

Внутренний



Внешний

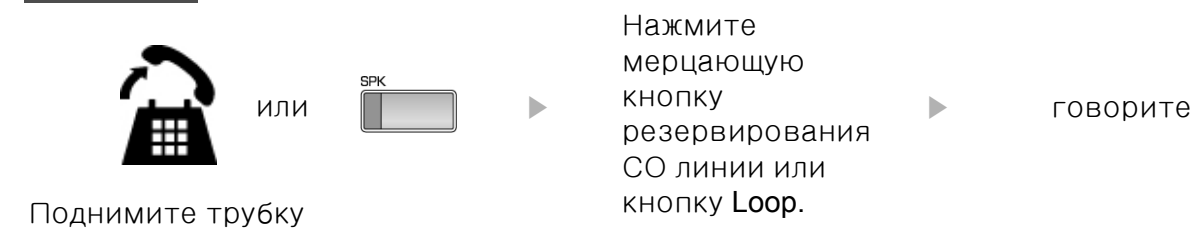

3 Кнопки управления и Клавиша навигации

3 Кнопки управления

3 Кнопки управления расположены под дисплеем. Кнопки управления не имеют жестко закрепленных функций, текущая функция кнопки отображается на дисплее строго над кнопкой. Например: Если пользователь вызывает абонента, чья телефонная линия занята, то в трубке он слышит сигнал «занято» и на дисплее отображается статус «занято». Над каждой из кнопок управления отображаются функции возможные к выполнению в данный момент – “Message Wait” (Ожидающее сообщение), “Camp-On” (Ожидающий вызов) и “Flash” (Сброс). Для активации желаемой функции достаточно нажать на соответствующую кнопку управления.



Клавиша навигации

В случаях, когда для выбора пользователя возможно более 3-х функций, на дисплее отображается левая (◀) или правая (▶) стрелка (см. рисунок). При нажатии сектора клавиши навигации, соответствующего направлению стрелки, на дисплее отображаются дополнительные функции. Клавиша навигации располагается под Клавишей регулирования громкости.



Основные функции

Нажав одну из 3-х кнопок управления возможно выбрать одну из функций отображенных в нижней части дисплея. Например, если Вы хотите выбрать функцию перехвата вызова (pickup) (см. рисунок), нажмите левую кнопку. Если для выбора возможны более чем 3 функции, то на дисплее отобразится стрелка. Используйте Клавишу навигации для перехода на следующий/предыдущий экран с отображаемыми для выбора функциями.

1. В исходном состоянии

3 Кнопки управления располагаются прямо под дисплеем.



- ПЕРЕХВ** : нажмите [ПЕРЕХВ] для перехвата вызова в группе перехвата
- КОНФЕР** : нажмите [КОНФЕР] для перехода в режим конференции.
- ПОВТОР** : нажмите [ПОВТОР] для повторного набора номера.

1.1 Перехват вызова в группе

С ТА Вы можете перехватить вызов, пришедший на другой ТА, если оба абонента прописаны в одной группе перехвата.
* См. также Руководство по программированию IP LDK-100/300/300E.



Нажмите [ПЕРЕХВ]



Говорите

Основные функции

1.2 Конференция

ВЫЗОВ НА ТЛФ 100
01 ФЕВ 04 17:34
СООБЩ ФЛЭШ

Наберите желаемый номер внутреннего абонента.
Например: 100

ВЫЗОВ НА ТЛФ 100
01 ФЕВ 04 17:34
ПЕРЕВОД КОНФЕР МИК.ВЫК

После ответа абонента 100 нажмите [КОНФЕР]



КОНФЕРЕНЦИЯ
01 ФЕВ 04 17:34
ПЕРЕАДР КОНФЕР ПОВТОР ►

Наберите еще один номер внутреннего абонента, с которым необходимо провести конференцию. (например:104)

ВЫЗОВ НА ТЛФ 104
01 ФЕВ 04 17:34
СООБЩ ФЛЭШ

Дождитесь когда абонент 104 примет вызов.

ВЫЗОВ НА ТЛФ 104
01 ФЕВ 04 17:34
ПЕРЕВОД КОНФЕР МИК.ВЫК

Нажмите дважды [КОНФЕР]



КОНФЕРЕНЦИЯ
01 ФЕВ 04 17:34
КОНФЕР МИК.ВЫК

3-х сторонняя конференция установлена

Основные функции

1.3 Повторный набор номера

ТЛФ 100 (Т)

01 ФЕВ 0417:34

ПЕРЕХВ КОНФЕР ПОВТОР

Нажмите [ПОВТОР]

ИСХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ

1234

5678

НАЗАД ПОДРОБНО НАБРАТЬ


Выберите желаемый номер с помощью Клавиши навигации

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	
						1	2004
2	3	4	5	6	7	8	07 / 01
9	10	11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	21	22	
23	24	25	26	27	28	29	
30	31						

9114

ЛИНИЯ 00100:01:01

ПЕРЕВОД КОНФЕР МИК.ВЫК▶

Нажмите [НАБРАТЬ] или  , для осуществления вызова по выбранному номеру.

DIALED CALL-0

07/24 10:56

1234

НАЗАД НАБРАТЬ

Или нажмите [ПОДРОБНО] для просмотра детальной информации о выбранном номере (DIALED CALL)

Основные функции

2. При снятой трубке



- ПЕРЕАДР** : Нажмите [ПЕРЕАДР] для перевода вызова на другого внутреннего абонента, голосовую почту и др.
- КОНФЕР** : Нажмите [КОНФЕР] для входа в режим конференции.
- ПОВТОР** : Нажмите [ПОВТОР] для повторного набора номера.




- АБОНЕНТ** : Используйте для постановки и снятия с удержания

3. При внутреннем наборе



- ФЛЭШ** : Для завершения вызова и перехода в режим набора номера нажмите [ФЛЭШ]

4. При вызове незанятого внутреннего абонента

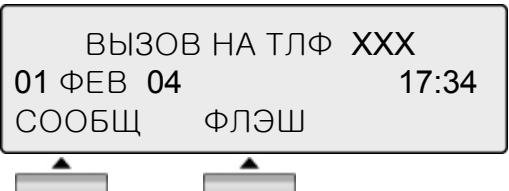

- СООБЩ** : Нажмите [СООБЩ] чтобы оставить сообщение или внутренний номер (в зависимости от установок станции)
- ФЛЭШ** : Для завершения вызова и перехода в режим набора номера нажмите [ФЛЭШ].

5. При вызове занятого внутреннего абонента



- СООБЩ** : Нажмите [СООБЩ] чтобы оставить сообщение.
- CAMP-ON** : Нажмите [CAMP-ON] для уведомления поступления нового вызова
- ФЛЭШ** : Для завершения вызова и перехода в режим набора номера нажмите [ФЛЭШ].





- СООБЩ** : Нажмите [СООБЩ] чтобы оставить сообщение или внутренний номер.
- V.OVER** : Нажмите [V.OVER] для разговора с вызываемым абонентом.
- ФЛЭШ** : Для завершения вызова и перехода в режим набора номера нажмите [ФЛЭШ].

Основные функции

6. При вызове внутреннего абонента в режиме DND

НЕ БЕСПОКОИТЬ ТЛФ 100

ОБР ВЫЗ ФЛЭШ



ОБР ВЫЗ : Нажмите [ОБР ВЫЗ] чтобы оставить голосовое сообщение или внутренний номер (в зависимости от установок системы).


ФЛЭШ : Для завершения вызова и перехода в режим набора номера нажмите [ФЛЭШ].

7. При ошибке в наборе

НЕВЕРНЫЙ НАБОР

01 ФЕВ 04 17:34

ФЛЭШ




ФЛЭШ : Для завершения вызова и перехода в режим набора номера нажмите [ФЛЭШ].

8. При поступлении внутреннего вызова

ВЫЗОВ ОТ ТЛФ 101

01 ФЕВ 04 17:34

DND



DND : Нажмите [DND] для блокировки входящего вызова.

9. При разговоре с внутренним абонентом

ВЫЗОВ ОТ ТЛФ 101

01 ФЕВ 04 17:34

ПЕРЕВОД КОНФЕР МИК.ВЫК



ПЕРЕВОД : Нажмите [ПЕРЕВОД] для перевода входящего вызова на другого абонента.

КОНФЕР : Нажмите [КОНФЕР] для входа в режим конференции.


МИК.ВЫК : Нажмите [МИК.ВЫК] для отключения микрофонов телефонной трубки, громкой связи или гарнитуры. Для включения микрофона нажмите [МИК.ВКЛ].

10. Постановка в очередь на получение доступа к СО линии

ВАША ЛИНИЯ 001 ЗАНЯТО

ВАША ОЧЕРЕДЬ НА ЛИНИЮ

ОБР ВЫЗ




ОБР ВЫЗ : Если после того как Вы набрали «9» для выхода на СО линию, Вы слышите сигнал занято, это значит, что нет свободной СО линии для совершения звонка. Для постановки в очередь на получение доступа к СО линии нажмите [ОБР ВЫЗ].

Основные функции

11. При наборе/разговоре по СО линии



- ПЕРЕВОД** : Нажмите [ПЕРЕВОД] для перевода входящего звонка на другого абонента.
- КОНФЕР** : Нажмите [КОНФЕР] для организации конференции.
- МИК.ВЫК** : Нажмите [МИК.ВЫК] для отключения микрофона трубки или микрофона громкой связи. Для включения микрофона нажмите [МИК.ВКЛ].

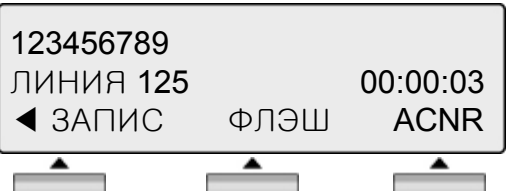


- ЗАПИС** : Нажмите [ЗАПИС] для записи текущего разговора (при наличии зарегистрированных системных ресурсов).
- ФЛЭШ** : Для завершения вызова и перехода в режим набора номера нажмите [ФЛЭШ]
- ACNR** : Нажмите [ACNR] для автоматического дозвона.

12. Воспроизведение сообщений



- СЛЕД** : Нажмите [СЛЕД] для перехода к следующему сообщению.
- ПОВТОР** : Нажмите [ПОВТОР] для повторения текущего сообщения.
- УДАЛИТЬ** : Нажмите [УДАЛИТЬ] для удаления текущего сообщения.

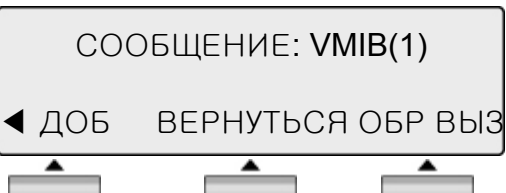

- ДОБ** : Нажмите [ДОБ] для добавления комментариев к текущему сообщению перед пересылкой другому абоненту. Введите комментарии и затем наберите желаемый номер для передачи сообщения.
- ВЕРНУТЬСЯ** : Нажмите [ВЕРНУТЬСЯ] для повторения сообщения
- ОБР ВЫЗ** : Нажмите [ОБР ВЫЗ] для резервирования СО линии.
- ※ ДОБ, ВЕРНУТЬСЯ, ОБР ВЫЗ не доступны в LDK-20.

13. Поисковый вызов





- ОТВЕТ** : Нажмите [ОТВЕТ] для ответа на поисковый вызов.

Телефонная книга




В меню Телефонная книга [АДРЕСНАЯ КНИГА] возможно сохранение телефонных номеров, поиск, редактирование и удаление сохраненных записей.

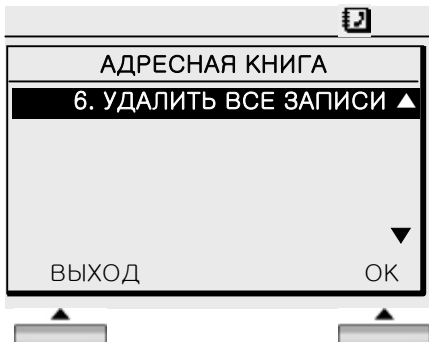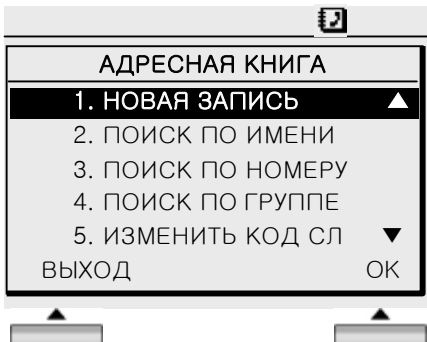



1. Новая запись

Максимальное количество записей Телефонной книги – 100.

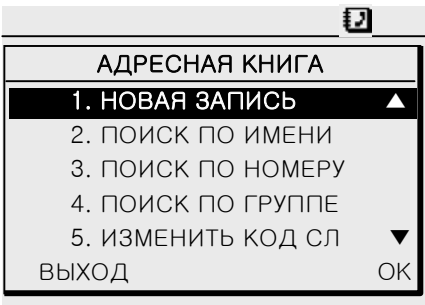


Нажмите кнопку набора [1].

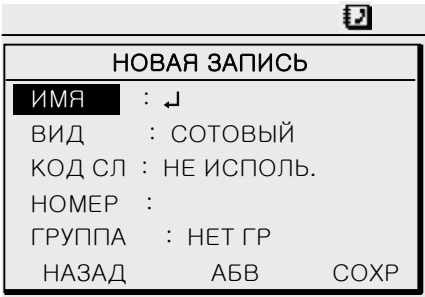

Введите имя. (ИМЯ)
Для перехода к следующему шагу, нажмите .

※ Используйте среднюю кнопку управления [АБВ] для выбора типа ввода: заглавные буквы, прописные буквы, цифры, символы.

Телефонная книга

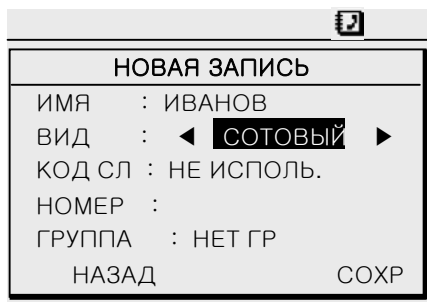

NOVAYA ZAPIS

ИМЯ : ИВАНОВ

ВИД : ◀ СОТОВЫЙ ▶

КОД СЛ : НЕ ИСПОЛЬ.

НОМЕР :

ГРУППА : НЕТ ГР

НАЗАД СОХР

Выберите тип записи: мобильный номер телефона, офисный, домашний, факс, **e-mail**, адрес или памятка.



NOVAYA ZAPIS

ИМЯ : ИВАНОВ


ВИД : СОТОВЫЙ

КОД СЛ : ◀ КОД -1 ▶

НОМЕР :

ГРУППА : НЕТ ГР

НАЗАД СОХР

Выберите код доступа к внешней линии, используя  :

НЕ ИСПОЛЬ. - не использовать или
КОД -1, 2,3,4,5.

※ НЕ ИСПОЛЬ. отображается в случае, если в качестве типа выбран **e-mail**, адрес или памятка. Т.о. код доступа к внешней линии не может быть выбран.



NOVAYA ZAPIS

ИМЯ : ИВАНОВ

ВИД : СОТОВЫЙ

КОД СЛ : КОД -1

НОМЕР : 123456789

ГРУППА : НЕТ ГР

НАЗАД СОХР

Введите номер телефона. В случае, если в качестве типа выбран **e-mail**, адрес или памятка, поле доступно для заполнения.



NEW ENTRY

ИМЯ : ИВАНОВ


ВИД : СОТОВЫЙ

КОД СЛ : КОД -1

НОМЕР : 123456789

ГРУППА : ◀ СЕМЬЯ ▶

НАЗАД СОХР

Используя  выберите группу:


семья
друзья
офис
школа
клиенты
клуб.

Для сохранения записи в Телефонной книге нажмите [СОХР].


Телефонная книга

2. Поиск по имени

Нажмите [PHONEBOOK], меню Телефонной книги появится на дисплее.

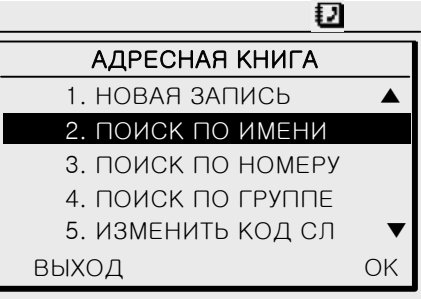


Нажмите кнопку набора [2].

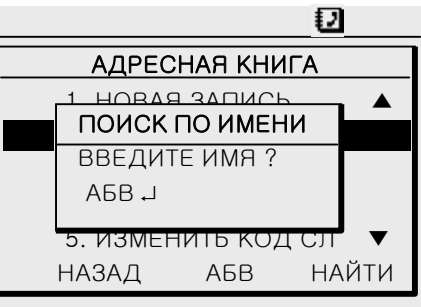

Введите имя для поиска или первые несколько символов имени (например: АБВ) и нажмите [НАЙТИ].


※ Более подробную информацию по вводу имени см. на стр. 52.



Искомое имя появится на дисплее. С помощью , Вы можете выбрать другое имя.


※ Нажмите [ИЗМЕНИТЬ] для редактирования записи.

Для осуществления вызова нажмите [НАБРАТЬ].


※ Для выбора типа используйте .

Телефонная книга

3. Поиск по номеру

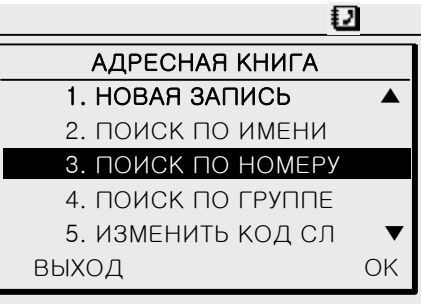


Нажмите кнопку набора [3] .

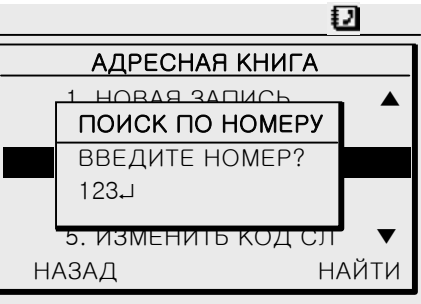

Введите телефонный номер для поиска или несколько первых цифр номера и нажмите [НАЙТИ].




Имя, соответствующее искомому номеру , появится на дисплее. С помощью  , Вы можете выбрать другое имя.

※ Для редактирования записи нажмите [ИЗМЕНИТЬ].
Для осуществления вызова нажмите [НАБРАТЬ].

Телефонная книга

4. Поиск по группе

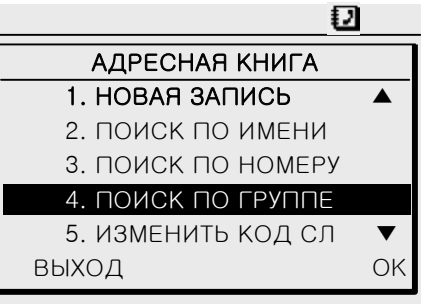


Нажмите кнопку набора [4].



С помощью , выберите группу и нажмите [НАЙТИ].




Искомое имя появится на дисплее. С помощью , Вы можете выбрать другое имя.

※ Нажмите [ИЗМЕНИТЬ] для редактирования записи.


Для осуществления вызова нажмите [НАБРАТЬ].

Телефонная книга

5. Код доступа к СО линии

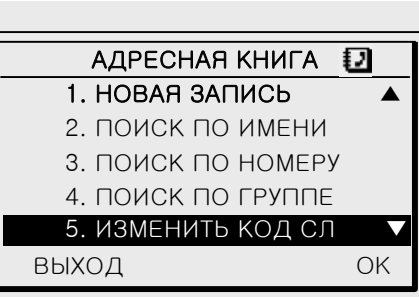


Нажмите кнопку набора [5].

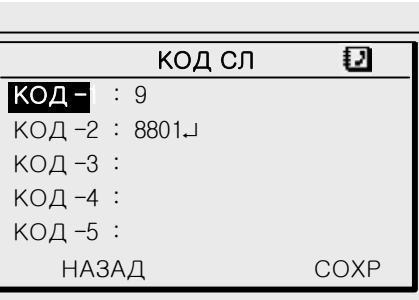

Для выбора строки используйте .

После введения кода доступа нажмите [СОХР].
Данные коды используются при введении новых записей в Телефонную книгу.

6. Удаление всех записей

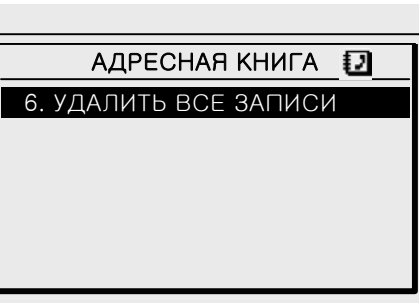

Нажмите кнопку набора [6].




С помощью  выберите 'ДА'.

Нажмите [ОК]. Все записи Телефонной книги будут удалены.

Меню




Нажмите сектор [MENU].

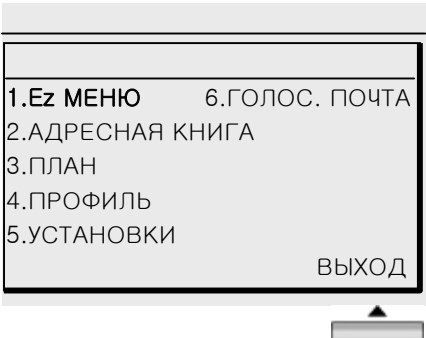

1. EZ Меню

1.1 Исходящие вызовы

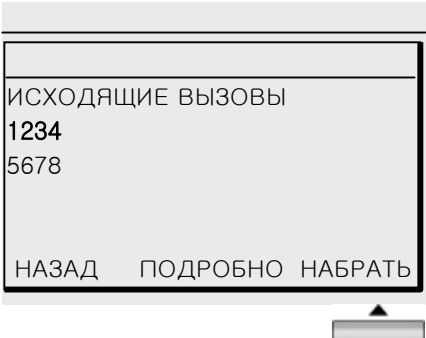


С помощью , выберите желаемую запись списка.

Для осуществления вызова нажмите [НАБРАТЬ].

Для просмотра более детальной информации нажмите [ПОДРОБНО].
Также нажмите [НАБРАТЬ] для осуществления вызова.

1.2 Входящие вызовы

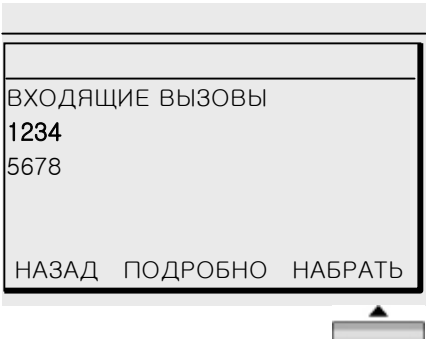

С помощью , выберите желаемую запись списка.

Для осуществления вызова нажмите [НАБРАТЬ].

Для просмотра более детальной информации нажмите [ПОДРОБНО].
Для осуществления вызова также нажмите [НАБРАТЬ].

1.3 Сокращенный набор

1.3.1 Индивидуальный сокращенный набор по номеру


1.ИНД. СК. НАБ.
2.СИС. СК. НАБ.
3.ПО ИСМ ИМЕНИ
4.ПО ИНД. СКОР.
5.ПО СИС. СКОР.
НАЗАД

ВЫХОД

Нажмите кнопку набора [1].

1234 (001)
4567 (002)
5678 (003)

НАЗАД ИМЯ/НОМ НАБРАТЬ

С помощью  , выберите желаемую запись.

Для осуществления вызова нажмите [НАБРАТЬ].

※ Для просмотра имени, соответствующего выбранному номеру телефона и наоборот нажмите [ИМЯ/НОМ].

1.3.2 Системный сокращенный набор по номеру


1.ИНД. СК. НАБ.
2.СИС. СК. НАБ.
3.ПО ИСМ ИМЕНИ
4.ПО ИНД. СКОР.
5.ПО СИС. СКОР.
НАЗАД

ВЫХОД

Нажмите кнопку набора [2].

9021111111 (001)
9022222222 (002)
9023333333 (003)


НАЗАД ИМЯ/НОМ НАБРАТЬ

С помощью  , выберите желаемую запись.


Для осуществления вызова нажмите [НАБРАТЬ].

Меню

1.3.3 Сокращенный набор по ИСМ имени

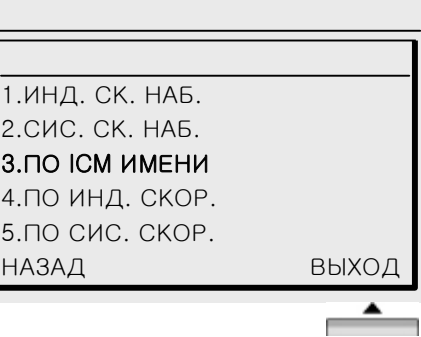


Нажмите кнопку набора [3].

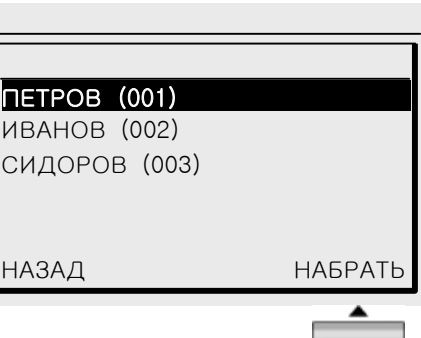


С помощью , выберите желаемое имя.


Для осуществления вызова нажмите [НАБРАТЬ].

1.3.4 Индивидуальный сокращенный набор по имени

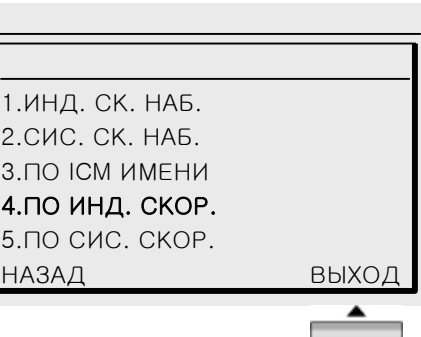


Нажмите кнопку набора [4].

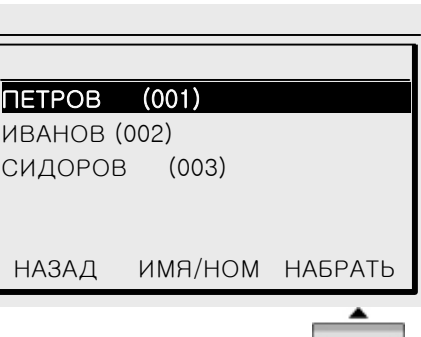

С помощью , выберите желаемое имя.


Для осуществления вызова нажмите [НАБРАТЬ].

1.3.5 Системный сокращенный набор по имени

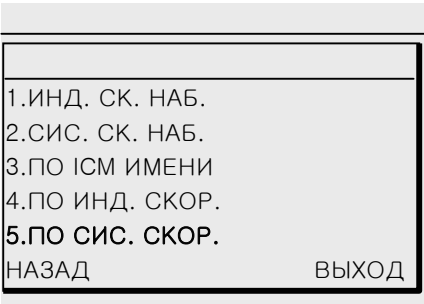

Нажмите кнопку набора [5].



С помощью , выберите желаемое имя.

Для осуществления вызова нажмите [НАБРАТЬ].

1.4 Переадресация вызовов

Если Вы ждете звонка, но Вам необходимо отлучиться, то Вы можете установить переадресацию вызовов на другой номер. Более подробную информацию см. в Руководстве по программированию.

1.БЕЗУСЛ.ПЕР	6.Н.ПЕР ПО СЕТИ
2.ПЕР ПО ЗАН.	7.ВХОД. ПО СЕТИ
3.ПЕР НЕОТВ.	0.FOLLOW ME
4.ПЕР НЕОТВ/ЗАН	#.ОТМ.ПЕРЕАДР.
5.Б.ПЕР. ПО СЕТИ	
ВВОД: ТИП ПЕРЕВОДА	
(0 – 7 , #)	
НАЗАД	ВЫХОД

Выберите тип переадресации от 0 до 7.
※ Для отмены переадресации нажмите [#].
(Например: Нажмите [1] для выбора 1-го типа переадресации – «Безусловная переадресация»)

1.БЕЗУСЛ.ПЕР	6.Н.ПЕР ПО СЕТИ
2.ПЕР ПО ЗАН.	7.ВХОД. ПО СЕТИ
3.ПЕР НЕОТВ.	0.FOLLOW ME
4.ПЕР НЕОТВ/ЗАН	#.ОТМ.ПЕРЕАДР.
5.Б.ПЕР. ПО СЕТИ	
БЕЗУСЛОВНЫЙ ПЕРЕВОД	
НТЛФ/ГР HUNT/# (ПОЧТА)	
НАЗАД	ВЫХОД

Введите номер (группу номеров, голосовую почту и т.д.), на который необходимо переадресовывать вызовы.

	
ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ	
2 3 4 5 6 7 8	2004
9 10 11 12 13 14 15	07 / 01
16 17 18 19 20 21 22	
23 24 25 26 27 28 29	
30 31	
ПЕРЕВОД НА ТЛФ 158 (U)	
06 СЕН 04	11:42
ПЕРЕХВ	КОНФЕР ПОВТОР

Установится перевод на введенный номер (группу номеров, голосовую почту и т.д.) и соответствующий символ появится в верхней части дисплея.

1.5 Сообщения об отсутствии

01.ОБЕД. ВЕРНУСЬ В НН:ММ
02.В ОТПУСКЕ
03.ВЕРНУСЬ В НН:ММ
04.ВЕРНУСЬ ММ:DD
05.НЕТ В ОФИСЕ
ВВОД: НОМЕР СООБЩЕНИЯ

НАЗАД СЛЕД ОТМЕНА

Для просмотра всего списка сообщений об отсутствии используйте [СЛЕД] и [НАЗАД]. Для выбора - введите номер желаемого сообщения.
※ Для удаления сообщения об отсутствии используйте [ОТМЕНА].

01.ОБЕД. ВЕРНУСЬ В НН:ММ
02.В ОТПУСКЕ
03.ВЕРНУСЬ В НН:ММ
04.ВЕРНУСЬ ММ:DD
05.НЕТ В ОФИСЕ
ВВОД: ВРЕМЯ
ЧЧ : ММ

НАЗАД СОХРАН ВЫХОД

Введите время.
Например: am 07:30 ➔ вводить 0730.
pm 03:30 ➔ вводить 1530.

01.ОБЕД. ВЕРНУСЬ В НН:ММ
02.В ОТПУСКЕ
03.ВЕРНУСЬ В НН:ММ
04.ВЕРНУСЬ ММ:DD
05.НЕТ В ОФИСЕ
ВВОД: ВРЕМЯ
07:30 НАЖМИТЕ [HOLD]

НАЗАД СОХРАН ВЫХОД

Для сохранения нажмите [HOLD].

1.6 Поисковый вызов

Поисковый вызов используется в случае, когда необходимо найти кого-либо или в чрезвычайных ситуациях. Внешний поисковый вызов требует наличия внешнего усилителя и внешней акустической системы. Поисковый вызов возможен только с тех аппаратов, на которых эта функция открыта. Более детальную информацию см. в Руководстве по программированию.

1.ВНУТРЕНН 6. ВНЕШН.ВСЕ ЗОНЫ

2.ВСЕ ВНУТР 7. ВНУТР+ВНЕШН.

3.ВНЕШН. ЗОНА 1

4.ВНЕШН. ЗОНА 2

5.ВНЕШН. ЗОНА 3

НАЗАД

ВЫХОД

LDK-100/300/600

1.ВНУТРЕННИЙ

2.ВСЕ ВНУТР

3.ВНЕШН. ЗОНА 1

4.ВНУТР+ВНЕШН.

НАЗАД

ВЫХОД

LDK-20

Выберите зону поиска.

1.ВНУТРЕН 6.ВНЕШН.ВСЕ ЗОНЫ

2.ВСЕ ВНУТР 7.ВНУТР+ВНЕШН.

3.ВНЕШН. ЗОНА 1

4.ВНЕШН. ЗОНА 2

5.ВНЕШН. ЗОНА 3

ГР ВНУТР ОПВ: (01–15)

НАЗАД

ВЫХОД

LDK-100/300/600

1.ВНУТРЕННИЙ

2.ВСЕ ВНУТР.

3.ВНЕШН. ЗОНА 1

4.ВНУТР+ВНЕШН.

ГР ВНУТ ОПВ (01–10)

НАЗАД

ВЫХОД

LDK-20

Выберите желаемую зону поискового вызова.
Для осуществления поискового вызова поднимите трубку.
После завершения поискового вызова положите трубку.

Меню

1.7 Режим DND - «Не беспокоить»

ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ

2304

07 / 01

2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

РЕЖИМ: НЕ БЕСПОКОИТЬ

04 ИЮЛ 0318:01

ПЕРЕХВ КОНФЕР ПОВТОР

После установки режима «Не беспокоить» соответствующая иконка появится в верхней части дисплея.

1.8 Будильник

1.ИСХОД.ВЫЗОВЫ 6.ПОИСК ВЫЗОВ

2.ВХОД ВЫЗОВЫ 7.НЕ БЕСПОКОИТЬ

3.СКОРОСТ НАБОР 8.БУДИЛЬНИК

4.ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ

5.СООБЩ. ОТСУТСТ

ВВОД: ВРЕМЯ БУДИЛЬНИКА

ЧЧ:ММ16:01

НАЗАД СОХРАН ВЫХОД

Введите время будильника.

Для сохранения введенного времени нажмите [СОХРАН].

1.ИСХОД.ВЫЗОВЫ 6.ПОИСК ВЫЗОВ

2.ВХОД ВЫЗОВЫ 7.НЕ БЕСПОКОИТЬ

3.СКОРОСТ НАБОР 8.БУДИЛЬНИК

4.ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ

5.СООБЩ. ОТСУТСТ

ВВОД: ВРЕМЯ БУДИЛЬНИКА

07:30-ПЕРИОДИЧНО16:01

НАЗАД СОХРАН ВЫХОД



Иконка будильника и мигающий символ [*] появятся на дисплее.

- РАЗОВО : Один день (по умолчанию)
- ПЕРИОДИЧНО : Каждый день (#)

* Пример установки времени : (7 часов)

- am 07:00
- pm 19:00

Меню



Нажмите сектор [MENU].

1.Еz МЕНЮ 6.ГОЛОС. ПОЧТА

2.АДРЕСНАЯ КНИГА

3.ПЛАН

4.ПРОФИЛЬ

5.УСТАНОВКИ

ВЫХОД

2. Телефонная книга

АДРЕСНАЯ КНИГА

1. НОВАЯ ЗАПИСЬ ▲

2. ПОИСК ПО ИМЕНИ


3. ПОИСК ПО НОМЕРУ

4. ПОИСК ПО ГРУППЕ

5. ИЗМЕНИТЬ КОД СЛ ▼

ВЫХОД

OK



АДРЕСНАЯ КНИГА

6. УДАЛИТЬ ВСЕ ЗАПИСИ ▲

ВЫХОД

OK

Более подробная информация на стр. 21.

Меню



Нажмите сектор [MENU].



1.Еz МЕНЮ	6.ГОЛОС.ПОЧТА
2.АДРЕСНАЯ КНИГА	
3.ПЛАН	
4.ПРОФИЛЬ	
5.УСТАНОВКИ	
ВЫХОД	

3. План событий

3.1 Добавление/Удаление/Редактирование событий плана

Максимальное количество событий плана - 50.
Календарь с 1960 по 2040.

ПЛАН													
ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ													
2	3	4	5	6	7	8	КАЛЕНДАРЬ						
9	10	11	12	13	14	15	07/2004						
16	17	18	19	20	21	22							
23	24	25	26	27	28	29							
30	31												
НАЗАД СЕГОДНЯ ОК													

С помощью  выберите дату. Для сохранения выбранной даты нажмите [OK].

※ Нажмите [СЕГОДНЯ] или [5] для выбора текущей даты.


- Нажмите [1] для перехода на предыдущий год.
- Нажмите [3] для перехода на следующий год.
- Нажмите [7] для перехода на предыдущий месяц.
- Нажмите [9] для перехода на следующий месяц.

ДОБАВИТЬ ПЛАН	
ДАТА : 01/ИЮЛ/04 (SAT)	
ВРЕМЯ : [PM] 06 : 59	
ПОВТОР. : НЕТ	
БУД. : НЕТ	
ТЕКСТ :	
НАЗАД	СОХР

Для добавления новой записи нажмите [ДОБ].
Используйте кнопки набора для ввода времени.

※ am 7:00 ► 0700
pm 7:00 ► 1900

ДОБАВИТЬ ПЛАН	
ДАТА : 01/ИЮЛ/04 (СУБ)	
ВРЕМЯ : [PM] 06 : 59	
ПОВТОР. : ◀ НЕТ ▶	
БУД. : НЕТ	
ТЕКСТ :	
НАЗАД	СОХР

С помощью  , установите периодичность повтора: никогда (НЕТ), каждый день (ДЕНЬ), каждую неделю (НЕДЕЛЯ) или каждый месяц (МЕСЯЦ).

Меню

ДОБАВИТЬ ПЛАН


ДАТА : 01/ИЮЛ/04 (SAT)
ВРЕМЯ : [PM] 06 : 59
ПОВТОР. : НЕТ
БУД. : **НЕТ**
ТЕКСТ :
НАЗАД УСТ СОХР

Для установки напоминания о плане нажмите [УСТ] и установите время напоминания.

ДОБАВИТЬ ПЛАН

ДАТА : 01/ИЮЛ/04 (СУБ)
ВРЕМЯ : [PM] 06 : 59
ПОВТОР. : НЕТ
БУД. :00 ЧЧ 00 ММ ОСТ
ТЕКСТ КОНФЕРЕНЦИЯ
НАЗАД АБВ СОХР

Для сохранения параметров сообщения нажмите [СОХР].



ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
07/2004

ПРОВЕРЬТЕ РЕЖИМ
01 ИЮЛ 04 18:01

Иконка напоминания события появится в верхней части дисплея и в заданное время прозвучит напоминающий звуковой сигнал. После просмотра сообщения иконка исчезнет.

3.2 Поиск события плана

ПОИСК ПЛАНА		
ПОИСК	:	ПЛАНА
ГОД	:	◀ 2004 ▶
МЕСЯЦ	:	02
ТЕКСТ	:	
НАЗАД	ВСЕ	НАЙТИ

С помощью  , выберите год.

ПОИСК ПЛАНА		
ПОИСК	:	ПЛАНА
ГОД	:	2004
МЕСЯЦ	:	◀ 06 ▶
ТЕКСТ	:	
НАЗАД	ВСЕ	НАЙТИ


С помощью  , выберите месяц.

Нажмите [НАЙТИ], список найденных сообщений появится на дисплее.


ИТОГО		
ДАТА	:	01/ИЮЛ/04 1/1
[AM] 07:45 КОНФЕРЕНЦИЯ		
НАЗАД	ПРОСМОТР	


Для просмотра содержимого сообщения используйте [ПРОСМОТР].

3.3 Удаление прошедших событий плана

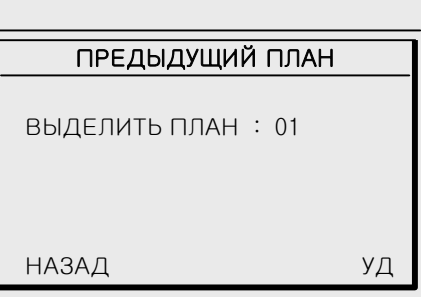

Количество прошедших событий плана отображается на дисплее.
Для удаления нажмите [УД].

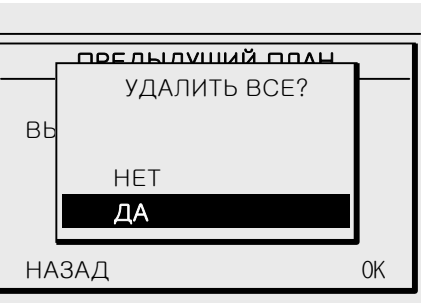


С помощью  , выберите [ДА] или [НЕТ].
Для удаления записей нажмите [ОК].

3.4 Наступление события плана




Когда текущее время совпадает с установленным временем напоминания события плана в верхней части дисплея отображается соответствующий символ и раздается звуковой сигнал.

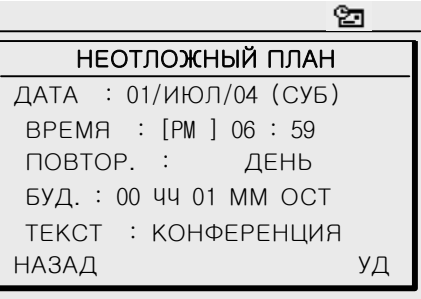


Для просмотра наступившего события (неотложного плана) нажмите
Неотложный план – последний план, в котором сработало звуковое напоминание.

Для удаления иконки напоминания нажмите [УД].
Если Вы хотите, чтобы иконка осталась, нажмите [НАЗАД].

3.5 Удаление всех записей

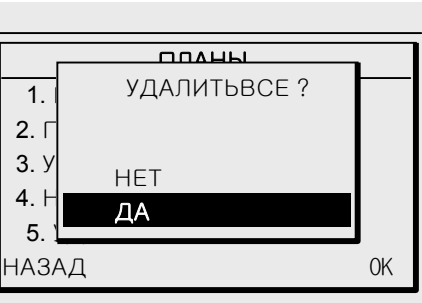

С помощью  , выберите [ДА] или [НЕТ].

Нажмите [OK].

Если выбрано “ДА”, все сообщения будут удалены.
Если выбрано “НЕТ”, ничего удалено не будет.

Меню



Нажмите сектор [MENU].

1.Еz МЕНЮ	6.ГОЛОС. ПОЧТА
2.АДРЕСНАЯ КНИГА	
3.ПЛАН	
4.ПРОФИЛЬ	
5.УСТАНОВКИ	
ВЫХОД	

4. Профиль

4.1 Изменение языка

1.ИЗМ. ЯЗЫК	6.ЯРК. ПОДСВ.
2.ЗАРЕГИСТР ИМЯ	
3.ТИП ЗВОНКА	
4.СПКЯ/ГАРНИТУРА	
5.ГАРНИТУРА	
НАЗАД	ВЫХОД

Нажмите кнопку набора [1] для изменения языка отображения.

4.2 Регистрация собственного имени абонента


1.ИЗМ. ЯЗЫК	6.ЯРК. ПОДСВ.
2.ЗАРЕГИСТР ИМЯ	
3.ТИП ЗВОНКА	
4.СПКЯ/ГАРНИТУРА	
5.ГАРНИТУРА	
ИВАНОВ	
НОВОЕ, ЗАР. ИМЯ ()	
НАЗАД	АБВ> ОК

Нажмите кнопку набора [2] и введите имя.
※ Для более детальной информации о вводе имени см. стр. 52.
Для сохранения имени нажмите [ОК].


ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ	
2 3 4 5 6 7 8	1 2004
9 10 11 12 13 14 15	07 / 03
16 17 18 19 20 21 22	
23 24 25 26 27 28 29	
30 31	
ВЫЗОВ НА ИВАНОВ	
01 ИЮЛ 04	07:45
СООБЩ.	ФЛЭШ

В момент вызова на телефонном аппарате вызываемого Вами абонента вместо внутреннего номера отобразится ваше Имя.

4.3 Тип звонка

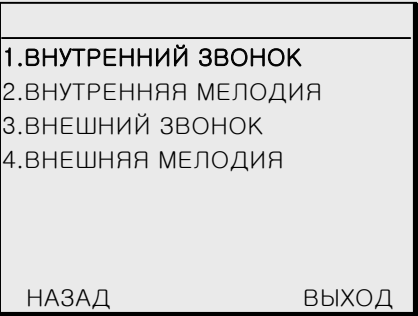


Нажмите кнопку набора [1].

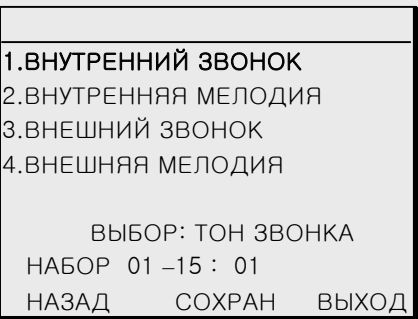

Используя кнопки набора выберите тон сигнала внутреннего вызова.
от 01 до 15.
Например: 01

※ Установка тона сигнала внешнего вызова аналогична внутреннему.

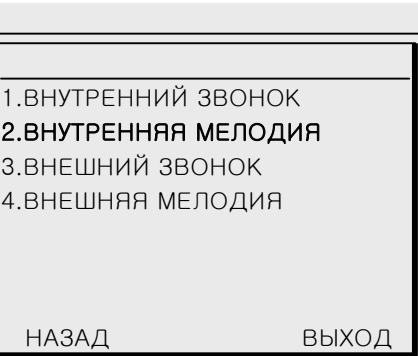


Нажмите кнопку набора [2].



С помощью секторов Влево/Вправо выберите желаемую категорию.

※ Для отмены нажмите [ВЫХОД].

С помощью секторов Вверх/Вниз, выберите желаемую мелодию сигнала вызова.

Для установки выбранной мелодии нажмите [ОК] или .

※ Установка мелодии звонка внешнего вызова аналогична (CO MELODY).
Для установки мелодии необходим модуль MFU или MU.

Меню

4.4 Спикерфон / Гарнитура

1.ИЗМ. ЯЗЫК	6.ЯРК. ПОДСВ.
2.ЗАРЕГИСТР ИМЯ	
3.ТИП ЗВОНКА	
4.SPKR/ГАРНИТУРА	
5.ГАРНИТУРА	
ВЫБОР: СПИК-ФОН/НАУШНИКИ (1:СПИК-ФОН 0:НАУШНИКИ) : 1	
НАЗАД	СОХРАН ВЫХОД

Нажмите кнопку набора **[1]** для выбора режима громкой связи или **[0]** для выбора режима работы с беспроводной гарнитурой. Для сохранения выбранного режима нажмите **[СОХРАН]**.

4.5 Проводная гарнитура

1.ИЗМ. ЯЗЫК 6.ЯРК. ПОДСВ.
2.ЗАРЕГИСТР ИМЯ
3.ТИП ЗВОНКА
4.SPKR/ГАРНИТУРА
5.ГАРНИТУРА
ГАРНИТУРА
(1:ВКЛ/0:ВЫКЛ) : ВЫКЛ
НАЗАД СОХРАН ВЫХОД

Для активизации режима работы с проводной гарнитурой нажмите [1] в обратном случае - [0]. Для сохранения настройки нажмите [СОХРАН].

Примечание

Для использования проводной гарнитуры режим Спикерфон/гарнитура должен быть установлен как гарнитура.

4.6 Яркость подсветки

1.ИЗМ. ЯЗЫК **6.ЯРК. ПОДСВ.**
 2.ЗАРЕГИСТР ИМЯ
 3.ТИП ЗВОНКА
 4.SPKR/ГАРНИТУРА
 5.ГАРНИТУРА

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐

ВЫБОР КНОПКОЙ [VOL]

НАЗАД ВЫХОД

С помощью  или  установите уровень яркости подсветки.

Меню



Нажмите сектор [MENU].

1.Еz МЕНЮ	6.ГОЛОС. ПОЧТА
2.АДРЕСНАЯ КНИГА	
3.ПЛАН	
4.ПРОФИЛЬ	
5.УСТАНОВКИ	
	ВЫХОД

5. Установки

5.1 Режим блочной передачи

1.РЕЖИМ ENBLOCK
2.COS АБОНЕНТА
3.ПАРОЛЬ
4.СКОР. НАБОР
5.РЕЖИМ ОТВЕТА
РЕЖИМ ENBLOCK
(1:ВКЛ/0:ВЫКЛ) : ВЫКЛ
НАЗАД СОХРАН ВЫХОД

Нажмите кнопку набора [1] для установки режима блочной передачи (РЕЖИМ ENBLOCK).

Для сохранения установленного режима нажмите [СОХРАН].

ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ	1	2004
2 3 4 5 6 7 8		07 / 03
9 10 11 12 13 14 15		
16 17 18 19 20 21 22		
23 24 25 26 27 28 29		
30 31		
ТЛФ 100 (Т)		
1234		
ОЧИСТИТЬ	НАБРАТЬ	

В режиме блочной передачи, после набора номера, для его удаления нажмите [ОЧИСТИТЬ].

Для осуществления вызова по набранному номеру нажмите [НАБРАТЬ].

※ При наборе номера в режиме блочной передачи не нажимайте [HOLD] для осуществления вызова.

5.2 Класс обслуживания абонентов

Требуется пароль.

1.ВРЕМЕННЫЙ КЛАСС
2.БЛУЖДАЮЩИЙ КЛАСС

НАЗАД ВЫХОД

Выберите желаемый пункт.

5.2.1 Временный класс обслуживания абонентов

Установка временного класса обслуживания абонентов

1.ВРЕМЕННЫЙ КЛАСС
2.БЛУЖДАЮЩИЙ КЛАСС

ЗАПРЕТ: ИСХ СВЯЗЬ
НАЖМ [HOLD]

НАЗАД СОХРАН ВЫХОД

Нажмите кнопку набора [1] ВРЕМЕННЫЙ КЛАСС.
Для понижения класса нажмите [СОХРАН].

Сброс временного класса

1.ВРЕМЕННЫЙ КЛАСС
2.БЛУЖДАЮЩИЙ КЛАСС

ВВОД: ТЕКУЩИЙ ПАРОЛЬ

НАЗАД СОХРАН ВЫХОД

Введите пароль.
※ При вводе неверного пароля прозвучит
предупреждающий звуковой сигнал.

Для восстановления класса [СОХРАН].

5.2.2 Удаленное использование класса обслуживания абонентов

1.ВРЕМЕННЫЙ КЛАСС
2.БЛУЖДАЮЩИЙ КЛАСС

ВВОД: КОД ПРЕВЫШЕНИЯ COS

НАЗАД СОХРАН ВЫХОД

Введите на другом телефонном аппарате персональный пароль для удаленного использования класса обслуживания своего аппарата.

1.ВРЕМЕННЫЙ КЛАСС
2.БЛУЖДАЮЩИЙ КЛАСС

ВВОД: КОД ПРЕВЫШЕНИЯ COS
НАЖМ [HOLD]

НАЗАД СОХРАН ВЫХОД

Для сохранения настройки нажмите [СОХРАН].

5.3 Пароль

Установка пароля

1.РЕЖИМ ENBLOCK

2.COS АБОНЕНТА

3.ПАРОЛЬ

4.СКОР НАБОР

5.РЕЖИМ ОТВЕТА

ВВОД: ПАРОЛЬ

НАЗАД

СОХРАН

ВЫХОД

Для выбора пункта «Пароль» нажмите кнопку набора [3].

После ввода пароля (5 цифр), для его сохранения нажмите [HOLD].

Изменение пароля

1.РЕЖИМ ENBLOCK

2.COS АБОНЕНТА

3.ПАРОЛЬ

4.СКОР НАБОР

5.РЕЖИМ ОТВЕТА

ВВОД: ТЕКУЩИЙ ПАРОЛЬ

НАЗАД

СОХРАН

ВЫХОД

Для выбора пункта «Пароль» нажмите кнопку набора [3].

Введите текущий пароль.

1.РЕЖИМ ENBLOCK

2.COS АБОНЕНТА

3.ПАРОЛЬ

4.СКОР НАБОР

5.РЕЖИМ ОТВЕТА

ВВОД: ПАРОЛЬ

НАЗАД

СОХРАН

ВЫХОД

Затем введите новый пароль и нажмите , [HOLD] для сохранения.

5.4 Сокращенный набор

1.РЕЖИМ ENBLOCK
2.COS АБОНЕНТА
3.ПАРОЛЬ
4.СКОР НАБОР
5.РЕЖИМ ОТВЕТА

НАЗАДВЫХОД

Нажмите кнопку набора [4].

ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ
2004
07 / 01

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Н ЯЧ СОКР НАБОРА? (000)

ПАУЗАФЛЭШГТС ТОН

Введите номер ячейки.
Например: 005

ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ
2004
07 / 01

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ВВОД: КЛ ВНЕШН (005)

ПАУЗАФЛЭШГТС ТОН

Введите телефонный номер и нажмите [HOLD].
Например: 12345

ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ
2004
07 / 01

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ИВАНОВ
ВВОД ИМЯ/Н ЯЧ СОКР 005
АБВ> ОК

Введите имя и нажмите [HOLD].

5.5 Режим ответа

1.РЕЖИМ ENBLOCK		
2.COS АБОНЕНТА		
3.ПАРОЛЬ		
4.СКОР НАБОР		
5.РЕЖИМ ОТВЕТА		
ВВОД: РЕЖИМ ОТВЕТА		
Н (1)	Т (2)	Р (3)
НАЗАД	СОХРАН	ВЫХОД

Нажмите кнопку набора [5].
Для выбора одного из трех предложенных режимов выберите один, нажав соответствующую кнопку набора. Для сохранения выбранного режима нажмите [СОХРАН].

- [1] HANDSFREE MODE – 2-х сторонняя громкая
- [2] TONE MODE – Тоновый режим
- [3] PRIVATE MODE – 1 сторонняя громкая

Меню




Нажмите сектор [MENU].

1.Еz МЕНЮ	6.ГОЛОС.ПОЧТА
2.АДРЕСНАЯ КНИГА	
3.ПЛАН	
4.ПРОФИЛЬ	
5.УСТАНОВКИ	
	ВЫХОД

6. Голосовая почта

6.1 Внутренняя голосовая почта

	
1.ВНУТР ГОЛОС ПОЧТА	
2.ВНЕШН ГОЛОС ПОЧТА	
НАЗАД	ВЫХОД

Нажмите кнопку набора [1] .

ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
1
2004
07 / 03
СООБЩЕНИЕ : VMIB (1)
СЛЕД ПОВТОР УДАЛИТЬ ►

Нажмите [СЛЕД] для прослушивания следующего голосового сообщения, нажмите [ПОВТОР] для повторного прослушивания сообщения, для удаления сообщения нажмите [УДАЛИТЬ].

6.2 Внешняя голосовая почта

1.ВНУТР ГОЛОС ПОЧТА
2.ВНЕШН ГОЛОС ПОЧТА

НАЗАДВЫХОД

Нажмите кнопку набора [2].

ВОС ПОН ВТО СРЕ ЧЕТ ПЯТ СУБ

2304

07 / 03

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31


> 620

НАЗАДСЛЕДОТВЕТ


Для перехода к следующему внешнему устройству голосовой почты нажмите [СЛЕД]. Для проверки внешнего голосового ящика нажмите [ОТВЕТ].

Ввод символов

Режим ввода цифр

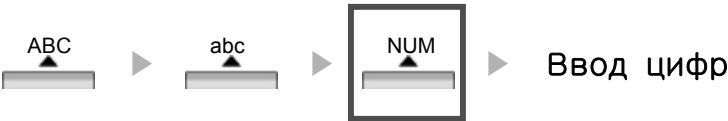


Режим ввода символов

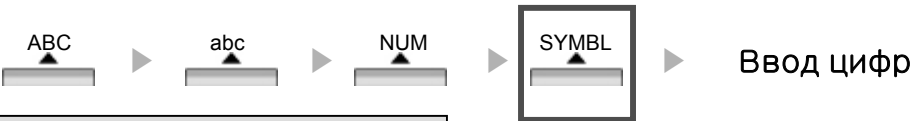

▲▼ Norm 1 / 4 ◀▶

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

◀ . () - ! ? * _

※ Используйте  для выбора символов.

Режим ввода букв



A	<div>ABC2</div>	N	<div>MNO6</div> + <div>MNO6</div>
B	<div>ABC2</div> + <div>ABC2</div>	O	<div>MNO6</div> + <div>MNO6</div> + <div>MNO6</div>
C	<div>ABC2</div> + <div>ABC2</div> + <div>ABC2</div>	P	<div>PQRS7</div>
D	<div>DEF3</div>	Q	<div>PQRS7</div> + <div>PQRS7</div>
E	<div>DEF3</div> + <div>DEF3</div>	R	<div>PQRS7</div> + <div>PQRS7</div> + <div>PQRS7</div>
F	<div>DEF3</div> + <div>DEF3</div> + <div>DEF3</div>	S	<div>PQRS7</div> + <div>PQRS7</div> + <div>PQRS7</div> + <div>PQRS7</div>
G	<div>GHI4</div>	T	<div>TUV8</div>
H	<div>GHI4</div> + <div>GHI4</div>	U	<div>TUV8</div> + <div>TUV8</div>
I	<div>GHI4</div> + <div>GHI4</div> + <div>GHI4</div>	V	<div>TUV8</div> + <div>TUV8</div> + <div>TUV8</div>
J	<div>JKL5</div>	W	<div>WXYZ9</div>
K	<div>JKL5</div> + <div>JKL5</div>	X	<div>WXYZ9</div> + <div>WXYZ9</div>
L	<div>JKL5</div> + <div>JKL5</div> + <div>JKL5</div>	Y	<div>WXYZ9</div> + <div>WXYZ9</div> + <div>WXYZ9</div>
M	<div>MNO6</div>	Z	<div>WXYZ9</div> + <div>WXYZ9</div> + <div>WXYZ9</div> + <div>WXYZ9</div>

Ввод символов

АБВ		абв	
А	ABC 2	+	1
Б	ABC 2	+	ABC 2
В	ABC 2	+	DEF 3
Г	ABC 2	+	GHI 4
Д	DEF 3	+	1
Е	DEF 3	+	ABC 2
Ж	DEF 3	+	DEF 3
З	DEF 3	+	GHI 4
И	GHI 4	+	1
Й	GHI 4	+	ABC 2
К	GHI 4	+	DEF 3
Л	GHI 4	+	GHI 4
М	JKL 5	+	1
Н	JKL 5	+	ABC 2
О	JKL 5	+	DEF 3
П	JKL 5	+	GHI 4
Р	MNO 6	+	1
С	MNO 6	+	ABC 2
Т	MNO 6	+	DEF 3
У	MNO 6	+	GHI 4
Ф	PQRS 7	+	1
Х	PQRS 7	+	ABC 2
Ц	PQRS 7	+	DEF 3
Ч	PQRS 7	+	GHI 4
Ш	TUV 8	+	1
Щ	TUV 8	+	ABC 2
Ъ	TUV 8	+	DEF 3
Ы	TUV 8	+	GHI 4
Ь	WXYZ 9	+	1
Э	WXYZ 9	+	ABC 2
Ю	WXYZ 9	+	DEF 3
Я	WXYZ 9	+	GHI 4
.	1	+	DEF 3
Пробел	*	+	1
:	*	+	ABC 2
,	*	+	DEF 3
(#	+	1
)	#	+	ABC 2
-	#	+	DEF 3
0	0	+	0
1	1	+	0
2	ABC 2	+	0
3	DEF 3	+	0
4	GHI 4	+	0
5	JKL 5	+	0
6	MNO 6	+	0
7	PQRS 7	+	0
8	TUV 8	+	0
9	WXYZ 9	+	0

Словарь терминов

1	ICM	Intercom – вызов по внутренней связи.
2	CO Line	Central Office Line – соединительная линия к опорной городской станции.
3	Speed Dial	Функция или режим сохранения часто набираемых номеров в ячейки для последующего сокращенного набора номера.
4	DND	Do Not Disturb – «Не беспокоить». Функция или режим блокирования всех входящих вызовов.
5	FWD	Forward – «Переадресация». Функция или режим переадресации входящих вызовов на другого абонента или на голосовой ящик.
6	DDI or DID	Direct Dial Inwards или Direct Inwards Dialing – Функция или режим прямого входящего набора номера.
7	DKTU	Digital Key Telephone Unit – системный телефонный аппарат производства LG.
8	SLT	Single Line Telephone – аналоговый телефонный аппарат.
9	ISDN	Integrated Services Digital Network. – цифровая сеть интегрального обслуживания (ЦСИО).
10	VMIB	Voice Message Interface Board – Плата внутренней голосовой почты и голосовых сообщений производства LG.
11	CONF	Conference – Функция или режим участия в одном разговоре более 2-х абонентов одновременно (как для внутренних, так и для внешних абонентов).

CS1000



**Системный
Телефонный Аппарат**
Инструкция по эксплуатации

**Модуль расширения
LDP-7000 MFU/MU/FU**

Меры безопасности

Пожалуйста, прочтите о мерах безопасности перед началом использования вашего телефонного аппарата (ТА). Данная информация поможет Вам избежать повреждений ТА, ущерба вашего имущества, а так же исключить травмы при использовании ТА.

- Меры безопасности содержат различные инструкции и предостережения. После прочтения данной Инструкции по эксплуатации сохраните её, ввиду возможности дальнейшего использования.

..... ⚠ Внимание!



Только квалифицированный и специально подготовленный персонал может производить установку и ремонт телефонного оборудования производства LG Electronics. Для осуществления ремонта обращайтесь в специализированные сервис - центры.



Избегайте попадания жидкости внутрь ТА. Если это произошло, немедленно отключите ТА от электрической сети и телефонной линии и поместите его в сухое место. Обратитесь в сервис-центр. В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.



Если Вы ощутили запах гари или обнаружили дым из вашего ТА, немедленно отключите его от электрической сети и телефонной линии. Обратитесь в сервис-центр. В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.



Для установки ТА выбирайте сухие помещения с хорошей вентиляцией. В противном случае это может привести к поломке ТА.


..... **⚠ Внимание!**



При отключении энергопотребления или телефонного шнура беритесь за вилку и аккуратно тяните её. Нельзя брать и тянуть за электрический и телефонный шнуры! Это может привести к поражению электрическим током или поломке аппарата.




Не устанавливайте ваш ТА в местах с повышенной вибрацией. Это может повлиять на его работу и сократить срок его службы.

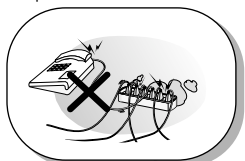

Не подключайте слишком много электрических потребителей к одной розетке. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.




Не кладите на ТА тяжелые предметы. Это может привести к поломке ТА. Если это произошло и работа ТА нарушена, обратитесь в сервис-центр.

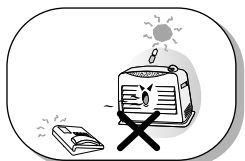

Не устанавливайте ТА в местах попадания прямых солнечных лучей и рядом с нагревательными приборами. В противном случае это может привести к пожару или поломке ТА.



Избегайте воздействия легкоиспаряющихся жидкостей, таких как бензин, спирт, ацетон на ваш телефон. Это может привести к пожару, деформации корпуса или его выцветанию.

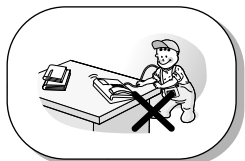

Устанавливайте ТА в места недоступные для детей. В противном случае это может привести к травмам и/или поломке ТА.

Модули расширения


- **MFU** (Melody & Full-Duplex Unit) - Модуль мелодий и дуплексного режима.
- **MU** (Melody Unit) - Модуль мелодий.
- **FU** (Full-Duplex Unit) - Модуль дуплексного режима.

1. Общее описание

- 1) Модуль мелодий и дуплексного режима (MFU) подключается к системным телефонным аппаратам LDP-7016D/24D/24LD.
При наличии MFU, в качестве сигнала как внутреннего так и внешнего звонков можно выбрать одну из 40 полифонических мелодий, так же возможно использование дуплексного режима спикерфона.
- 2) Модуль мелодий (MU) подключается к системным телефонным аппаратам LDP-7016D/24D/24LD.
При наличии MU, в качестве сигнала как внутреннего так и внешнего звонков можно выбрать одну из 40 полифонических мелодий.
- 3) Модуль дуплексного режима (FU) подключается к системным телефонным аппаратам LDP-7016D/24D/24LD.
При наличии FU возможно использование дуплексного режима спикерфона.

2. Распаковка


Проверьте комплектность и наличие следующих частей.



MFU, MU или FU



Инструкция по эксплуатации
(1 шт.)




Шурупы
(2 шт.)

3. Установка

Во время установки или снятия модуля расширения отключите системный телефон от телефонной линии.


В противном случае это приведет к повреждению системного аппарата и/или модуля расширения.

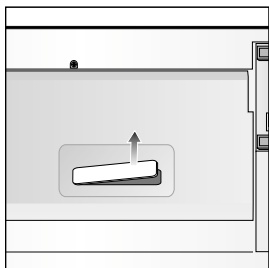

- После отключения системного аппарата от телефонной линии, с помощью рабочего конца отвертки выломайте заглушку на нижней части корпуса системного аппарата.


☞ **Внимание!:**

Не пытайтесь вернуть на место выломанную заглушку.

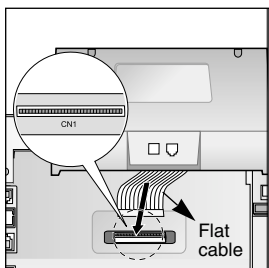

- Вставьте плоский кабель модуля расширения в открывшийся разъем системного аппарата. Убедитесь, что соединение прочно.

- ※ Номер разъема в различных моделях различен:
 - CN1 для LDP-7016D/24D;
 - CN6 для LDP-7024LD.

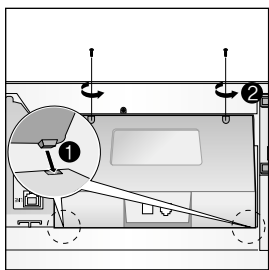

- Вставьте установочные штыри модуля расширения в установочные пазы системного аппарата (1). Закрепите установленный модуль расширения на системном аппарате шурупами (2), завинтив их против часовой стрелки до упора.

※ **Примечание:**

Более детальное описание выбора полифонических мелодий и использования дуплексного режима спикерфона смотрите в Инструкциях по эксплуатации телефонных аппаратов LDP 7000 серии.

※ **Внимание!**

Модуль расширения должен устанавливаться до подключения системного аппарата к телефонной линии и сниматься после отключения системного аппарата от телефонной линии.

CS1000



**Системный
Телефонный Аппарат**
Инструкция по эксплуатации

**Модуль расширения
LDP-7000 CTU/USB**

Меры безопасности

Пожалуйста, прочтите о мерах безопасности перед началом использования вашего телефонного аппарата (ТА). Данная информация поможет Вам избежать повреждений ТА, ущерба вашему имуществу, а так же исключить травмы при использовании ТА.

- Меры безопасности содержат различные инструкции и предостережения. После прочтения данной Инструкции по эксплуатации сохраните её, ввиду возможности дальнейшего использования.

..... **⚠ Внимание!**



Только квалифицированный и специально подготовленный персонал может производить установку и ремонт телефонного оборудования производства LG Electronics. Для осуществления ремонта обращайтесь в специализированные сервис - центры.



Избегайте попадания жидкости внутрь ТА. Если это произошло, немедленно отключите ТА от электрической сети и телефонной линии и поместите его в сухое место. Обратитесь в сервис-центр. В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.



Если Вы ощутили запах гари или обнаружили дым из вашего ТА, немедленно отключите его от электрической сети и телефонной линии. Обратитесь в сервис-центр. В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.



Для установки ТА выбирайте сухие помещения с хорошей вентиляцией. В противном случае это может привести к поломке ТА.


..... ⚠ **Внимание!**



При отключении энергопотребления или телефонного шнура беритесь за вилку и аккуратно тяните её. Нельзя брать и тянуть за электрический и телефонный шнуры! Это может привести к поражению электрическим током или поломке аппарата.



Не устанавливайте ваш ТА в местах с повышенной вибрацией. Это может повлиять на его работу и сократить срок его службы.

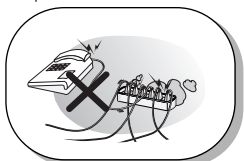

Не подключайте слишком много электрических потребителей к одной розетке. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.



Не кладите на ТА тяжелые предметы. Это может привести к поломке ТА. Если это произошло и работа ТА нарушена, обратитесь в сервис-центр.



Не устанавливайте ТА в местах попадания прямых солнечных лучей и рядом с нагревательными приборами. В противном случае это может привести к пожару или поломке ТА.



Избегайте воздействия легкоиспаряющихся жидкостей, таких как бензин, спирт, ацетон на ваш телефон. Это может привести к пожару, деформации корпуса или его выцветанию.



Устанавливайте ТА в места недоступные для детей. В противном случае, это может привести к травмам и/или поломке ТА.

СТІ-модуль

■ СТІ (Computer Telephony Integration) – модуль.

1. Общее описание


СТІ-модуль подключается к системным телефонным аппаратам LDP-7016D/24D/24LD.

Наличие СТІ-модуля позволяет осуществлять управление системным аппаратом через компьютер с помощью приложений GDK-PC PHONE и EZ-PHONE.

Внутренний СТІ-модуль устанавливается на нижнюю часть корпуса системного аппарата LDP-7016D/24D/24LD и соединяется с компьютером с помощью кабеля RS-232C поставляемого в комплекте.

2. Распаковка


Проверьте комплектность и наличие следующих частей.



СТІ-модуль



Инструкция по эксплуатации (1 шт)



Шурупы (2 шт)



кабель RS-232C



Ферритовое кольцо (1 шт)

3. Схема соединения СТІ-модуля



※ Примечание

Более детальное описание по использованию СТІ-модуля смотрите в Инструкциях по эксплуатации приложений GDK-PC PHONE и EZ-PHONE.


4. Установка

Во время установки или снятия СТИ-модуля отключите системный телефон от телефонной линии.

В противном случае это приведет к повреждению системного аппарата и/или СТИ-модуля.

※ **Внимание!**

СТИ-модуль должен устанавливаться до подключения системного аппарата к телефонной линии и сниматься после отключения системного аппарата от телефонной линии.

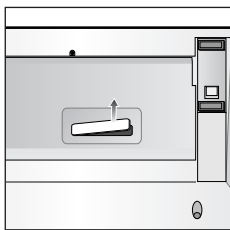


- После отключения системного аппарата от телефонной линии, с помощью рабочего конца отвертки выломайте заглушку на нижней части корпуса системного аппарата.



Внимание!:


Не пытайтесь вернуть на место выломанную заглушку.

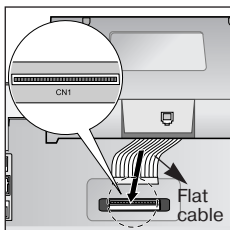


- Вставьте плоский кабель СТИ-модуля в открывшийся разъем системного аппарата. Убедитесь, что соединение прочно.

※ Номер разъема в различных моделях различен:

- CN1 для LDP-7016D/24D;
- CN6 для LDP-7024LD.

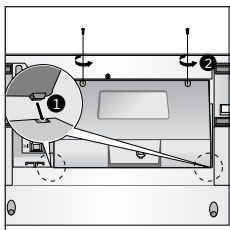

- Вставьте установочные штыри СТИ-модуля в установочные пазы системного аппарата (1). Закрепите установленный модуль расширения на системном аппарате шурупами (2), закрутив их против часовой стрелки до упора.

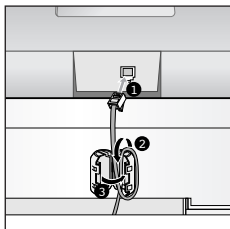

- Перед подключением кабеля RS-232C к СТИ-модулю наденьте на кабель ферритовое кольцо для подавления электромагнитных колебаний. (Раскройте кольцо (3) оберните кабелем одну из половин кольца (2) и защелкните кольцо. Затем подключите кабель к СТИ-модулю (1). Расстояние от кольца до коннектора, подключенного к СТИ-модулю, должно быть не менее 3 см).

USB-модуль

■ USB (Universal Serial Bus) – модуль.


1. Общее описание

USB-модуль (версия 1.1) подключается к системным телефонным аппаратам LDP-7016D/24D/24LD.


USB-модуль может использоваться для записи телефонных разговоров с последующим их сохранением на компьютере.

2. Распаковка


Проверьте комплектность и наличие следующих частей.



USB-модуль



Инструкция по эксплуатации (1 шт.)



Шурупы (2 шт.)




кабель RS-232C



Ферритовое кольцо (1 шт.)


3. Схема соединения USB-модуля

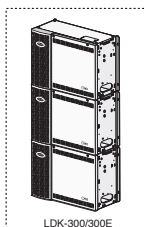

LDK-300/300E
or



CS-1000



※ Примечание

Более детальное описание по использованию USB-модуля смотрите в Инструкции по эксплуатации программного обеспечения записи голоса.

Длина USB-кабеля не должна превышать 3м.

4. Индикация

Индикатор	Функция
LED1	Горит зеленым: Программирование PLD
LED2	Мерцает: Запись голоса
LED3	Мерцает: Передача данных по последовательному порту


5. Использование разъемов

Разъем	Функция
CN1	Используется для загрузки основного ПО
CN4	Используется для программирования PLD

6. Установка

Во время установки или снятия USB -модуля отключите системный телефон от телефонной линии.

В противном случае это приведет к повреждению системного аппарата и/или USBI-модуля.

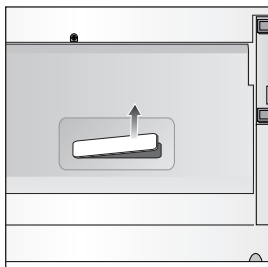


- После отключения системного аппарата от телефонной линии, с помощью рабочего конца отвертки выломайте заглушку на нижней части корпуса системного аппарата.




Внимание!:


Не пытайтесь вернуть на место выломанную заглушку.

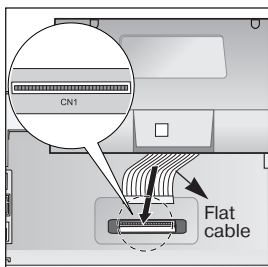


- Вставьте плоский кабель USB-модуля в открывшийся разъем системного аппарата. Убедитесь, что соединение прочно.
- ※ Номер разъема в различных моделях различен:
 - CN1 для LDP-7016D/24D;
 - CN6 для LDP-7024LD.

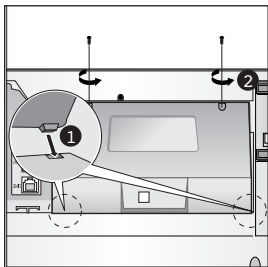

- Вставьте установочные штыри USB -модуля в установочные пазы системного аппарата (1). Закрепите установленный модуль расширения на системном аппарате шурупами (2), закрутив их против часовой стрелки до упора.

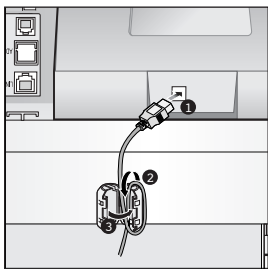

- Перед подключением USB -кабеля к USB -модулю наденьте на кабель ферритовое кольцо для подавления электромагнитных колебаний. (Раскройте кольцо (3) оберните кабелем одну из половин кольца (2) и защелкните кольцо. Затем подключите кабель к USB-модулю (1). Расстояние от кольца до коннектора, подключенного к USB-модулю, должно быть не менее 3 см).

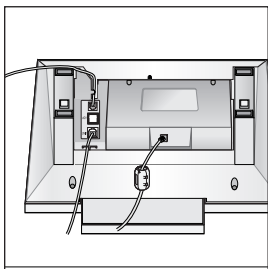

- Подсоедините к системному аппарату телефонный шнур и шнур соединения с трубкой. Убедитесь, что соединение прочно.

※ **Внимание!**

USB-модуль должен устанавливаться до подключения системного аппарата к телефонной линии и сниматься после отключения системного аппарата от телефонной линии.

CS1000



**Системный
Телефонный Аппарат**
Инструкция по эксплуатации

**Модуль расширения
LDP-7000 BTU**

Меры безопасности

Пожалуйста, прочтите о мерах безопасности перед началом использования вашего телефонного аппарата (ТА). Данная информация поможет Вам избежать повреждений ТА, ущерба вашему имуществу, а так же исключить травмы при использовании ТА.

- Меры безопасности содержат различные инструкции и предостережения. После прочтения данной Инструкции по эксплуатации сохраните её, ввиду возможности дальнейшего использования.

..... **⚠ Внимание!**



Только квалифицированный и специально подготовленный персонал может производить установку и ремонт телефонного оборудования производства LG Electronics. Для осуществления ремонта обращайтесь в специализированные сервис - центры.



Избегайте попадания жидкости внутрь ТА. Если это произошло, немедленно отключите ТА от электрической сети и телефонной линии и поместите его в сухое место. Обратитесь в сервис-центр. В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.



Если Вы ощутили запах гари или обнаружили дым из вашего ТА, немедленно отключите его от электрической сети и телефонной линии. Обратитесь в сервис-центр. В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.



Для установки ТА выбирайте сухие помещения с хорошей вентиляцией. В противном случае это может привести к поломке ТА.

..... **⚠ Внимание!**



При отключении энергопотребления или телефонного шнура беритесь за вилку и аккуратно тяните её. Нельзя брать и тянуть за электрический и телефонный шнуры! Это может привести к поражению электрическим током или поломке аппарата.



Не устанавливайте ваш ТА в местах с повышенной вибрацией. Это может повлиять на его работу и сократить срок его службы.



Не подключайте слишком много электрических потребителей к одной розетке. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.



Не кладите на ТА тяжелые предметы. Это может привести к поломке ТА. Если это произошло и работа ТА нарушена, обратитесь в сервис-центр.



Не устанавливайте ТА в местах попадания прямых солнечных лучей и рядом с нагревательными приборами. В противном случае это может привести к пожару или поломке ТА.



Избегайте воздействия легкоиспаряющихся жидкостей, таких как бензин, спирт, ацетон на ваш телефон. Это может привести к пожару, деформации корпуса или его выцветанию.



Устанавливайте ТА в места недоступные для детей. В противном случае, это может привести к травмам и/или поломке ТА.

Bluetooth-модуль

1. Введение

Bluetooth-модуль LDP-7000BTU предназначен для работы с Bluetooth-гарнитурой, поддерживающей технологию Bluetooth (версия 1.1 и выше).

Перед началом использования Bluetooth-модуля внимательно прочитайте инструкцию.

2. Беспроводная технология Bluetooth

Bluetooth гарнитуры, специально разработанные для определенных телефонов (таких как мобильные телефоны стандарта GSM, CDMA) могут быть несовместимы с Bluetooth-модулем LDP-7000BTU.

LDP-7000BTU модуль может использоваться с любым Bluetooth-совместимым устройством, поддерживающим Handsfree или Headset профиль.

Список гарнитур, совместимых с Bluetooth-модулем LDP-7000BTU:

- Jabra BT-200
- Jabra BT-250
- Plantronics M3000
- Motorola HS810
- Nokia HS-3W

3. Установка Bluetooth-модуля


Bluetooth-модуль подключается к системным телефонным аппаратам LDP-7024D/24LD.

С помощью этого модуля Вы можете совершать и принимать вызовы через Bluetooth-устройства.

В меню Bluetooth Вы можете управлять соединениями и определять настройки.

3-1. Распаковка

Проверьте комплектность и наличие следующих частей.



Bluetooth-модуль



Инструкция по эксплуатации (1 шт.)



Шурупы (2 шт.)


3-2. Установка

Во время установки или снятия Bluetooth-модуля отключите системный телефон от телефонной линии.

В противном случае это приведет к повреждению системного аппарата и/или Bluetooth-модуля.

※ **Внимание!**


Bluetooth-модуль должен устанавливаться до подключения системного аппарата к телефонной линии и сниматься после отключения системного аппарата от телефонной линии.

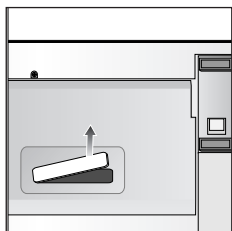

- После отключения системного аппарата от телефонной линии, с помощью рабочего конца отвертки выломайте заглушку на нижней части корпуса системного аппарата.

※ **Внимание!:**


Не пытайтесь вернуть на место выломанную заглушку.

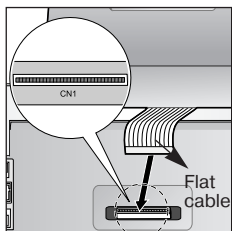

- Вставьте плоский кабель Bluetooth-модуля в открывшийся разъем системного аппарата. Убедитесь, что соединение прочно.

※ Номер разъема в различных моделях различен:

- CN1 для LDP-7024D;
- CN6 для LDP-7024LD.

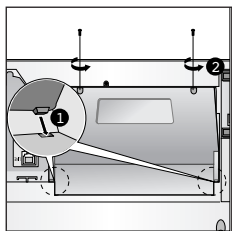

- Вставьте установочные штыри Bluetooth-модуля в установочные пазы системного аппарата (1). Закрепите установленный модуль расширения на системном аппарате шурупами (2), завинтив их против часовой стрелки до упора.

4. Перед использованием Bluetooth-модуля


1. Убедитесь, что Bluetooth-гарнитура находится в рабочем состоянии.
2. Активизируйте опцию использования Bluetooth.
(PGM + * +4) Более подробную информацию смотрите в Инструкции по эксплуатации LDP-7024D/24LD.

В случае подключения к CS1000 (МЕНЮ + 3 + 2)


3. Зарегистрируйте в Bluetooth-модуле гарнитуру, которую Вы хотите использовать. При регистрации Bluetooth-модуль запоминает ID гарнитуры, исключая в дальнейшем необходимость повторения процесса регистрации.
4. Если Вы захотели использовать другую гарнитуру, удалите из Bluetooth-модуля информацию о регистрации предыдущей гарнитуры и занесите информацию о новой.

5. Работа с меню Bluetooth [PGM+ * + 3]
В случае подключения к CS1000 [МЕНЮ + 3 + 1]

5-1. Bluetooth-модуль подключен

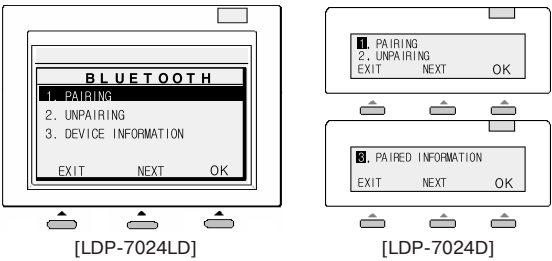

5-2. Bluetooth-модуль отключен


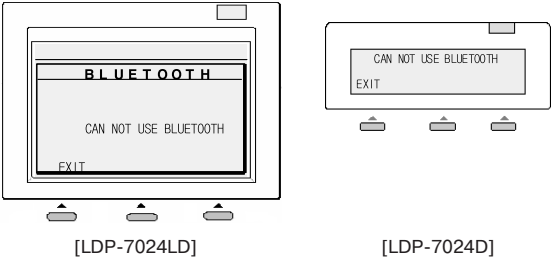


[Кнопки управления]



EXIT	Выход из меню Bluetooth
NEXT	Переход к следующему пункту меню
OK (SELECT, SAVE)	Выбор пункта меню

6. Регистрация гарнитуры

6.1 Уже зарегистрирована

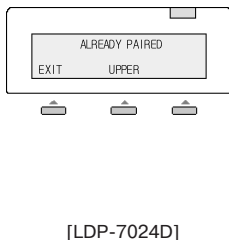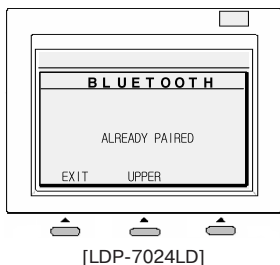


6.2 Поиск гарнитуры для регистрации

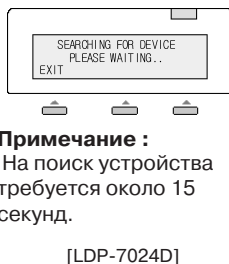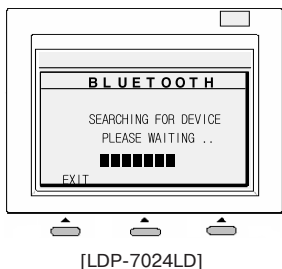


※ **Примечание :**
На поиск устройства
требуется около 15
секунд.

1. Прежде чем устанавливать связь с гарнитурой переведите ее в режим регистрации (paring mode).
(Примечание: Регистрация обязательно должна быть проведена перед использованием гарнитуры по назначению. Для более подробной информации см. Руководство по эксплуатации гарнитуры.)
2. Во время регистрации между гарнитурой и Bluetooth-модулем не должно быть преград и загромождений, рекомендуемое расстояние - не более 1 м.

6.3 Выбор гарнитуры

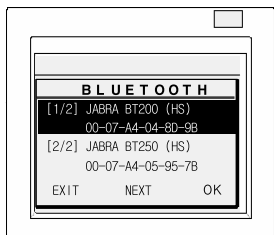

[LDP-7024LD]



[LDP-7024D]

1. Из списка зарегистрированных гарнитур выберите ту, с которой Вы хотите работать в данный момент.
2. После выбора, нажмите [OK] или [Save].

Примечание: Информация об устройстве


Название (профиль)

[2/2] : JABRA 250 (HS)
00-07-A4-05-95-7B


[№ устр-ва/ Кол-во устр-в]

Адрес устр-ва

6.4 Ввод PIN-кода (пароля) устройства

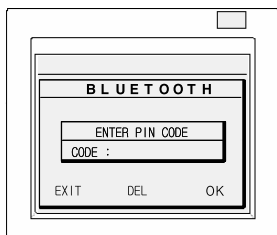



[LDP-7024LD]



[LDP-7024D]


1. При регистрации гарнитуры требуется ввести PIN-код. (PIN- код должен быть цифровой от 1 до 16 символов.)
2. Введите PIN-код и отправьте его на гарнитуру нажав [OK].
3. После регистрации на дисплее появится имя устройства и его адрес.
(Примечание: В определенный промежуток времени только одно соединение может быть активно.)
4. Если регистрация не прошла успешно, попробуйте еще раз.
5. После того как регистрация успешно завершится, ваша гарнитура готова к работе (см. пп. 9, 10.)

7. Разрыв соединения Bluetooth

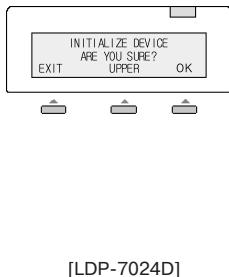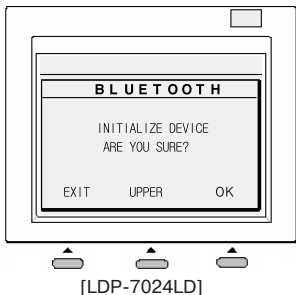

1. Если Вы хотите использовать другую гарнитуру, удалите информацию о соединении с предыдущей гарнитурой и внесите информацию о соединении с желаемой.
2. Удаление информации о предыдущем соединении занимает несколько секунд.
3. Если информация о соединении уже была удалена ранее, на дисплее появится надпись «Unpairing failed» (разрыв соединения невозможен).

8. Информация по установке соединения Bluetooth

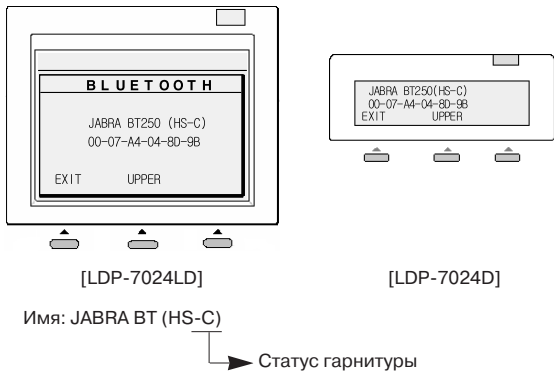

D (соединения нет)	Blue-tooth интерфейс прописан, но находится вне зоны действия
C (соединение есть)	Blue-tooth интерфейс прописан и находится в зоне действия.

9. Символы на дисплее (только для LDP-7024LD)

	Выкл	Bluetooth интерфейс не прописан или Bluetooth-модуль не подключен
	Вкл	Bluetooth интерфейс прописан, но находится вне зоны действия
	Горит	Bluetooth интерфейс прописан и находится в зоне действия.
	Мерцает	Ведется разговор через Bluetooth

10. Использование Bluetooth-модуля

Убедитесь , что между гарнитурой и Bluetooth-модулем соединение установлено.

10.1 Ответ на вызов

- 1. В момент поступления вызова, в гарнитуре Вы услышите звуковой сигнал.
- 2. Для ответа на вызов, нажмите на гарнитуре соответствующую кнопку.

10.2 Осуществление вызова с телефонного аппарата

1. С помощью кнопок набора наберите желаемый номер в режиме спикерфона (громкой связи).
2. Нажмите кнопку перевода в режим работы с гарнитурой.
3. Продолжайте разговор через гарнитуру.

10.3 Осуществление вызова с гарнитуры

1. Нажмите кнопку перевода в режим работы с гарнитурой.
2. В гарнитуре вы услышите тон для набора номера
3. Наберите желаемый номер

10.4 Завершение вызова с гарнитуры

1. Нажмите кнопку перевода в режим работы с гарнитурой
2. Или нажмите кнопку спикерфона на телефонном аппарате

10.5 Перевод вызова с телефонного аппарата на гарнитуру

1. Если разговор ведется в режиме спикерфона, то нажмите кнопку перевода в режим работы с гарнитурой
2. Если разговор ведется через трубку, то нажмите кнопку перевода в режим работы с гарнитурой и повесьте трубку.

10.6 Перевод вызова с гарнитуры на телефонный аппарат

1. Поднимите трубку
2. Звонок будет переведен на телефонный аппарат

10.7 Осуществление вызова с гарнитуры

1. Зона устойчивого приема до 3 м.
2. Максимальная зона приема до 5м.

10.8 Ограничения для LDP-7000BTU

1. Если в телефонном аппарате запрещена функция спикерфона, то работа с гарнитурой не возможна.
2. Если во время разговора через гарнитуру, батарея гарнитуры разрядилась, вызов будет завершен автоматически.